

# Aceline 31C015 желім пистолет

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Желім пистолет көптеген материалдардан жасалған бұйымдарды желімдеу үшін, сондай-ақ желім таяқшаларын пайдаланып шағын жөндеу жұмыстарын жүргізуге арналған.

## Сақтық шаралары

### Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнындағы ретсіз немесе жарықсыз аумақтар жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралын құрамында жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз.
- Электр құралдарымен жұмыс істеп жатқанда балалар мен қасындағы адамдарды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз.

### Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертпеңіз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сияқты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралдарының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегенде, сәйкес ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

## Жеке қауіпсіздік

- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын дұрыс пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен электр құралдарын пайдаланбаңыз.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қалпақ немесе есту қабілетін қорғау құралдарын) пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз.
- Құралдың кездейсоқ іске қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Ауыстырып-қосқыш арқылы қосылатын құралды ұстамаңыз.
- Құралды пайдалану кезінде табиғи емес позаны ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

## Құралды дұрыс пайдалану

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы ажыратқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Құралды орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын және жұмысты тоқтатар алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған кез келген адамға құралды пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Құралдарды, керек-жарақтарды, қосымшаларды және т.б. пайдаланыңыз. осы нұсқауларға сәйкес. Жұмыс жағдайын және атқарылатын жұмыстарды қарастырыңыз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.

## Персоналдың мүмкін қате әрекеттері

- Тұтқасы зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су кірсе, қоспаңыз.


## Шектеулі күйлердің критерийлері

Өнімнің корпусы зақымдалған.

## Желім пистолетінің қауіпсіздік шаралары

- Құрылғының қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. Құралдың жұмыс температурасы 180 °С.
- Ыстық желімнің жылуы да жұмыс материалын қыздыра алады. Жұмыс материалын ұстау үшін қысқыштарды немесе қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Беттерді қорғау үшін ыстыққа төзімді материалды пайдаланыңыз.
- Құрал қосылған кезде қыздыру элементтерінің температурасы көтеріле бастайды. Күйіп қалмас үшін немесе беттерге зақым келтірмеу үшін құралдың ыстық екенін есте сақтаңыз.
- Желім таяқшалары жұтуға арналмаған және тағамның жанында сақтауға болмайды. Жұтылған жағдайда дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Таяқтарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құралды сумен салқындатпаңыз. Құралды немесе оның кез келген бөлігін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрал табиғи түрде салқындауы керек.
- Құралды ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Қолданғаннан кейін оны суытып, балалардың қолы жетпейтін жерде қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Құрылымдық бекітпелерді ауыстыру үшін ыстық балқытылған желім қолданбаңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін желім таяқшалары шамамен 60 °С температурада жұмсара бастайды. Ыстық әсер ететін заттарға немесе материалдарға желім қолданбаңыз.
- Ыстық желім таяқшаларын суық құралға басу құралды зақымдауы немесе жұмыс температурасына жеткенде саптамадан ыстық желімнің күтпеген жерден шығып кетуіне әкелуі мүмкін. Желім қыздырылған құралдан триггерге қысымсыз ағып кетуі мүмкін. Сақ болыңыз.
- Желім пистолетті ылғал іздері бар және ылғалдылығы жоғары жерлерде қолданбаңыз.
- Желім пистолетті тек тұтқасынан ұстап алып жүріңіз.
- Желім пистолетпен жұмыс істегенде, жеке қорғаныс құралдарын пайдаланыңыз. Қажет болса, респираторды, арнайы қолғапты және көзілдірікті пайдаланыңыз.
- Желім пистолетпен жұмыс істегенде жерге тұйықталған заттарды (мысалы, құбырлар, радиаторлар, газ плиталары, тоңазытқыштар) ұстамаңыз.
- Құралды тоздыратын тазалау құралдарын (бензин және басқа агрессивті заттар) қолданбаңыз.
- Зақымдалған желім таяқшаларын қолданбаңыз. Диаметрі дұрыс емес желім таяқшаларын қолданбаңыз. Бұл желім пистолетіне зақым келтіруі мүмкін.
- Құрамында асбесті бар материалдарды жабыстыру ұсынылмайды. Егер бұл материалдарды байланыстыру қажет болса, респираторды пайдалану міндетті болып табылады.
- Жақсы сору жүйесі бар құрғақ бөлмеде жұмыс істеу ұсынылады.

## Құрылғы схемасы

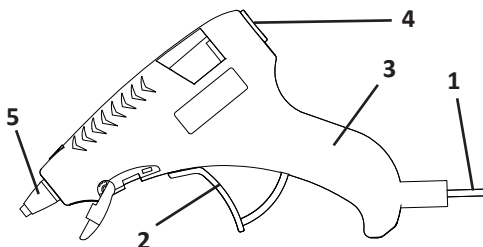

1. Қуат кәбілі.
2. Желім беру тетігі.
3. Тұтқа.
4. Желім таяқшасын қабылдағыш.
5. Саптама.

## Пайдалану

1. Желім таяқшасын өнімнің артқы жағында орналасқан желім таяқшасын қабылдағышқа салыңыз.
2. Құрылғыны желіге қосыңыз.
3. Желім таяқшасын мүмкіндігінше дұрыс орынға орнату үшін желім триггерін ақырын басыңыз.
4. Құрылғыны 5–7 минут қыздырыңыз.
5. Бірінші рет қолданғанда желім таяқшасы толығымен салынған болуы мүмкін және екінші таяқша қажет болуы мүмкін.
6. Жабылатын беттерді желімді қолданғаннан кейін бірден қосыңыз.
7. Жабысқан беттерді/заттарды қолданар алдында желімді суытып алыңыз.
8. Қолданғаннан кейін желім пистолетінен ажыратыңыз.

## Назар аударыңыз:

- Құралдан пайдаланылмаған желім таяқшасының қалдықтарын кетіруге тырыспаңыз.
- Есіңізде болсын, желім 180 °C дейін қызады, құралды ұстаған кезде абай болыңыз және еріген желімді ұстамаңыз.
- Құралдың ыстық бөліктері өртке әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз. Жұмысты бастамас бұрын үлгідегі жұмыс материалының жанғыштығын тексеріңіз.
- Жұмыс кезінде құрал қызып кетеді — бұл қалыпты жағдай және ақау емес. Саптамаға тиюден аулақ болыңыз.
- Өнімді қайталап пайдалану кезінде құрылғыда пайдаланылмаған және өңделген желім қалдықтарының болуына байланысты желімнің еруі ұзағырақ болуы мүмкін.
- Балқытылған желім мен саптама аймағы құралды өшіргеннен кейін немесе батареяны алып тастағаннан кейін де ыстық күйінде қалады. Құралды өшіргеннен кейін желім триггерін басу саптамадан балқыған желімнің шығуына әкелуі мүмкін. Сақтау алдында құралды 30 минут суытыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 31C015.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуат: 10 Вт.
- Өнімділік: 8 г/мин.
- Таяқша диаметрі: 7 мм.
- Шамамен қыздыру уақыты: 5–7 мин.
- Ең жоғары температура: 180 °С.
- Тамшылардан қорғау: бар.
- Жинақталым: құрылғы, желім таяқшалары  $\varnothing$  7 мм (2 дана), пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Проблеманың себебі	Шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Құрылғы өшірілді	Құрылғыны қосыңыз
Желім шықпайды	Желім таяқшасының соңы	Желім таяқшасын ауыстырыңыз
Желім таяқшасын салу мүмкін емес	Желім таяқшасының дұрыс емес өлшемі	Тек ұсынылған өлшемдегі желім таяқшасын пайдаланыңыз

## Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Цыси Фули Электроник энд Тулз Ко., Лтд.

№ 101, Тяньтань тас жолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1