

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Блендер
ABW-350

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	6
Бірінші қолданар алдында.....	6
Зарядтау.....	6
Пайдалану	7
Қызмет көрсету және күтім	7
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	8
Техникалық сипаттамалары	9
Жинақталым	10
Акумуляторлық батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Сымсыз араластырғыш шырындарды, пюрелерді, смузилерді дайындауға арналған.

Сақтық шаралары

- Мотор блогын суға батырмаңыз.
- Блендерге зақым келтірмеу және күйіп қалмас үшін ыстық ингредиенттерді немесе сұйықтықтарды салмаңыз.
- Блендерге қатты тағамдарды салмаңыз, бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.

- Көрінетін зақым болса, араластырғышты немесе зарядтағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны 60 °C жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды ингредиенттерсіз пайдаланбаңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгеннен ұзағырақ пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде құрылғының қақпағын ашпаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, қақпақты ашпаңыз немесе араластырғыштың қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны әр қолданар алдында, барлық бөлшектерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Құрылғы схемасы

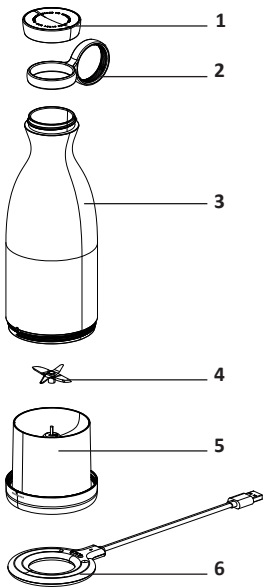

1. Қақпақ.
2. Силиконды тасымалдау сақинасы.
3. Бөтелке.
4. Пышақтар.
5. Мотор блогы.
6. Магниттік зарядтағыш.

Назар аударыңыз: қуат батырмасы мотор бөлігінің төменгі жағында орналасқан.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Бірінші қолданар алдында

- Құрылғының тағаммен жанасатын барлық бөліктерін жылы сумен және жуғыш затпен жуып, мұқият құрғатыңыз. Мотор бөлігін дымқыл шүберекпен сүртіңіз, оны ешқашан суға батырмаңыз.
- Блендерді қаптамадан шығарғаннан кейін міндетті түрде зарядтаңыз. Құрылғының толық зарядталғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Мотор блогы мықтап бекітілмеген болса, құрылғы қосылмайды. Бұл жағдайда индикатор 10 секунд бойы қызыл болып жыпылықтайды, содан кейін сөнеді.
- Құрылғы дұрыс бекітілген болса, индикатор қосылған кезде ақ болып жанады.

Зарядтау

Блендерді зарядтау үшін зарядтағышты USB порты арқылы желіге қосыңыз (5 В, 1 А қуат адаптері ұсынылады) және мотор бөлігін магниттік негізге қойыңыз. Зарядтау кезінде индикатор ақ болып жыпылықтайды, содан кейін құрылғы толық зарядталғанда өшеді. Блендерді зарядтау кезінде қосу мүмкін емес.

Пайдалану

1. Жемістерді жуыңыз, тұқымдар мен қабықтарды алып тастаңыз. 1 × 1 × 1 см кішкентай текшелерге кесіңіз.
2. Туралған жемістерді бөтелкеге салыңыз, суды, сүтті немесе кез келген басқа сұйықтықты қосыңыз. Шамадан тыс толтыруды болдырмау үшін силикон сақинасының деңгейінен асып кету ұсынылмайды.
3. Барлық ингредиенттер салынғаннан кейін мотор бөлігі мен қақпақ бөтелкеге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Мұны тексеру үшін серифтерге назар аударыңыз — егер олар біріктірілсе, құрылғы дұрыс және тығыз жиналған.
4. Блендерді іске қосу үшін қуат батырмасын екі рет басыңыз. Жұмыс кезінде ингредиенттерді жақсырақ араластыру үшін құрылғыны 45° бұрышта ұстап тұрып шайқауға болады.
5. Бір араластыру циклінің уақыты 30 секунд. Цикл аяқталғанша индикатор ақ болып қалады.
6. Блендерді цикл аяқталмай тұрып тоқтату үшін қуат түймесін қайта басыңыз.
7. Құрылғымен жұмысты аяқтағаннан кейін қақпақты ашып, бөтелкеден тікелей ішуге болады.

Қызмет көрсету және күтім

- Машинаның жұмысын аяқтағанына және пышақтардың қозғалмайтынына көз жеткізіңіз.
- Тазалау үшін металл губкаларды, қатты немесе абразивті жуғыш заттарды немесе басқа агрессивті заттарды (бензин, ацетон сияқты) пайдаланбаңыз.

- Блендердің пышақтарын суда тез шаюға болады. Коррозияны болдырмау үшін оларды дереу құрғатыңыз. Суға немесе басқа сұйықтықтарға қоймаңыз.
- Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілетін жерде, тікелей күн сәулесі түспейтін жерде сақтаңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Құрылғы іске қосылмайды.	Мотор блогы бөтелкеге мықтап бекітілмеген.	Бөтелкедегі және мотор блогындағы ойықтар сәйкес келетінін тексеріңіз.
Құрылғы іске қосылмайды және индикатор қызыл жыпылықтайды.	Аккумулятор заряды аз.	Құрылғыны зарядтап, әрекетті қайталаңыз.
Жұмыс кезінде құрылғы өшіп қалды.	<ul style="list-style-type: none"> • Бөтелкедегі ингредиенттер тым көп. • 30 секундтық цикл аяқталды. 	<ul style="list-style-type: none"> • Аз ингредиенттерді қосыңыз. • Құрылғыңызды қайта іске қосыңыз.
Шам жыпылықтайды және ингредиенттер жабысып қалды.	Жеміс бөліктері тым үлкен.	Жемістерді кішкене бөліктерге кесіңіз.

Проблема	Себеп	Шешім
Бөтелке ағып жатыр.	Мотор блогының және/немесе қақпақтың тығыздағыштарының бос орналасуы.	Тығыздағыштарды түзетіңіз және мотор блогының/қақпақтың тығыздығын тексеріңіз.
Қызып кету.	Құрылғыны тым ұзақ пайдалану.	30 минут суытып, құрылғыны қайта іске қосыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: ABW-350.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаты: 50 Вт.
- Қуат параметрлері: тұрақты ток 5 В, 1 А.
- Пышақ материалы: баспайтын болат.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: III.
- Сымды бекіту түрі: X.
- Кәбіл түрі: USB Type-C.
- Аккумулятор түрі: Li-ion.
- Аккумулятор сыйымдылығы: 700 мА·сағ.
- Бөтелке көлемі: 350 мл.
- Айналым/мин: 18000–22000.
- Бөтелке материалы: пластик.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Блендер бөтелкесі.
- Сымсыз магниттік зарядтау (адаптер қажет емес).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Аккумуляторлық батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

- Тек түпнұсқа зарядтағышты пайдаланыңыз.
- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °С жоғары) және өте төмен (-10 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ханьбаолун Электрик Ко., Лтд.

Пань Сяньчжан цехы, Иань көшесі №1-1, Тунъань ауылы, Дунфэн, Чжуншань қ., пров. Гуандун, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

aceline