

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

---

Aceline  
AMC553, AMC865  
мультипісіргіш



## **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Техникалық сипаттамалары .....	6
Жинақталым .....	6
Құрылғы схемасы .....	7
Басқару панелі .....	8
Құрылғыны пайдалану .....	9
Бірінші қолданар алдында .....	9
Дайынау .....	9
Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз .....	9
Блоктау .....	9
Жылдыту .....	10
Дайын тағамның температурасын сақтау (автоматты қыздыру) .....	10
Пісіру уақытының өзгеруі .....	10
Бағдарламаның басталуының кешігі .....	10
Бағдарламалар .....	11
Қызмет көрсету және күтім .....	12
Тазалау .....	12
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	14
Қосымша ақпарат .....	15

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Мультипісріш автоматты немесе жартылай автоматты режимде пісіруге ар-налған. Мультипісріш үнемі бақылауды қажет етпей, пісіруге, қуыруға, бұқты-руға, буға және қуыруға, бұрыннан пісірілген тағамдарды қыздыруға, тағамды ұзақ үақыт ыстық ұстауға мүмкіндік береді.

## **Сақтық шаралары**

- Қаптама ретінде пайдаланылатын пластик пакеттер қауіпті болуы мүмкін. Тұншығып қалу қаупін болдырмау үшін орамды балалар мен нәрестелерден алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталғандай мақсатты пайдалану үшін пайдаланыңыз.
- Аса қажет болмаса, пісіру циклін үзбеніз және розеткадан ажырату арқылы мультипісріштің жұмысын тоқтатпаңыз, себебі бұл тағамның сапасына кері әсерін тигізу мүмкін.
- Құрылғыны немесе қуат сымын ешқашан сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Мультипісріш ыдысты пеште пісіру үшін немесе басқа аспаздық мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Деформацияланған ыдысты пайдаланбаңыз, тостағанды ешқашан басқа ыдысқа ауыстырмаңыз.
- Өрттің немесе басқа ақаулардың алдын алу үшін мультипісрішті таза ұстаңыз. Тостағанды, мультипісріштің қақпағын, тамшы науасын және бу шығарғышын әр қолданғаннан кейін мүқият тазалаңыз.
- Мультипісрішті қабырғаға жақын немесе қабырға шкафтарының астына қоймаңыз, себебі құрылғыдан шығатын ыстық бу оларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ашық ауда немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайда-ланбаңыз. Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

- Құрылғы зақымдалған немесе дұрыс жұмыс істемесе, ашаны деру розеткадан ажыратыңыз. Электр сымы, аша немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан электр сымынан тартпаңыз немесе алып жүрменіз. Кәбілді абайлап ұстаңыз. Кәбіл есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға соғылмағанына көз жеткізіңіз.
- Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне қосу немесе ажырату кезінде құрылғыны өшіру керек.
- Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрыныңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, кәбілден емес, әрқашан ашадан тартаңыз. Штепсельді тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Құрылғының ұстіне немесе жанына жанғыш материалдарды немесе сүйектықтарды қоймаңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибелі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам оларды қадағаламаса немесе осы құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқау бермесе.
- Пісіруді аяқтағаннан кейін және тазалау кезінде әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғының бөліктегі өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбенеңіз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғыны жұмсақ бетке орнатпаңыз, жұмыс кезінде оны жаппаңыз — бұл құрылғының қызып кетуіне және зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Пісіру кезінде бу клапаның жаппаңыз немесе блоктамаңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырманың. Пісірілген тағамның қайнауы және/немесе толып кетуі түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін. Өттө болған жағдайда сөндіру үшін ешқашан су қолданбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты қалың шүберекпен жабыңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Қыйіп қалмас үшін пісіру кезінде және пісіргеннен кейін бірден құрылғының бетіне қол тигізбенеңіз.
- Пісіру кезінде құралды өте абайлап жылжытыңыз, құрылғы қысыммен пісіретінін есте сақтаңыз. Ас үй қолғаптарын қолданыңыз және құрылғының ыстық бетіне жалаң қолмен тименеңіз.
- Қақпақ қысым астында тұрған кезде құрылғының қақпағын күшпен ашуға тырыспаңыз. Оның ішкі қысымы толығымен төмөндегеніне сенімді болмайынша ашпаңыз.
- Құрылғыны мақсатынан басқа мақсаттарда немесе су немесе тағам қоспай пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.

- Құрылғының сыйымдылығын 2/3 артық толтырмаңыз. Құріш немесе көкөніс сияқты пісіру кезінде кеңейетін тағамдарды пісіргенде, кастрюльді жартысынан артық толтырмаңыз.
- Мультипісіргішті қолданар алдында қыздырыпш табақша мен тостағанның сыртқы беті құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз. Тостағанның және қыздырыпш пластинаның сыртқы бетіндегі ылғал немесе тағам бөлшектері қысқа түйікталуға немесе мультипісіргішке зақым келтіруі мүмкін.
- Қыйіп қалмас үшін бу шығару кезінде бет пен қолыңызды бу клапанынан алшақ ұстаңыз.
- Қысымды босатқанда немесе қақпақты ашқанда, теріңізге ыстық су тиіп кетпеу үшін абай болыңыз.
- Тұрақты жағымсыз істерді болдырмау үшін мультипісіргішті әр қолданғаннан кейін тазалаңыз. Тазалау алдында мультипісіргіш толығымен сұғанша күтіңіз. Құрылғы мен керек-жарақтарды дымқыл шүберекпен және жуғыш затпен сұртіңіз, содан кейін барлығын сүмен шайыңыз. Мультипісіргіштің корпусын да мезгіл-мезгіл сәл дымқыл шүберекпен тазалау керек, құрылғының корпусын ағынды судың астында қалдырмаңыз және оны толығымен сұға батырмаңыз.


## Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	AMC553	AMC865
Сауда белгісі	Aceline	
Құат (Вт)	550	860
Құат көзі (В, Гц)	220–240 В, 50 Гц	
Үйдис көлемі (л)	3	5
10 ас дайындау бағдарламасы	иә	
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I	
Құат сымының қондырма түрі	X	

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Электр құаты сымы.
- Тостаған.
- Өлшеуіш шыныаяқ.
- Қасық-күрек.
- Қасық-шөміш.
- Бумен пісіруге арналған контейнер.
- Рецепттер кітабы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

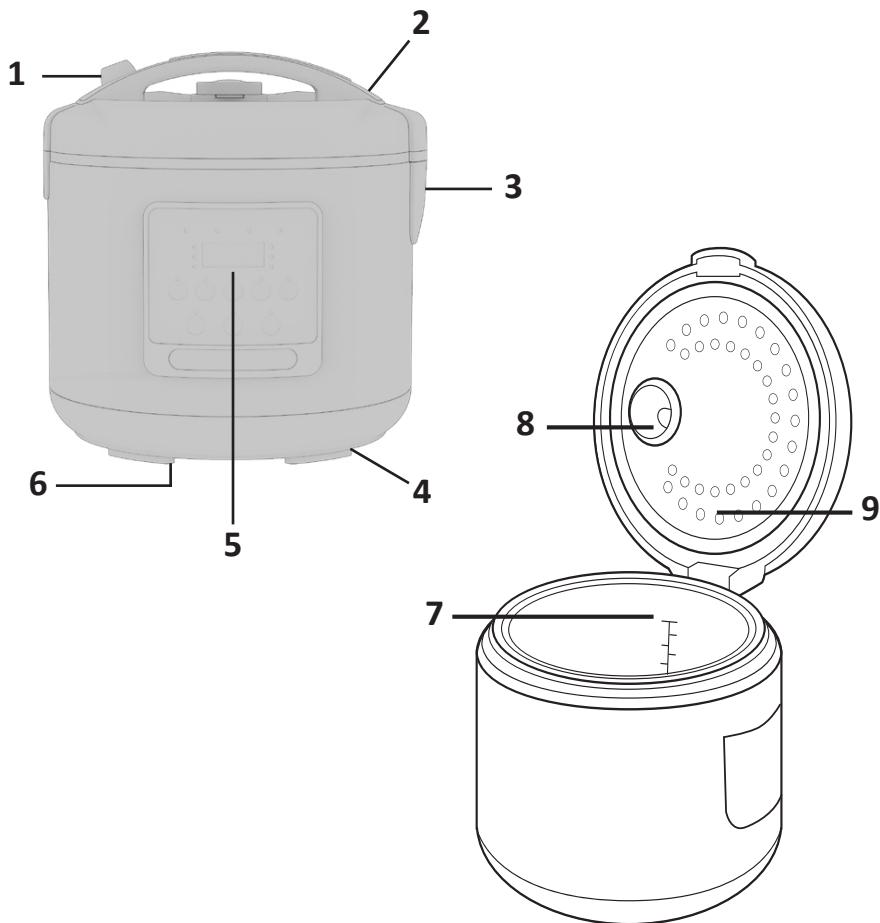

1. Тоқтату клапаны.
2. Қақпақ тұтқасы.
3. Конденсатты жинауға арналған контейнер.
4. Құат көзіне қосуға арналған қосқыш.
5. Басқару панелі.
6. Желдеткіш тесік.
7. Су деңгейін өлшегіш.
8. Бу шығысы.
9. Қақпақтың ішкі тәсемі.

## Басқару панелі



1. Дисплей.
2. Пісіру бағдарламалары.
3. Жарық индикаторлары.
4. «ОТСРОЧКА» (КЕШІКТІРУ) түймесі — бағдарламаны автоматты түрде бастауды кейінге қалдыру режиміне аудысу.
5. «-» және «+» түймелері — параметр мәнін жоғарылатады/азайтады.
6. «ОТМЕНА» (БОЛДЫРМАУ) түймесі — қыздыру функциясын қосу/өшіру, пісіру бағдарламасын ұзу, пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру.
7. «СТАРТ» (БАСТАУ) түймесі — белгіленген пісіру режимін қосу.
8. «МЕНЮ» (МӘЗІР) түймесі — бағдарламаны таңдау, құрылғыны құлышптау.
9. «ВРЕМЯ» (УАҚЫТ) түймесі — пісіру уақытын орнату режиміне аудысу.
10. «ТЕМП.» түймесі — пісіру температурасын орнату режиміне аудысу.

# **Құрылғыны пайдалану**

## **Бірінші қолданар алдында**

- Барлық орауыш материалдарын алып тастаңыз.
- Құрылғының корпусын дымқыл шүберекпен сұртіңіз, тостағанды шайыңыз және оларды құрғатыңыз. Бөтен істердің пайда болуын болдырмау үшін құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде оны мұқият тазалаңыз («Тазалау» тарауын қарандыз).
- Бу клапанынан шығатын ыстық бу тұсқағаздарға, сәндік жабындарға, электрондық құрылғыларға және жоғары ылғалдылық пен температура әсер етуі мүмкін басқа заттарға немесе материалдарға тиіп кетпеуі үшін құрылғыны қатты, тегіс жерге қойыңыз. Мультипісрігіш пайдалануға дайын.

## **Дайындау**

1. Ингредиенттерді рецепт бойынша мультипісрігіш ыдысына орналастырыңыз. Барлық ингредиенттер, соның ішінде сұйықтық, тостағанның ішкі жағындағы максималды белгіден төмен екеніне көз жеткізіңіз. Тостағанның бұрмаланбай орнатылғанына және қыздыру элементімен тығыз байланыста екеніне көз жеткізіңіз.
2. Мультипісрігіштің тостағанын құрылғы корпусына салыңыз. Қақпақты сырт еткенше жабыңыз.
3. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
4. «МЕНЮ» түймесін басу арқылы қажетті пісіру бағдарламасын таңдаңыз.
5. Қажет болса, кешіктіріп бастау үақытын орнатыңыз.
6. Бағдарламаны бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Таңдалған пісіру бағдарламасына байланысты пісіру үақытының кері санағы «Старт» түймесін басқаннан кейін немесе тостағандағы қажетті температураға жеткенде бірден басталады.
7. Пісіру бағдарламасы аяқталғаннан кейін сізге дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде End хабары пайда болады, құрылғы күту режиміне өтеді. Автоматты сақтау функциясы қосылған болса, құрылғы дайын тағамның температурасын сақтау режиміне аудысады, дисплейде индикатор жанады.
8. Енгізілген бағдарламаны болдырмау, пісіру процесін немесе автоматты қыздыруды тоқтату үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз.

## **Дыбыстық сигналдарды өшіріңіз**

Құрылғыны электр желісіне қосыңыз. Дыбыстық сигналдарды қосу/өшіру үшін «ВРЕМЯ» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

## **Блоктау**

Құлыштауды қосу/өшіру үшін «МЕНЮ» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

## **Жылтыу**

Күту режимінде қыздыру функциясын қосу үшін «ОТМЕНА» түймесін басыңыз. Дисплейдегі сәйкес индикаторлар жанады. Таймер қыздыру үақытын көрі саңай бастайды.

## **Дайын тағамның температурасын сақтау (автоматты қыздыру)**

Пісіру кезінде автоматты сақтау функциясын қосу үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз. Дұбыстық сигнал естіледі және сәйкес индикатор жанады.

## **Пісіру температурасының өзгеруі**

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Бағдарламаны таңдағаннан кейін «ТЕМП.» түймесін басыңыз. Дисплейде температура мәні жыптылықтайды.
3. Температура мәнін орнату үшін «+» және «-» түймелерін пайдаланыңыз.
4. Параметрлерді растау және пісіруді бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз.

## **Пісіру үақытын өзгерту**

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. Бағдарламаны таңдағаннан кейін «ВРЕМЯ» түймесін басыңыз. Дисплейдегі сағат мәні жыптылықтайды. Минут параметріне өту үшін «ВРЕМЯ» түймесін басыңыз.
3. Үақыт мәнін реттеу үшін «+» және «-» түймелерін пайдаланыңыз.
4. Пісіру үақытын растау және пісіруді бастау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз.

## **Бағдарламаның басталуының кешігі**

1. Автоматты бағдарламаны таңдағаннан кейін кешіктіріп бастау үақытын өзгерту үшін «Отсрочка» түймесін басыңыз. Дисплейде индикатор пайда болады, үақыт индикаторындағы сағат мәні жыптылықтай бастайды. Минут параметріне өту үшін «ВРЕМЯ» түймесін басыңыз.
2. Параметрдің мәнін арттыру үшін «+» түймесін, азайту үшін «-» түймесін басыңыз.
3. Кешіктіріп бастау үақытын растау үшін «СТАРТ» түймесін басыңыз.

## Бағдарламалар

Бағдарлама	Әдепкі пісіру уақыты	Пісіру уақытын реттеу диапазоны	Жылдыту	Бағдарламаның басталуының кешігүі	Дайын тағамның температурасын сақтау
СОРПА	1:00	1 мин – 8 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
СҮТ БОТҚАСЫ	0:30	1 мин – 4 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
ПАЛАУ	1:10	1 мин – 2 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
СӨНДІРУ	1:00	1 мин – 12 сағ.	-	24 сағат	12 сағат
БҮ/ПІСІРУ	00:40	1 мин – 2 сағ.	+	24 сағат	12 сағат
ПІСІРУ	01:00	1 мин – 4 сағ.	-	24 сағат	4 сағат
ҚҰЫРУ	00:20	1 мин – 2 сағ.	+	-	-
ЙОГУРТ/ ҚАМЫР	08:00	10 мин – 12 сағ.	-	24 сағат	-
КҮРІШ/ ЖАРМА	Авто	Авто	-	24 сағат	-
МУЛЬТИПІСІМ	00:30 100 °C темп.	1 мин – 15 сағ. 1 мин – 2 сағ. 35–160 °C* темп.		24 сағат	12 сағат

\*130 °C жоғары температурада МУЛЬТИПІСІМ бағдарламасының пісіру уақыты 2 сағат пен шектеледі.

# Қызмет көрсету және күтім


Құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін оны үнемі тазалау және қызмет ету қажет. Төмендегі ақаулардың бірі орын алса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, қолдау қызметіне хабарласыңыз:

- Қуат сымы мен ашасы үлкейген, деформацияланған, түсі өзгерген, зақымдалған.
- Қуат сымының немесе ашаның бір бөлігі әдеттеңіден қызады.
- Қосылған кезде тән емес дыбыстар немесе діріл байқалады.


## Тазалау

**Назар аударыңыз!**


Тазалау алдында құрылғының салқын және электр желісінен ажыратылғаны-на көз жеткізіңіз.

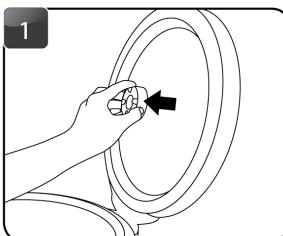


1. Бу клапаның алыңызы.

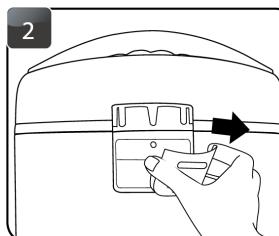

2. Конденсат контейнерін ажыратыңыз.

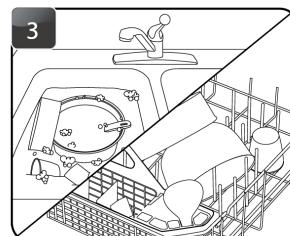


3. Мультипісіргіш ыдысты және барлық керек-жараптарды қолмен немесе ыдыс жуғышта жуыңыз.

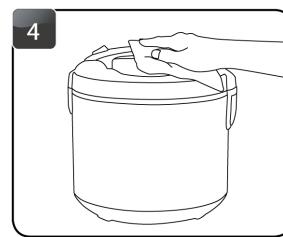

4. Құрылғының корпусын таза, дымқыл шүбе-рекпен сүртіңіз.



5. Құрылғының барлық бөліктерін құрғатыңыз.

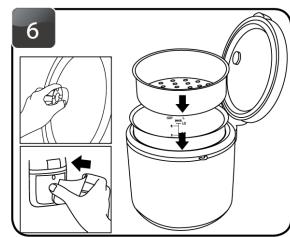

6. Құрылғыны жинаңыз. Енді ол пайдалануға дайын.

## ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Ықтимал себеп	Мүмкін шешім
Дисплейде қате туралы хабар пайда болды: Е1–Е4	Жүйе қатесі, басқару тақтасының немесе қыздыру элементінің мүмкін істен шығуы	Кұрылғыны желіден ажыратыңыз, оны сұтыңыз. Қақпақты мықтап жабыңыз, құрылғыны қайтадан электр желісіне қосыңыз. Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы қосылмайды	Қуат сымы құрылғыға және/немесе электр розеткасына қосылмаған	Алынатын қуат сымының құрылғыдағы дұрыс розеткаға және қуат розеткасына қосылғанына көз жеткізіңіз
	Ақаулы электр розеткасы	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Желіде ток жоқ	Желілік кернеуді тексеріңіз
Үйдіс тым ұзақ пісірледі	Желілік қуат үзілігі (кернеу деңгейі тұрақсыз немесе қалыптыдан төмен)	Тұрақты желі кернеуін тексеріңіз. Ол тұрақсыз немесе қалыптыдан төмен болса, үйге техникалық қызмет көрсету үйимына хабарласыңыз
	Тостаған мен қыздырғыш элементтің арасында бөлде зат немесе бөлшек бар (қоқыс, жарма, тағам бөліктегі)	Құрылғыны желіден ажыратыңыз, оны сұтыңыз. Бөлде затты немесе бөлшекті алып тастаңыз
	Мультипісрігіш корпусындағы тостаған біркелкі емес орнатылған	Тостағанды біркелкі, бүрмаланбай орнатыңыз
Пісіру кезінде құрылғының қақпағының астынан бу шығады (тығыздығы бұзылған)	Тостаған құрылғы корпусына дұрыс орнатылмаған	Тостағанды біркелкі, бүрмаланбай орнатыңыз
	Қақпақ мықтап жабылмаған немесе қақпақ астында бөлде зат бар	Құрылғының қақпағы мен корпусының арасында бөлде заттардың (қоқыс, жарма, тағам бөліктегі) бар-жоғын тексеріңіз, оларды алып тастаңыз. Мультипісріштің қақпағын әрқашан сырт еткенше жабыңыз
	Ішкі қақпақтағы тығыздығыш резеңке қатты ластанған, деформацияланған немесе зақымдалған	Құрылғының ішкі қақпағындағы тығыздығыш сағыздың күйін тексеріңіз. Оны ауыстыру қажет болуы мүмкін

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бүйімның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Гуанчжоу СТЭНТ индастриал.

№2, №4 цех, №11-1-4, Фуань өнеркәсіптік аймағы, Чунхэ Ауылдық комитеті, Ләлю к-сі, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық реґламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Жазбалар үшін



aceline