

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Портативті колонка
APS165

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Портативті колонка музыканы, соның ішінде розеткаға қосылмаған жерлерде ойнауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны ашпаңыз немесе өз бетіңізше жөндеу жұмыстарын жасамаңыз. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек үекілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Құрылғыны ванналар, раковиналар, бассейндер және сұы бар басқа ыдыстар сияқты судың жанында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде (жертөле, т.б.) пайдаланбаңыз. Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан, т.б. қорғаңыз.
- Бұл құрылғыны жылу көздеріне және қыздыру элементтеріне жақын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны суға батырманыз. Құрылғының корпусына су кірсе, оны дереу өшіріп, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жаупты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны дереу өшіріп, үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Құрылғыны күту үшін абразивті тазартқыштарды, спирттерді, еріткіштерді және т. б. пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының элементтерін, сондай-ақ оның бетін зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тіkelей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау үшін пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

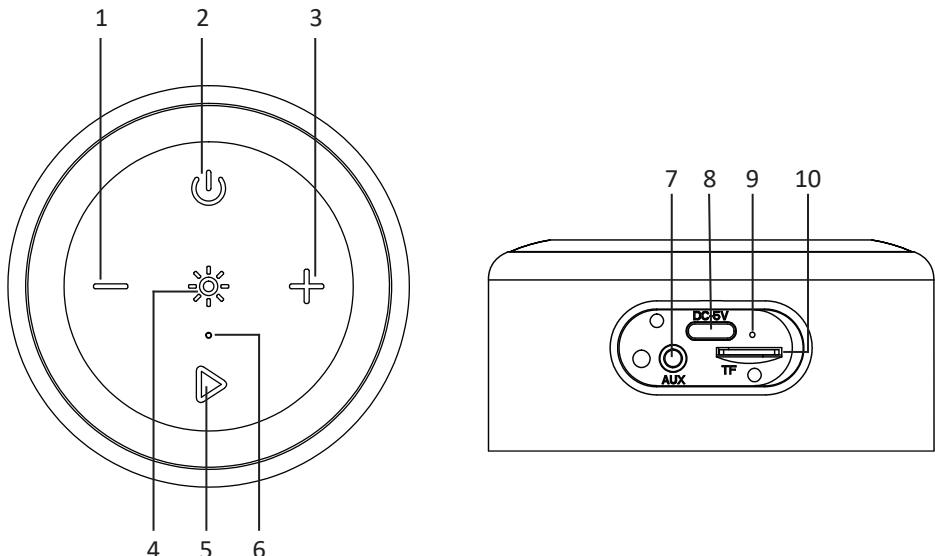

1. Алдыңғы трек / Дыбыс деңгейін төмендету.
2. ON/OFF қуат қосқышы / Режимді өзгерту / Ажырату.
3. Келесі трек / Дыбыс деңгейін арттыру.
4. Артқы жарық режимі.
5. Ойнату / Кідірту / Қоңырауға жауап беру.
6. Микрофон.
7. AUX.
8. Type-C зарядтау қосқышы.
9. Зарядтау индикатор шамы.
10. TF картасының ұясы.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: APS165.

Сауда белгісі: Aceline.

Bluetooth нұсқасы: 5.3.

Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.

Bluetooth жиілігі диапазоны: 2402–2480 МГц.

Bluetooth таратқышының қуаты: 4 дБм.

Bluetooth жұмыс ауқымы: 10 м.

TWS функциясы: бар.

TF тасымалдаушыларынан музика ойнату.

Зарядтау қосқышы: Type-C.

Зарядтау параметрлері: 5 В, 1 А.

Батареяның сыйымдылығы: 1200 мА·сағ.

Жұмыс үақыты: 6 сағатқа дейін*.

Зарядтау үақыты: 2 сағатқа дейін.

Динамик қуаты: 5 Вт.

Динамик кедергісі: 4 Ом.

Сигнал мен шу қатынасы: ≥ 83 дБ.

THD: ≤ 10%.

Жұмыс жиілігі: 80 Гц – 18 кГц.

Өлшемдері: 8,2 × 8,2 × 10,5 см.

* Құрылғының жұмыс үақыты ойнатылатын музыканың дыбыс деңгейі мен сапасына байланысты.

Жинақталым

Құрылғы, USB-USB Type-C зарядтау кабілі, Jack 3.5 – Jack 3.5 аудио кабілі, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қосу/Өшіру

Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін ⏪ түймесін басып тұрыңыз. Ойнату режимін ауыстыру үшін басыңыз.

Bluetooth арқылы қосылу

- Құрылғы қосылған кезде Bluetooth режиміне автоматты түрде кіреді.
- Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз. Құрылғыларды іздеуді бастаңыз.
- Табылған құрылғылар тізімінде құрылғыны қосу үшін «APS165» таңдаңыз.
- Сәтті қосылым тән дыбыспен бірге жүреді.
- Құрылғы өшірілген болса, ол қайта қосылғанда соңғы қосылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Дыбыс деңгейін орнату

Қажетті дыбыс деңгейін орнату үшін «+» / «-» түймесін басыңыз.

Тректерді ауыстыру

Келесі немесе алдыңғы тректі таңдау үшін «+» / «-» түймелерін басыңыз.

TWS функциясы

- Динамиктердің бірі телефоныңызға/планшетке жалғанған болса, оны желіден ажыратыңыз.
- Екі портативті колонканы бір уақытта қосыңыз. Кез келген динамиктегі «+» түймесін екі рет басыңыз, бірнеше секундтан кейін екі динамик синхрондалады, дыбыс сәтті қосылым туралы хабарлайды.
- Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз және «APS165» құрылғысына қосыңыз. Дыбыс сізге сәтті қосылым туралы хабарлайды.
- Музыканы ойнату жалғанған құрылғыда жолды қосқанда бірден басталады.
- TWS функциясын өшіру үшін динамиктердің кез келгеніндегі «+» түймесін ұзақ басыңыз. Содан кейін қайта синхрондау үшін «+» түймесін екі рет басыңыз. Бұрын синхрондалған колонкаларды келесі рет қосқанда, олар автоматты түрде TWS режиміне өтеді.

Қоңырауға жауап беру функциясы

- Қоңырау келгенде, қоңырауға жауап беру немесе телефонды қою үшін ⏴ түймесін басыңыз.
- Қоңыраулар журналындағы соңғы нөмірге қайта қоңырау шалу үшін ⏴ түймесін екі рет басыңыз.
- Кіріс қоңырауды қабылдамау үшін ⏴ түймесін басып тұрыңыз.

TF картасынан ойнату

TF картасынан ойнату медиа TF картасы үясына салынғаннан кейін автоматты түрде басталады.

Аудиокіріс режимі

Құрылғымен бірге берілген аудиокәблін пайдаланып құрылғыны динамикке қосыңыз.

Артқы жарық режимі

- Артқы жарықты қосу үшін түймесін басыңыз.
- Артқы жарықты өшіру үшін түймесін басып тұрыңыз.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру функциясы

Түймесін қуат қосулы екенін көрсететін дыбыстық сигнал шыққанша 10 секунд бойы басып тұрыңыз (өшіруді білдіретін дыбыстық сигнал беріледі, оны елеменгіз). Телефонмен/планшетпен қайта жұптау арқылы құрылғыны Bluetooth арқылы қайта қосыңыз.

Зарядтау

- Қуат кәбілінің бір үшін құрылғыға, ал екінші үшін компьютерге немесе зарядтағышқа жалғаңыз.
- Зарядтау кезінде индикатор шамы қызыл болып жанады. Толық зарядталғаннан кейін индикатор өshedі.

Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Құрылғы телефонға/планшетке қосылмайды	Колонка құрылғыларды іздеу процесінде екенін тексеріңіз. Колонканы өшіріп, қосыңыз Бөлmede Bluetooth қосылған құрылғылар тым көп. Пайдаланылмаған құрылғыларда Bluetooth функциясын өшіріңіз
Дыбыс жоқ немесе дыбыс өте тыныш	Ойнатқыштағы және сигнал көзіндегі дыбыс деңгейін тексеріңіз. Қажет болса, дыбыс деңгейін көтеріңіз Батареяны зарядтаңыз
Музыканы ойнату кенет тоқтады	Қосылған құрылғылардың жеткілікті жақын екенін тексеріңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үйжайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буллары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шәнъчжэнъ Чжунхэнхуа Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2706 к., Чуанхуэй ғим., Ухэ Коммюни티, Банъянь көш, Лунган ауданы,
Шәнъчжэнъ қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгертуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



Жазбалар үшін

aceline