

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Портативті колонка
APS200

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Портативті колонка музыканы ойнатуға арналған, оның ішінде розеткаға кіре алмайтын жерлерде.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны аспаңыз және өзіңіз жөндеу жүргізбеңіз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек уәкілетті сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғыны ванналар, раковиналар, бассейндер және суы бар басқа ыдыстар сияқты судың жанында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде (жертөле және т.б.) пайдаланбаңыз. Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан, т.б.
- Бұл құрылғыны жылу көздеріне және қыздыру элементтеріне жақын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Құрылғының корпусына су кірсе, оны дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Егер қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Абразивті тазартқыштарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. құрылғыға күтім жасау, өйткені олар құрылғының элементтерін, сондай-ақ оның бетін зақымдауы мүмкін. Құрылғыны тазалау үшін тек жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құрылғыны ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау үшін пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы

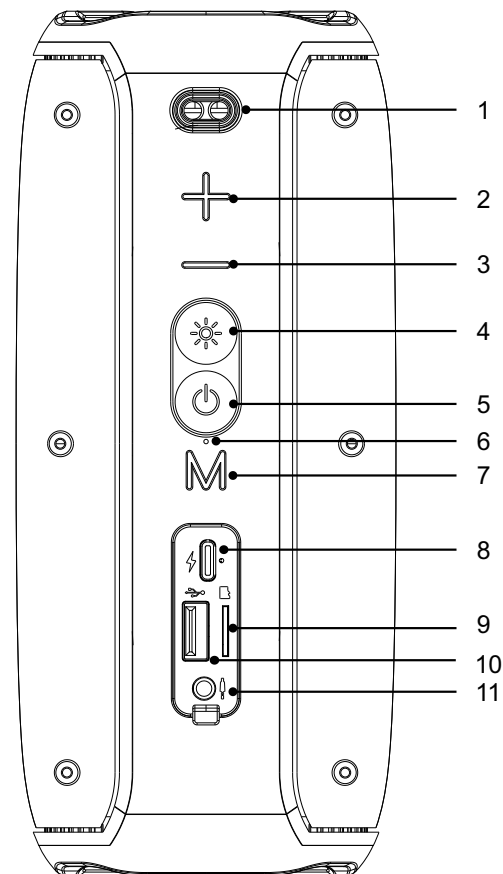

1. Бауға арналған ұя.
2. Дыбыс деңгейін көтеру / Келесі трек.
3. Дыбыс деңгейін төмендету / Алдыңғы трек.
4. Жарық индикаторы.
5. Қуат қосқышы ON/OFF / Ойнату/Кідірту/Жауап беру.
6. Hand-sfree функциясына арналған микрофон.
7. Режимді таңдау.
8. Зарядтауға арналған қосқыш.
9. microSD жад картасына арналған қосқыш.
10. USB дискісіне арналған қосқыш.
11. AUX кәбіліне арналған қосқыш.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі: APS200.

Сауда белгісі: Aceline.

FM-радиосы: бар.

Жұмыс FM жиілігі: 87,5–108.

Bluetooth нұсқасы: 5.1.

Bluetooth стандарты: IEEE 802.15.1.

Bluetooth жиілігі диапазоны: 2400–2483,5 МГц.

Bluetooth таратқышының қуаты: 2,5 мВт.

Bluetooth жұмыс ауқымы: 10 м.

TWS функциясы: бар.

USB және MicroSD тасымалдаушысынан музыка ойнату.

Максималды жад: 64 Гб.

AUX желілік кірісі: бар.

Зарядтау қосқышы: Түре-С.

Зарядтау параметрлері: 5 В, 1 А.

Батареяның сыйымдылығы: 3000 мА·сағ.

Жұмыс кернеуі: 3,7 В.

Жұмыс уақыты: 4 сағатқа дейін*.

Зарядтау уақыты: 4 сағатқа дейін.

Динамик қуаты: 2 × 10 Вт.

Динамик кедергісі: 3,2 Ом.

Динамик диаметрі: 52 мм.

Сигнал/шу қатынасы: 85 дБ.

THD: ≤10%.





Жұмыс жиілігі: 120 Гц — 18 кГц.

Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.




*Құрылғының жұмыс уақыты ойнатылатын музыканың дыбыс деңгейі мен сапасына байланысты.

Пайдалану бойынша нұсқаулық




Bluetooth режимі

- Bluetooth режимін қосу үшін колонкадағы  батырмасын басыңыз.
- Телефонда/планшетте Bluetooth қосыңыз. Құрылғыларды іздеуді бастаңыз.
- Құрылғы «YMW35» динамигін анықтағанда, оған қосылыңыз. Құрылғы қосылу үшін құпия сөз сұраса, «0000» енгізіңіз.
- Қосылғаннан кейін  және  батырмаларын пайдаланып дыбыс деңгейін реттеуге және тректерді ауыстыруға болады. Кіріс қоңырауға жауап беру қажет болса,  батырмасын қысқа басыңыз. Қоңырауды аяқтау үшін батырманы қайта басыңыз.




Micro SD жад картасынан ойнату

- Колонканы қосып, Micro SD картасын салыңыз. Карта тоқтағанша дұрыс бағытта салынғанын тексеріңіз. Ойнату автоматты түрде басталады.
- Ойнатуды ойнату/тоқтату үшін  батырмасын басыңыз.
- Жолдарды өткізіп жіберу немесе дыбыс деңгейін реттеу үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.

USB тасымалдаушысынан ойнату

- Колонканы қосып, USB флэш-дискісін салыңыз. Ойнату автоматты түрде басталады.
- Ойнатуды ойнату/тоқтату үшін  батырмасын басыңыз.
- Жолдарды өзгерту немесе дыбыс деңгейін реттеу үшін  /  батырмаларын басыңыз.

AUX кәбілі арқылы ойнату

-  батырманы басыңыз, динамикті AUX кәбілі арқылы дербес компьютерге немесе смартфонға қосыңыз. Аудио сигнал колонкадан шығады.
- AUX кәбілі арқылы ойнату кезінде дыбыс деңгейін реттеу үшін  немесе  батырмаларын басыңыз.

Зарядтау

- Қуат кәбілінің бір ұшын құрылғыға, ал екінші ұшын компьютерге немесе зарядтағышқа қосыңыз (жинаққа кірмейді).
- Зарядтау кезінде жарық диоды индикаторы қызыл болып жанады. Толық зарядталғаннан кейін жарық диоды индикаторы өшеді.

Радио

- Радио функциясын пайдаланбас бұрын зарядтау кәбілін антенна ретінде жалғаңыз. Кәбілдің екінші ұшын жалғамаңыз.

- «Радио» функциясын қосу үшін **M** батырмасын басыңыз.
- Радио станцияларды іздеуді бастау үшін **⏻** батырмасын басыңыз.
- Радиостанциялар табылғаннан кейін келесі/алдыңғы станцияны таңдау үшін **⏪/⏩** батырмасын басыңыз.

TWS қосылымы

- Екі құрылғыны қосыңыз.
- Смартфонда және колонкалардан басқа барлық құрылғыларда Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- Дыбыстық сигнал естілгенше екі колонкадағы **M** батырмасын басыңыз.
- Телефонда Bluetooth қосыңыз, құрылғыларды іздеңіз және «YW35» құрылғысына қосылыңыз.
- Bluetooth қосылымының дыбысы қосылым туралы хабарлайды. Ойнатуды бастаңыз.
- TWS функциясын өшіру және музыканы тек бір колонадан ойнату үшін **M** батырмасын қайта басыңыз.

Жарық режимі.

Жарықты қосу/өшіру үшін **☀** батырмасын басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЧАЙНАОУЛ (ДУНГУАНЬ) КО., ЛТД.

Каб. 201, Юаньган көш. № 4, Синьань Комьюнити, Чанань, Дунгуань қ., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

aceline