

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Электрлік триммер
EGT700

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары	6
Құрылғы схемасы.....	7
Жұмысқа дайындалу.....	8
Қорғаныс қаптамасын орнату.....	8
Қосымша тұтқаны орнату.....	8
Кесу бауын ауыстыру.....	9
Құрылғымен жұмыс	9
Триммерді пайдалану бойынша ұсыныстар	9
Техникалық қызмет көрсету	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер бау-бақша учаскелеріндегі, көгалдардағы, гүлзарлар маңындағы, қоршаулардағы және доңғалақты шөп шапқыштардың жетуі қиын басқа жерлерде шөп шабуға және кесуге арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Болашақта анықтама алу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығын сақтаңыз.
- Триммермен жұмыс істегенде абай болыңыз. Алкоголь, дәрі-дәрмектің әсерінен немесе шаршаған болсаңыз, қайшыны қолданбаңыз. Триммерді пайдалану кезінде бірнеше секундқа шоғырлануды жоғалту ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Қауіпсіздік көзілдірігі, шаңнан қорғайтын маскалар, тайғақ емес табаны бар қауіпсіздік аяқ киімдері, қатты қалпақ және құлақты қорғау сияқты жеке қорғаныс құралдарын киіңіз.
- Сәйкес киім киіңіз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдарды кимеңіз және шашты, киімді немесе қолғапты қайшы айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Триммерді көрсетілген жүктемелерге сәйкес мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Ажыратқыш ақаулы болса, триммерді пайдаланбаңыз.
- Керек-жарақтарды, бүктеулерді және т.б. ауыстырған кезде триммерді розеткадан ажыратыңыз. Бұл сақтық шарасы құрылғының кенеттен қосылу қаупін азайтады.
- Триммерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға немесе нұсқауларды білмейтін адамдарға қайшыны пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Әрқашан триммер дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер көзге көрінетін зақым анықталса, құрылғыны пайдаланбаңыз және кез келген зақым анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, айналмалы бөліктердің зақымданбағанына және орауыш пен балық аулау жолының дұрыс салынғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Кесу элементі ақаулы болса, қайшыны қолданбаңыз.

- Триммерді қоспас бұрын, нейлон сызығы тастарға немесе басқа қатты заттарға тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Триммердің кесу элементін өзіңізден және басқалардан қашып жатқанда ұстаңыз. Құрылғының қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.
- Триммер жұмыс күйінде болмаса (мысалы, кесу элементін жоғары көтеріп) қоспаңыз.
- Келесі жағдайларда қайшыны өшіріп, оны қуат көзінен ажыратыңыз: жұмысты аяқтаған кезде; триммерді қараусыз қалдырған кезде; триммер жұмысын тоқтатқанда тексеру кезінде; электр сымы зақымданған жағдайда, шпульканы балық аулау жіпімен алу және ауыстыру кезінде; триммерді басқа жерге жылжытқанда.
- Триммердің жұмыс аймағында рұқсат етілмеген адамдардың, балалардың немесе үй жануарларының болмауын қамтамасыз ету қажет, өйткені Триммер арқылы кесілген және лақтырылған шөпте тастар немесе басқа қатты заттар болуы мүмкін.
- Жұмыс аймағынан сымдарды, тастарды және кез келген басқа бөгде заттарды алдын ала алып тастау керек.
- Жұмыс кезінде триммер кескіш элементінің қатты заттармен жанасуына жол бермеңіз. Бұл триммерді зақымдауы және оның дұрыс жұмыс істемейуіне әкелуі мүмкін.
- Триммерді ешқашан қорғаныс қақпағынсыз пайдаланбаңыз. Қорғаныс қақпағы сіздің және басқа адамдардың қауіпсіздігі үшін, сондай-ақ қайшыны ақаусыз пайдалану үшін қажет. Триммерді тек қорғаныс қақпағымен қолданбау қауіпті ғана емес, сонымен қатар құрылғының кепілдігінің күшін жояды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: триммерді өшіргеннен кейін сызық бірнеше секунд бойы айналуы жалғастырады. Кесу элементінің айналу сызығын қолыңызбен тоқтатпаңыз. Ол өздігінен тоқтағанша күтіңіз.


- Тек үйлесімді желіні пайдаланыңыз және ешқашан нейлон сымының орнына металл сымды қолданбаңыз.
- Қабырғаларда немесе тастарда өсетін шөптерді кесу үшін қайшыны пайдаланбаңыз.
- Күндізгі уақытта немесе жеткілікті жасанды жарықта жұмыс істеңіз.
- Триммерді жаңбыр немесе басқа жауын-шашын кезінде пайдаланбаңыз. Ылғалды немесе дымқыл шөпті кеспеңіз.
- Тік беткейлерде шөп шабу құлау салдарынан жарақат алуы мүмкін. Жоғары және төмен емес, тек еңіс арқылы шабыңыз.
- Артқа жылжу кезінде кері бағытта шабу кезінде аса сақ болыңыз.
- Көгалдардың шетінде, қоршаулардың және тік жағалаулардың жанында шөп шабу кезінде жарақат алу қаупі бар. Қауіпті аймақтардан қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Триммерді бір аймақтан екінші аймаққа жылжытқанда, қозғалтқышты өшіруді және құрылғыны қуат көзінен ажыратуды ұмытпаңыз.
- Триммер жұмыс істеп тұрғанда, кесу элементін тігінен төмен ұстаңыз. Кез келген басқа жағдай қауіпті.
- Триммер болттарының қосылымдарын жүйелі түрде тексеріңіз.
- Аяқтаған кезде, қайшы беттерін шөптен тазалауды ұмытпаңыз.

- Өндіруші құрылғыны осы нұсқаулыққа сәйкес келмейтін түрде пайдаланудан болған зақым үшін жауапты емес.
- Қауіпсіздік шараларын, құрастыру және пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Құрылғыны пайдаланатын адамдар осы нұсқауларды оқуы керек.
- Құрылғыны бөлшектеуге немесе оған өзгертулер енгізуге әрекеттенбеңіз. Өндіруші мұндай өзгертулерден туындаған жарақат немесе зақым үшін жауапты емес.
- Қызып кетудің алдын алу үшін жұмыс ұзақтығы 10–15 минуттан аспауы керек. Үзіліс кезінде құрал салқындатылуы керек. Қозғалтқыштың қаншалықты ыстық екенін анықтау үшін қолыңызды оған тигізбей, жанына қойыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: EGT700.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Желі параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Номиналды қуат: 700 Вт.
- Жылдамдығы: 13000 айн/мин.
- Өңдеу ені: 250 мм.
- Бау қалыңдығы: 1,2 мм.
- Электр тогынан қорғану класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IP20.
- Жинақталым: құрылғы, қорғаныс қаптамасы, триммер басы, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

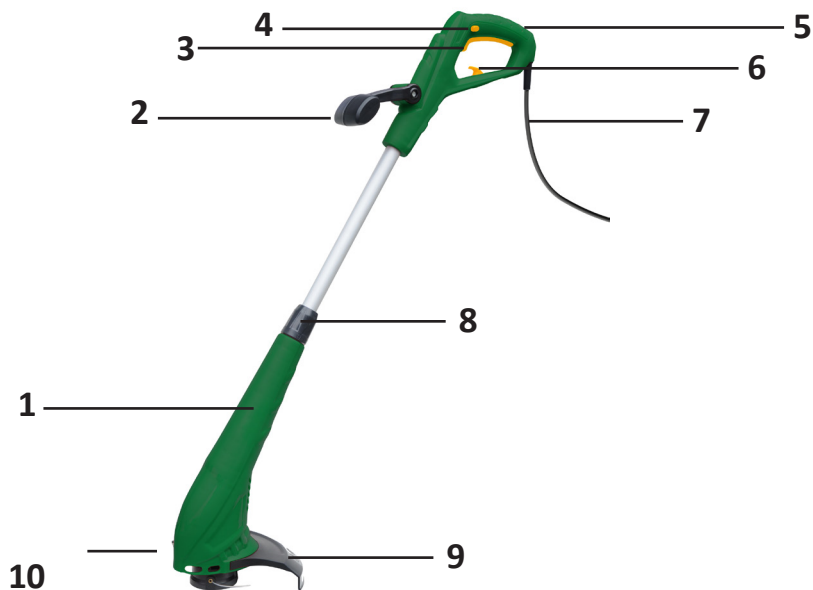

1. Қозғалтқыш қақпағы.
2. Қосымша тұтқа.
3. Ажыратқыш шүріппесі.
4. Кездейсоқ белсендіруді құлыптау түймесі.
5. Тұтқасы.
6. Кәбілді аспалы ілмек.
7. Қуат кәбілі.
8. Штанга ұзындығын бекіткіш.
9. Қорғаныс қаптамасы.
10. Кесу бауы бар катушка.


Жұмысқа дайындалу

Өнімді жинамас бұрын оның қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Қорғаныс қаптамасын орнату


Қозғалтқыш қаптамасына қорғаныс қақпағын орнатыңыз және оны өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бекітіңіз. Бекіту сенімді екенін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қорғаныс қаптамасын орнатқан кезде сызықты кесетін пышақпен жанасуды болдырмау керек. Бұлай істемеу жарақатқа әкелуі мүмкін.

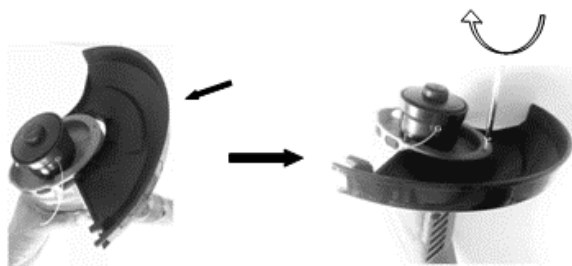


Қосымша тұтқаны орнату

- Қосымша тұтқаны штагаға бекітіңіз.

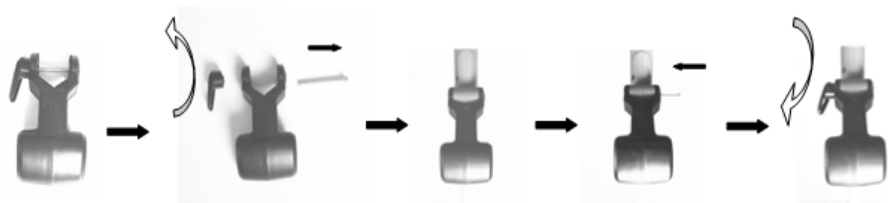

- Қосымша тұтқаның көлбеу бұрышын реттеңіз.

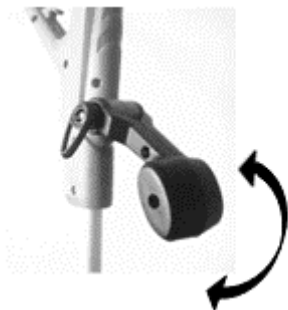

Кесу бауын ауыстыру

- Кесу бауының катушкасын (11) штангадан алыңыз. Бұл әрекетті орындау үшін, катушка басын басып, құлпы ашылғанша бұраңыз. Осылайша сіз орамды штангадан оңай ажырата аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: орам басының ішінде оңай жоғалуы мүмкін серіппе бар. Оның бар екеніне көз жеткізіп, қауіпсіз жерге қойыңыз.

- Орауышты шешіп, қалған сызықты, кірді немесе шөпті алып тастаңыз.
- Жаңа балық аулау желісін орнатыңыз және ұштарын орауышқа бекітіңіз.
- Серіппені орнатып, сызықтың ұштарын катушка корпусындағы тесіктерден өткізіңіз.
- Орауышты қайтадан катушка корпусына салыңыз.
- Катушканы ұстап тұрып, оны катушка ұстайтын ұялардан босату үшін желінің екі ұшын тартыңыз.
- Катушканы триммерге орнатыңыз.

Құрылғымен жұмыс

Триммерді қолданар алдында, триммердің барлық бөліктері жақсы жағдайда екеніне көз жеткізіңіз.

- Триммерді қосу үшін: кездейсоқ іске қосуды құлыптау түймесін басыңыз, содан кейін тұтқадағы қосқыш триггерді тартыңыз.
- Триммерді өшіру үшін: тұтқадағы ажыратқыш шүріппені босатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: абайлаңыз, кесу элементі триммер өшірілгеннен кейін бірнеше секунд бойы айнаруды жалғастырады.

Триммерді пайдалану бойынша ұсыныстар

- Триммерді екі қолыңызбен алдыңызда мықтап ұстай отырып, тұрақты позицияны алыңыз. Шөпті шабу үшін триммерді жартылай айналмалы қозғалыспен солға және оңға біркелкі жылжытыңыз және бірте-бірте алға жылжытыңыз. Шөпті кесуді қайшы розеткаға қосылған жерге жақын жерден бастаңыз және одан да алыс жерлерге барыңыз.
- Бір өтуде 15 см-ден аспайтын шөпті кесуге тырысыңыз. Биік шөпті жоғарыдан бастап бірнеше өту арқылы кесу керек.
- Шөп шабу кезінде кесу сызығы тозады. Бау тозған сайын, қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде оны жерге бір рет түрту арқылы ұзартыңыз. Артық сызық қаптамада (10) орналасқан пышақпен кесіледі.
- Жаңбыр немесе басқа жауын-шашын кезінде немесе одан кейін бірден шөп шабуға болмайды.
- Триммерді үзіліссіз 10–15 минуттан артық пайдаланбаңыз, себебі бұл қозғалтқыштың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Қозғалтқыштың қызып кетуіне жол бермеу үшін қозғалтқыштың желдеткіш саңылауларын шөп қалдықтарынан аулақ ұстаңыз.

Техникалық қызмет көрсету

- Бұл құрылғы ең аз техникалық қызмет көрсетумен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуге арналған. Құралдың қызмет ету мерзімі мен сенімділігі дұрыс күтім мен жүйелі тазалау кезінде артады.
- Жарақат алмас үшін, триммер құрамдастарын орнатпас немесе алып тастамас бұрын құралды өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз. Құралды байқаусызда іске қосу жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеу мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін әр жолы триммер корпусынан кір мен шөп қалдықтарын алып тастау ұсынылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: қорғауды тазалау кезінде абай болыңыз. Қолыңызды жарақаттан қорғау үшін қолғап киіңіз.

Триммер қозғалтқышының корпусының желдету арналарын бақылаңыз және тез арада тазалаңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Бұзылыс	Себептер	Жою әдісі
Қозғалтқыш қосылмайды.	Қуат көзінде кернеу жоқ.	Қуат көзіндегі кернеудің болуын тексеріңіз.
	Ажыратқыш ақаулы.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Қуат сымы ақаулы.	
Щеткалар тозған.		
Дірілдің, шудың жоғарылауы.	Мойынтіректер ақаулы.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	Жетек білігі ақаулы.	
	Майлаудың жеткіліксіздігі.	
Түтіннің пайда болуы және күйдірілген оқшаулаудың иісі.	Ротор немесе статор орнамаларының дұрыс жұмыс істемейуі.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қозғалтқыш қызып кетті.	Мотордың желдеткіштері лас.	Мотордың желдеткіштерін тазалаңыз.
	Электр қозғалтқышы шамадан тыс жүктелген.	Жүктемені алып тастаңыз және құралды бос жүріс жылдамдығымен максималды жылдамдықпен 2–3 минутқа іске қосыңыз.
	Ротор ақаулы.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қозғалтқыш толық жылдамдыққа жетпейді және толық қуатта жұмыс істемейді.	Жетек білігінің үзілуі.	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Триммер катушкасы бауды бермейді.	Бау таусылды (пайдаланылған).	Бауды ауыстыру қажет.
	Бау катушкаға оралған немесе тым қатты оралған.	Сызықты босатыңыз және шешіңіз. Орауыштың айналасындағы сызықты азырақ ораңыз.
	Катушка қалған.	Роликті бөлшектеңіз, сызықты тазалаңыз және артқа айналдырыңыз.
	Катушка ақаулы немесе зақымдалған.	Катушканы ауыстырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы тұрақты бекітуді қажет етпейді. Орнату «Жұмысқа дайындық» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Дувэлл Тулз Ко., Лтд.

эйу №16 Шығыс тас жолы, Сымэнь, Юйяо, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



aceline