


# aceline КАРТРИДЖ

СИЯЛЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН  
ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Егер картриджді принтер танымаса:

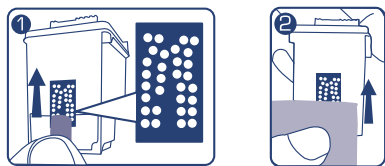

1. Картриджді алып тастаңыз және байланыс контактілерін өшіргішпен тазалаңыз.
2. Контактілерді қағаз сүлгімен сүртіңіз.
3. Картриджді принтерге қайта орнатаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Кейбір принтер модельдерінде басып шығару кезінде тонердің төмен деңгейі немесе түпнұсқа емес картриджді орнатылғандығы туралы жалған ескерту болуы мүмкін. Бұл принтердің жұмысына және басып шығару сапасына әсер етпейді. Бұл терезені жабу үшін **OK / Continue** батырмасын басыңыз.

**3** **Low on Ink**

HP recommends you have a replacement available to install when you run out of ink to keep printing.

HP recommends that you do not remove an ink cartridge and a replacement is ready to install.

For cartridge status and recycling information visit us at [www.hp.com/go/ink](http://www.hp.com/go/ink).

To enter a Genuine HP replacement cartridge, click **Stop On Ink...**

**OK** **Stop On Ink...** **Help**

**4** **Counterfeit Cartridge Advisory**

**WARNING!** This cartridge is not a genuine HP cartridge.

Please contact the store where this cartridge was purchased, to report counterfeit fraud visit to [www.hp.com/go/counterfeit](http://www.hp.com/go/counterfeit).

To continue using this cartridge, click **Continue**.

To sell and learn about the HP Cartridge Protection feature, click **Cancel Print**.


**Continue** **Cancel Print** **Help**

Егер басып шығару кезінде проблемалар болса:

Егер сіз принтерді ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, онда картридждің басып шығару басының саптамасы оған кептірілген сиямен бітеліп қалуы мүмкін.

Картриджді тазартуды екі тәсілмен жүргізуге болады:

- 1. Автоматты түрде.** Ол үшін принтерді компьютердегі «Құрылғылар мен принтерлер» бөлімінен табыңыз. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен нұқыңыз және «Принтер сипаттары» таңдаңыз. Пайда болған терезеде «Қызмет көрсету /Сервис» қойындысын таңдап, «Терең тазарту» процедурасын бірнеше рет орындаңыз.
- 2. Қолмен.** Мұны істеу үшін картриджді принтерден шығарып, басып шығару басының саптамасын қағаз майлықпен тазалаңыз, картриджді төменде көрсетілгендей еңкейтеңіз.

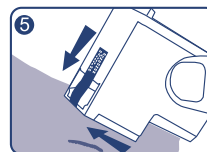

**Өндіруші:** Чжухай Найнстар Информэйшн Тэкнолоджи Ко., Лтд. 01-ғим. 2-ші қаб., А блоктың 1-ші қаб., 02-ғим. 2-ші қаб., 03-ғим., 04-ғим., 05-ғим., № 3883, Чжухай даңғ., Санчжоу ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,

Казахстан. **Импортерушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нур-Султан қаласы,

Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.

V.3



404004001333 A 71X105

■ PANTONE 287 C

70克双胶纸双面单色印刷