

aceline

КАРТРИДЖ

ЛАЗЕРЛІК ҚҰРЫЛҒЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Өнімді өшіріп, картридждің қақпағын ашып, пайдаланылған картриджді принтерден шығарып алыңыз.




5. Принтерге жаңа тонер картриджін салыңыз.




2. Жаңа картриджді орамнан алыңыз да, тонерді картридж ішіне біркелкі үлестіру үшін оны ақырын шайқаңыз.

3. Қара қағазды тонер картриджінен алыңыз.

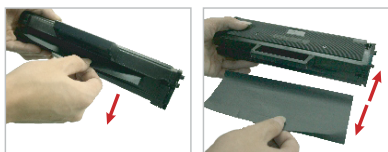

4. Тонер картриджіндегі қорғаныс қақпағын алыңыз.

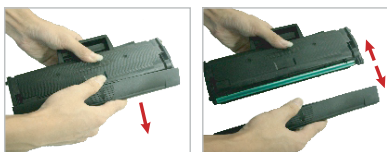

6. Принтердің қақпағын жауып, қосыңыз. Жаңа тонер картриджін анықтау үшін принтерге шамамен 20 секунд қажет. Сәйкестендіруден кейін сары индикатор жанады.



Егер принтер тонер картриджін тани алмаса, төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Егер картридж танылмаса, қызыл шам жанады.



2. Принтерді өшіріңіз (қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз).



3. Принтерді қосыңыз (тонер картриджі танылғанша қуат түймесін 20 секунд басып тұрыңыз). Сары индикатор жанады.



4. Егер принтер тонер картриджін әлі де тани алмаса, картридж анықталғанша 1-3 қадамдарды бірнеше рет қайталаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Картриджді орнату 10С-тан 30С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында, 20-80% салыстырмалы ылғалдылық кезінде жүргізілуі керек. Осы талаптарды сақтамаған кезде басып шығару сапасы айтарлықтай төмендейді. егер картридж ұзақ уақыт рұқсат етілген температурадан тыс жағдайда болса, принтерге картриджді орнатар алдында оны және принтердің өзін талап етілген жағдайда 2 сағат қалдыру керек.
2. Картриджді қуатты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз және тікелей күн сәулесі ықпал етуіне ұшыратпаңыз.
3. Басып шығаруға арналған қағаздың түрі мен қалыңдығын мұқият таңдаңыз. Зақымдалған және бір-бірімен біріктірілген қағаздарды қолданбаңыз. Әйтпесе, принтердің істен шығу немесе басып шығару сапасының айтарлықтай төмендеу қаупі бар.
4. Картридждің фотобарабанына жанаспаңыз. Бұл картридждің қызмет мерзіміне әсер етуі мүмкін.
5. Пайдаланылған картриджді ауыстыру кезінде картридждің тесігін құрғақ матаның көмегімен шаңнан және ұсақ қоқыстан тазалаңыз. Басып шығару кезінде күңгірт түстің болуын алдын алу үшін техникаға арналған арнайы спирттік майлықтың көмегімен картридж тесігіндегі электронды сенсор контактісін кезеңді сүрту ұсынылады.
6. Жаңа картриджде бірінші рет басып шығару кезінде кейбір ақаулар (күңгірт немесе қанық түс, жолақтар және т.б.) болуы мүмкін. осындай проблемалар туындаған жағдайда 10 бетті бірден басып шығарыңыз. Содан кейін басып шығару қалпына келеді.
7. Картриджде қалған тонер мөлшерінің төмендігі туралы көрсеткіш пайда болған кезде, картриджді алып шығып, оны сілкіп және орнына қайта салу арқылы тағы шамамен 40-50 бетті сапалы басып шығаруға болады.

Өндіруші: Чжухай Найнстар Информэйшн Тэктолоджи Ко., Лтд.
№3883, Чжухай даңғ., Сянчжоу ауданы, Чжухай қ., Гуандун пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.
Қытайда жасалған.

V.7

