

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Экшн камерасы
Aceline S-1000

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....	5
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану.....	7
Техникалық сипаттамалары.....	10
Жинақталым.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Экшн камерасы агрессивті ортада және көлік жүргізу кезінде түсіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл өнім жоғары дәлдіктегі құрылғы. Оны түсіріп алмаңыз және зақымданудан қорғаңыз.
- Камераны магниттік немесе радиотолқын көздеріне жақын қоймаңыз. Магниттік өрістер ақауларды тудыруы немесе суретті/дыбысты зақымдауы мүмкін.
- Бейнекамераны температурасы жоғары немесе тікелей күн сәулесі түсетін жерлерге орнатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған microSD карталарын пайдаланыңыз.
- Сақталған деректерге зақым келтірмеу үшін microSD карталарын магниттік немесе радиотолқындардың жанында сақтамаңыз.
- Қатты қызу, жану иісі немесе түтін пайда болған жағдайда, өртті болдырмау үшін құрылғыны дереу желіден ажыратыңыз.
- Зарядтау кезінде өнімді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қуат сымы тұншығуға немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың бақылауында болмаса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді. Құрылғы электр желісі арқылы жұмыс істесе де, кем дегенде айына бір рет литий-ионды аккумулятор толық зарядтау/разряд циклінен өтуі керек («батарея заряды аз» хабары пайда болғанша). Батареяның толық зарядсыздануына жол бермеу керек. Ли-ионды батарея заряды таусылған күйде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Бұл әлі де болса, оны дереу зарядтауға орнатыңыз. Батарея құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Ли-ионды батареялардың өздігінен разряды айына шамамен 5% құрайды. Ли-ионды аккумуляторлар қысқа мерзімді болып табылады және олар пайдаланылғанына немесе пайдаланылмауына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Батарея 2 апта немесе одан да көп зарядсыз күйде болса, батарея ұяшықтарында сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, бұл батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз


Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар қоршаған ортаның жоғары (40 °C жоғары) және төмен (-10 °C төмен) температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда батареяларды бөлшектеуге және зарядтауға болмайды. Қажет болса, мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийді жоғары температурадан балқыту да жарылысқа әкелуі мүмкін. Қысымсыздану судың жасушаға енуіне немесе атмосфералық ылғалдың конденсациялануына әкелуі мүмкін, бұл сүтегі мен оттың бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Ағымдағы батарея күйін, мысалы, әрбір дерлік құрылғыда бар батарея күйінің индикаторында көруге болады (сатып алу кезінде оның орналасқан жерін және жұмыс принципін тексеруге болады).

Абайлаңыз: зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін. Батарея ауыстырылатын (алынатын) болса, оның жұмысына қатысты ақауларды тапсаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Батарея алынбайтын болса (батарея құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзіне қолданылады. Сондай-ақ қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Ақаулы аккумуляторды жөндеуге неғұрлым тез жіберсеңіз, соғұрлым оны ең төмен бағамен жөндеуге болады.


Құрылғы схемасы

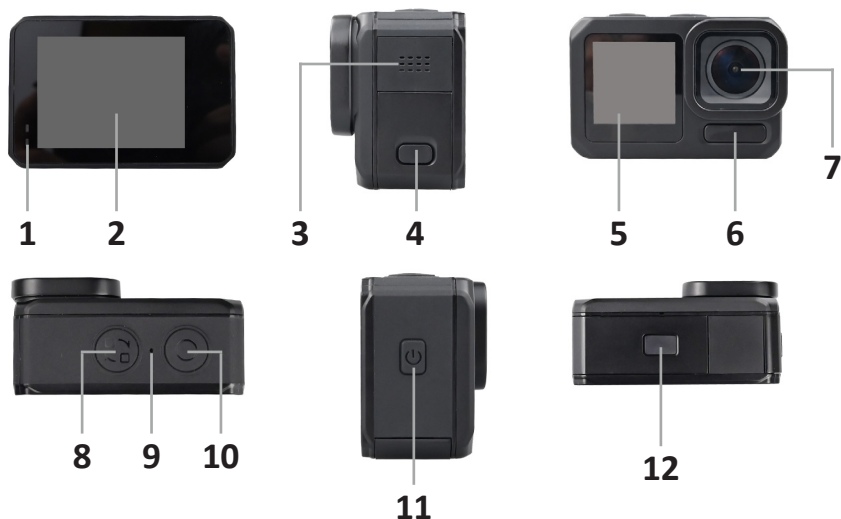

1. Жарық индикаторы.
2. Артқы дисплей 2,0".
3. Динамик.
4. USB/HDMI қосқыштарына арналған бөлік.
5. Алдыңғы дисплей 1,4".
6. Жылу таратқыш.
7. Камера.
8. Экранды ауыстыру түймесі.
9. Микрофон.
10. ОК түймесі.
11. Қуат түймесі.
12. Аккумулятор мен жад картасына арналған бөлік.

Пайдалану


microSD картасын орнату

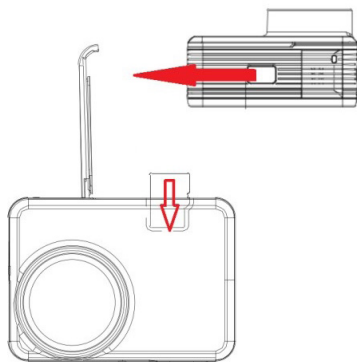

Аккумулятор мен жад картасы бөлімінің түймесін басып, қақпақты схемада көрсетілгендей сырғытыңыз. microSD картасын салыңыз.

Маңызды: жаңа SD картасын бірінші рет пайдаланбас бұрын, оны пішімдеуді ұмытпаңыз.

microSD картасын орнату

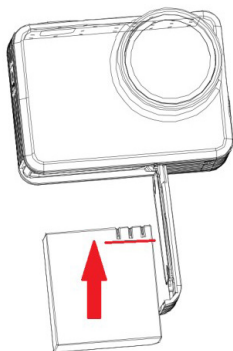

Аккумулятор мен жад картасы бөлігін ашыңыз. Аккумуляторды схемада көрсетілгендей салыңыз.

Зарядтау

USB/HDMI қосқыш бөлігінің түймесін басып тұрып, қақпақты сырғытыңыз. Зарядтау құрылғысының кәбілін USB Type-C портына жалғаңыз. Зарядтау кезінде қызыл индикатор шамы жанады, батарея толығымен зарядталған кезде индикатор сөнеді.

Құрылғыны қосу/өшіру

Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат түймесін 3 секунд басыңыз.

Бейне режимі




1. Құрылғыны қосыңыз, бейне режиміне өту үшін экранның төменгі сол жақ бұрышында орналасқан  белгісін басыңыз.
2. Жазу параметрлерін таңдау үшін экранның төменгі жағындағы орталық түймені басыңыз: бейне ажыратымдылығы, электрондық кескінді тұрақтандыруды қосу/өшіру.
3. Келесі бейне режимдері қол жетімді: стандартты, аралық түсірілім, үшін баяу түсіру, әңгімелер, су астындағы түсірілім, бейнетіркегіш режимі.
4. Режимді таңдағаннан кейін жазуды бастау/тоқтату үшін ОК түймесін басыңыз.


Фото режимі

1. Құрылғыны қосыңыз, фото режиміне өту үшін экранның төменгі сол жақ бұрышында орналасқан  белгісін басыңыз.
2. Жазу параметрлерін таңдау үшін экранның төменгі жағындағы орталық түймені басыңыз: фото ажыратымдылығы, экспозиция, айқындық, сүзгілер, AWB.
3. Келесі фотосурет режимдері қол жетімді: жылдам түсіру, серпінді фото, ұзақ экспозиция, өңделмеген фото.
4. Режимді таңдағаннан кейін суретке түсіру үшін ОК түймесін басыңыз.

Құрылғы параметрлері

1. Фото/бейне режимінде құрылғы параметрлері мәзіріне кіру үшін экранның төменгі оң жақ бұрышында орналасқан  белгісін басыңыз.
2. Қажетті опцияларды таңдағаннан кейін растау үшін ОК түймесін басыңыз.

Галерея

1. Жад картасында сақталған фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін экранның сол жағындағы  белгісін түртіңіз.
2. Мұнда экранның төменгі оң жақ бұрышындағы түймені басу арқылы қажет емес файлдарды жоюға болады.

Экранды ауыстыру

2,0" дисплейді 1,4" дисплейге ауыстыру үшін экранды өзгерту түймесін басып тұрыңыз. 1,4" дисплей селфи үшін ең қолайлы.

Wi-Fi желісіне қосылу

1. Операциялық жүйеге байланысты QR кодын сканерлеу арқылы YUTUPRO қолданбасын смартфонға орнатыңыз.

Android үшін



IOS үшін



2. Экшн камерасын қосыңыз, параметрлер мәзіріне кіріңіз, Wi-Fi мәзірін таңдап, Wi-Fi қосыңыз. Экранда желі аты мен құпия сөз пайда болады.
3. Смартфонды әрекет камерасы мәзірінде көрсетілген желіге қосыңыз.
4. Сәтті қосылғаннан кейін камераны YUTUPRO APP қолданбасынан басқаруға болады.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	S-1000
Сауда белгісі	Aceline
Экран	Алдыңғы 2,0" + Артқы 1,4"
Шолу бұрышы	155°
Бейне ажыратымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• 8K (7680 x 4320) 15 FPS• 6K (5376 x 3024) 30 FPS• 4K (3840 x 2160) 60/30 FPS• 2.7K (2688 x 1512) 60/30 FPS• 1440P (1920 x 1440) 60/30 FPS• 1080P (1920 x 1080) 120/60/30 FPS• 720P (1280 x 720) 240/120/60/30 FPS
Бейне форматы	MP4
Фотосурет ажыратымдылығы	<ul style="list-style-type: none">• 64 Мп• 20 Мп• 16 Мп• 12 Мп• 8 Мп• 5 Мп• 3 Мп
Фото пішімі	JPG
Қолдау көрсетілетін медиа көлемі	128 Гб дейін (microSD)
Аккумулятор	3,7 В, 950 мА·сағ
Сымсыз байланыс стандарты	IEEE 802.11b/g/n
Жиілік диапазоны	2400–2483,5 МГц
Таратқыш қуаты	16±2 дБм

Жинақталым

- Құрылғы.
- Бекіткіштер жиынтығы.
- Зарядтау/деректер кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның -20 және 70 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Айсан Тэкнолоджи Ко., Лтд.

201 каб., 2 ғим., №7 Чжэньвань батыс тас жолы, Чанъань, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline