

aceline

Руководство
по эксплуатации

Блендер
SBW-350

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Беспроводной блендер предназначен для приготовления соков, пюре, смузи.

Меры предосторожности

- Запрещено погружать моторный блок в воду.
- Не помещайте горячие ингредиенты или жидкости в блендер во избежание повреждений и ожогов.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не вскрывайте устройство и не ремонтируйте его самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Берегите прибор от воздействия температур выше 60°C.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не включайте прибор без ингредиентов. Не используйте прибор дольше, чем указано в данной инструкции.
- Не открывайте крышку устройства во время работы устройства.
- Во время работы устройства не открывайте крышку и не прикасайтесь к подвижным частям блендера.

Схема устройства

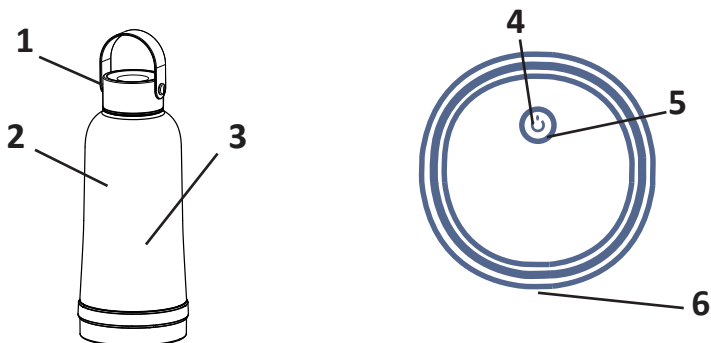


1. Крышка с ручкой для переноски.
2. Бутылка.
3. Моторный блок блендера.
4. Световой индикатор.
5. Кнопка питания.
6. Разъём для зарядки.


Инструкция по эксплуатации

Перед первым применением убедитесь, что устройство полностью заряжено, а части, соприкасающиеся с пищей, тщательно вымыты.

1. Зафиксируйте бутылку на моторном блоке.
2. Подготовьте фрукты: вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кубиками приблизительно 1 см.
3. Положите фрукты в бутылку блендера и добавьте необходимое количество воды, молока или другой желаемой жидкости. Общее количество ингредиентов вместе с жидкостью не должно превышать максимальную отметку на бутылке.
4. Плотно закройте крышку. Дважды нажмите на кнопку питания, поставьте устройство на стол или держите в руках. Один цикл работы устройства длится 40 секунд.
5. Во время работы устройства можно переворачивать блендер для более равномерного измельчения и перемешивания.
6. По окончании работы откройте крышку и вылейте получившуюся смесь в стакан или пейте из бутылки.

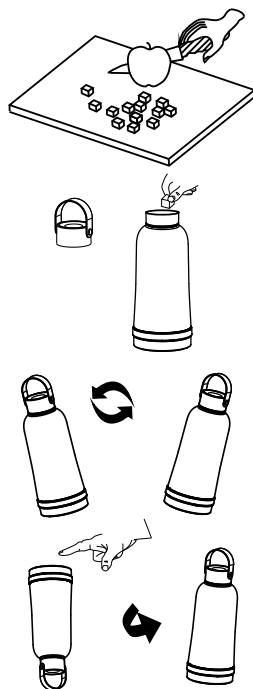

7. Для зарядки используйте только зарядное устройство, которое идет в комплекте с данным прибором. Во время зарядки световой индикатор горит красным, после зарядки - синим.

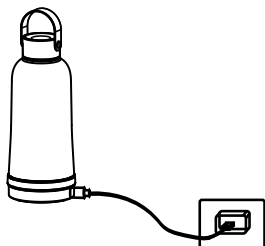

Очистка и уход

1. Перед очисткой убедитесь, что ножи блендера полностью остановились.
2. Не используйте жесткие и абразивные чистящие средства, а также металлические скребки для очистки устройства.
3. Моторный блок можно протереть слегка влажной тряпкой. Не погружайте его в воду и другие жидкости.
4. Будьте осторожны при чистке ножей блендера, по возможности наденьте защитные перчатки.
5. Для быстрой очистки бутылки блендера залейте немного воды в ёмкость и закрепите моторный блок. Нажмите дважды на кнопку питания и прокрутите блендер 5-10 секунд.

Технические характеристики

- Модель: SBW-350.
- Торговая марка: Aceline.
- Параметры питания: DC 5 В, 1 А.
- Мощность: 50 Вт.
- Напряжение аккумулятора: DC 3.7 В.
- Объем: 350 мл.
- 4 лезвия из нержавеющей стали.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Объем батареи: 1300 мА·ч.
- Тип зарядки: USB кабель.
- Количество вращений ножа (обороты в минуту): 18000-20000 об/мин.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.

- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Пинью Электрик Тэкнолджы Ко., Лтд.
 №202, зд. 24, парк Шуньдэ Чжифу, №8, второе кольцевое шоссе, д. Гаоцань, Синтань, р-н Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.
 Сделано в Китае.

Manufacturer: Foshan Pinwu Electric Technology Co., Ltd.
 No.202, Building 24, Shunde Zhifu Park, No.8, Second Ring Road, Gaozan Village, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



aceline