

**aceline**

Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

# **Термопот**

# **Aceline T-500**

# **Мазмұны**

Сақтық шаралары .....	4
Құрылғының сұлбасы .....	5
Басқару панелі .....	5
Алғаш пайдаланар алдында .....	6
Қақпағын ашу және жабу .....	6
Пайдалану нұсқаулығы .....	7
Тазалау және күтім жасау .....	8
Техникалық сипаттамалар .....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	9
Қосымша ақпарат .....	10

# Құрметті сатып алушы!


Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз жоғары сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, қауіпсіздігізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күті бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты қүтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Термопот суды жылдытуға және тұрмыстық жағдайда судың қажетті температурасын сақтауға арналған.

## Сақтық шаралары


- Аспапты қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Сымы немесе ашасы булінген құрылғыны пайдалануға болмайды. Қуат сымын ауыстыру үшін авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны өз бетінізбен ашып бөлшектеп, жөндеуменіз. Егер құрылғының жұмысында ақаулар болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ тұлғаға жөндөту пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туғызыу мүмкін.
- Егер ол пайдаланылmasa, сондай-ақ тазаламас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қақпақты тазалау, орнату немесе шығару алдында құрылғыны толығымен сұтыңыз.
- Құйіп қалмас үшін құрылғыны қолданған кезде абай болыңыз.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толмаған балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жаупты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз.
- Қуат сымын ыстық бетке және өткір жиектерге тигізбеніз.
- Құрылғыға суды асыра құюға болмайды. Су деңгейінің межесін бақылаңыз.
- Құрылғыны сусыз немесе жеткіліксіз сумен қоспаңыз.
- Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі, ол өнеркәсіптік мақсаттарға қолдануға арналмаған.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
- Электр тогының соғуына және жарақатқа жол бермеу үшін құрылғыны, оның қуат сымын, ашасын суға және басқа да сұйықтықтарға батырманыз.
- Құрылғы судан басқа сұйықтықты қайнатуға арналмаған.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.

## Құрылғының сұлбасы

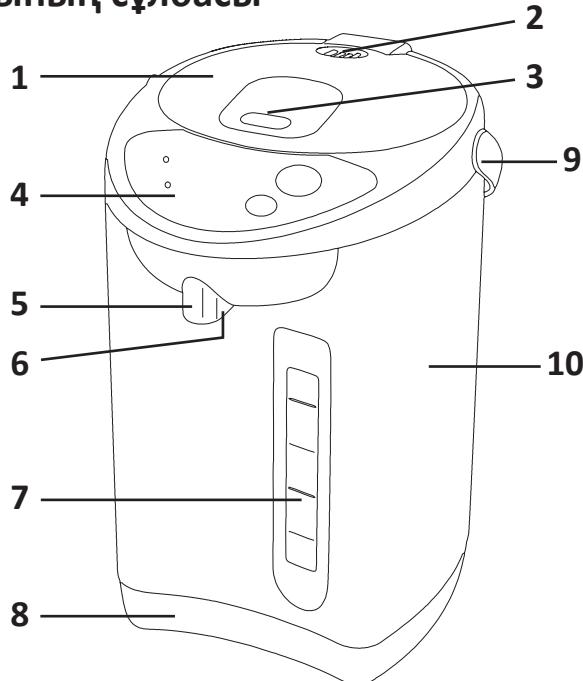

- 1. Қақпак.
- 2. Бу шығаруға арналған саңылау.
- 3. Қақпақты ашатын тетік.
- 4. Басқару панелі.
- 5. Шумегі.
- 6. Су беру түймесі.
- 7. Су деңгейінің межесі.
- 8. Нерізі.
- 9. Тұтқасы.
- 10. Корпус.

## Басқару панелі

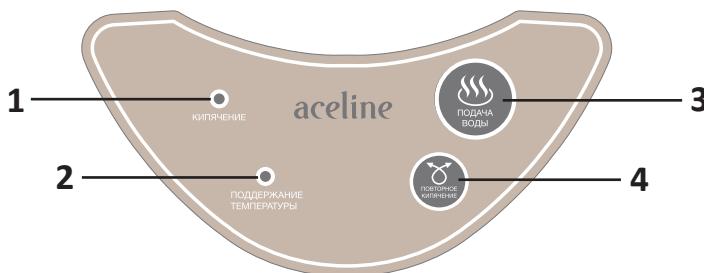

- 1. «Қайнату» индикаторы.
- 2. «Температуралы сақтау» индикаторы.
- 3. Су беру түймесі.
- 4. Қайталап қайнату түймесі.

## Алғаш пайдаланар алдында

1. Алғаш қолданар алдында су ыдысын шайыңыз.
2. Суды термопотқа максималды белгіге дейін құйыңыз.
3. Суды қайнатыңыз және су беру түймесін басу арқылы ағызыңыз.


## Қақпағын ашу және жабу

### Ашу

Назар аударыңыз:


- Су қайнап түрғанда қақпағын ашуға болмайды.
- Абай болыңыз, өйткені бу тесіктен шығуы мүмкін.

1. Термопоттың тұтқасын артқа қаратыңыз.
2. Қақпақты ашу тұтқасын тартып қақпақты ашыңыз.
3. Қақпақты  $45^{\circ}$  бұрышпен орнатыңыз және қақпақтың артындағы Ілмек бекіткішті басу арқылы оны ұстағыштан алыңыз.

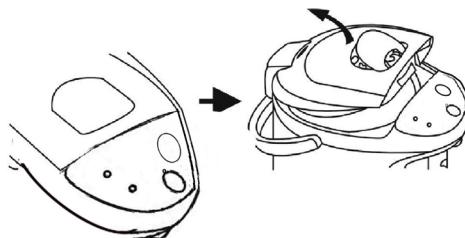

### Орнату


1. Термопоттың тұтқасын артқа қаратыңыз.
2. Ілмек бекіткішін басып, қақпақты ұстағышқа салыңыз.
3. Қақпақтың дүрыс орнатылғанына көз жеткізіп, оны шырт еткенше жабыңыз.

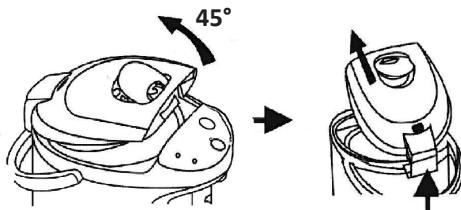

# Пайдалану нұсқаулығы

## Қайнату

1. Қақпақты ашу тұтқасын тартып, қақпақты ашып, термопотқа су құйыңыз. Су деңгейі минималды және максималды белгілер арасында болуы керек.
2. Артық күш жұмсамай, қақпақты басылғанша жабыңыз.

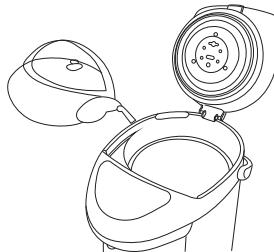

3. Қуат сымының ашасын жылу ұяшығындағы қуат коннекторына салыңыз.
4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.

**Назар аударыңыз:** су жоқ құрылғыны желіге қосуға болмайды.

5. Желіге қосылғаннан кейін суды қайнату процесі автоматты түрде басталады және "қайнау" индикаторы қызыл болып жанады.

**Ескертпелер:**

- Қақпақты ашпаңыз және қайнатған кезде су беру түймесін баспаңыз.
- Қайнап жатқан кезде термопотқа еселеп су құюға болмайды.
- Бу шығаратын саңылауға тименеңіз.
- Бу шығаратын саңылауды жаппаңыз.

## Судың температурасын сақтау

1. Су қайнату процесінің соңында температуралы сақтау функциясы іске қосылады және «температуралы сақтау» индикаторы жасыл түспен жанады.
2. Егер резервуарға суық су қыйсаңыз немесе суды қайта қайнатқыңыз келсе, қайта қайнату түймесін басыңыз.

## Су беру

Термопоттан пиалада суды екі тасілмен құюға болады:

1. Су берудің түймесі құрылғының панелінде орналасқан.
  - Ұйдысты термопоттың шүмегінің дәл астына орнықтырыңыз.
  - Су беретін түймесін басыңыз. Су жеткілікті болған кезде, түймені босаңыңыз.
  - Электр желісіне қосылуды қажет етеді.

**Ескерту:** егер термопотта су болмаса, су беру түймесін баспаңыз.

- Су беру түймесі термопоттың шүмегінде орналасқан.
  - Ыдысты термопоттың шүмегіне апарыңыз және ыдыстың шетімен су беру түймесін басыңыз.
  - Су жеткілікті болғанда ыдыспен басып тұрған түймені жіберіңіз.
  - Электр желісіне қосылууды қажет етеді.

## Қайталап қайнату

- Су деңгейінің минималды және максималды белгілер арасында екеніне көз жеткізіңіз.
- Суды қайта қайнату түймесін басыңыз. Басқаннан кейін қайнау индикаторы қызыл шаммен жанады.
- Су қайнанағаннан кейін температуралы сақтау индикаторы жасыл болып жанады. Ішінде су толы болса, қайта қайнатуға шамамен 3 минут кетеді.

**Ескерту:** бактағы су аз болса, қайта қайнату функциясы іске қосылмайды.

## Автоматты өшіру

Автоматты өшіру функциясы келесі жағдайларда іске қосылады:

- Электр желісіне бос термопотты қостыңыз.
- Судың деңгейі минималды мөлшерден төмен.

## Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратып, сұтыныңыз.
- Термопоттың қақпағын ашып, қалған суды төгіңіз.
- Құрылғының қақпағын және корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Бакты жөкемен жуыңыз, содан кейін сүмен шайыңыз. Бакты тазарту үшін жуғыш заттарды, ұнтақты немесе бензолды пайдаланбаңыз.

### Назар аударыңыз:

- Құрылғыны тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Аспапты суға салуға болмайды.
- Басқару тақтасына, қуат сымына және оған арналған розеткаға су тигізбеніз.

## Қақтан тазалау

- Лимонды сыйып, содан алынған шырынды бакқа құйыңыз.
- Термопотқа максималды белгіге дейін су толтырыңыз және қайнатыңыз.
- Ерітіндісін 1 сағатқа қалдырыңыз.
- Термопоттан ерітіндін төгіп тастаңыз. Қалған қақтарын дымқыл шүберекпен сүртіп тастаңыз.
- Шайнекке су толтырыңыз, қайнатыңыз және төгіңіз.

## **Техникалық сипаттамалар**

- Үлгісі: T-500.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуаттау параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 750 Вт.
- Көлемі: 5 л.
- Корпустың материалы: металл, totbasпайтын болат.
- Су берудің 2 тәсілі.
- Сұзыз іске қосылудан қорғаныс.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары**

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе түрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылдытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының құрғак ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Чжуншань Ибао Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.  
Юйфэн тас жолы 68, Тунлэ өнеркәсіптік паркі, Дунфэн, Чжуншань қ.,  
Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

### **Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

### **Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы,  
Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары сапасын жақсарту үшін алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5

## Жазбалар үшін

## **Жазбалар үшін**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызымет көрсетуге пайдалануыш нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бүйімның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызымет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, бүйім жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған өткізгіштер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, бүйімнің қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бүйімнә қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



## **Өндірушіге келесі жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндең бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т. б. зақымданулар.
- Бөгде турлендірулердің, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындаған жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізудің іздері бар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиғи апаттардан, ерттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттектер, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ болса немесе сәйкес келмесе. Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізушісінде осы қызметтерді ұсынудың болмауына байланысты оларды жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресустарына қолжетімділіктің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатумен, ауыстырумен немесе жоюмен туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал құатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дисқілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алушыдан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.





aceline