

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Тостер
TS-800 Rose

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым	4
Құрылғы схемасы	5
Бірінші қолданар алдында	5
Пайдалануышы нұсқаулығы	6
Қуыру	6
Тостер қолдану бойынша кеңестер	6
Үгіткіш наусы	6
Тазалау және күтім жасау	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Тостер — жалпақ нан кесектерін тез қуыруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі жерге қосу сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызben ұстамаңыз, құрылғының тұтқаларын пайдаланыңыз.
- Электр тогының соғуын және жарақаттануды болдырмау үшін құрылғыны, сымды, суды немесе басқа сұйықтықтарды розеткаға салмаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, оны тазалаған кезде немесе ақау анықталаған кезде электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетіне іліп қоюдан сақ болыңыз. Сымның ыстық бетке немесе өткір жиектерге тиіп тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жылдыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Тостерге саңылаулардан үлкенірек металл заттарды немесе нан тілімдерін қоймаңыз. Бұл құрылғының зақымдалуына және/немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуатқа қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Жарақаттануды, өртті немесе электр тогының соғуын болдырмау үшін өн-діруші ұсынбаған керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде тостты құрылғыдан алуға тырыспаңыз.
- Қүйіп қалмас үшін пісіріп болғаннан кейін тостты абайлап алыңыз.
- Тым жұқа нан кесектерін қуырманыңыз.
- Құрылғы 8 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жа-уапты басқа адамдардың қадағалауынсыз болса, пайдалануға арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны тек түрмистық мақсаттарда пайдалануға болады, ол өнеркәсіптік пайдалануға арналмаған.

Назар аударыңыз:

- Тост дайындау кезінде тұтін пайда болса, басқару тетігін ең төменгі күйге де реу бұрап, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Тост саңылауларында тұрып қалған нанды құрылғыны электр желісінен ажыратпай алуға тырыспаңыз. Ішкі механизмге немесе қыздыру элементтеріне зақым келтірмеу үшін тостты алу кезінде абай болыңыз.
- Тостермен нан/торт қыртысын қоспасыз, глазурьсіз немесе сары майсыз ғана тосттерді пісіріңіз. Сондай-ақ тілімдердің өлшемі (10 x 10 см) және қалыңдығы (0,5-тен 2,4 см-ге дейін) дұрыс болуы керек.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: TS-800 Rose.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 800 Вт.
- 6 қуыру деңгейі.
- Автоматты түрде өшіру.
- Тосттарды автоматты түрде орталықтандыру.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,75 м.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Ұлғал мен шаңдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Өлшемдері: 245 x 140 x 160 мм.
- Үгіткіш науасы.
- Қуат сымын сақтауға арналған бөлік.
- Қолдану саласы: түрмистық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

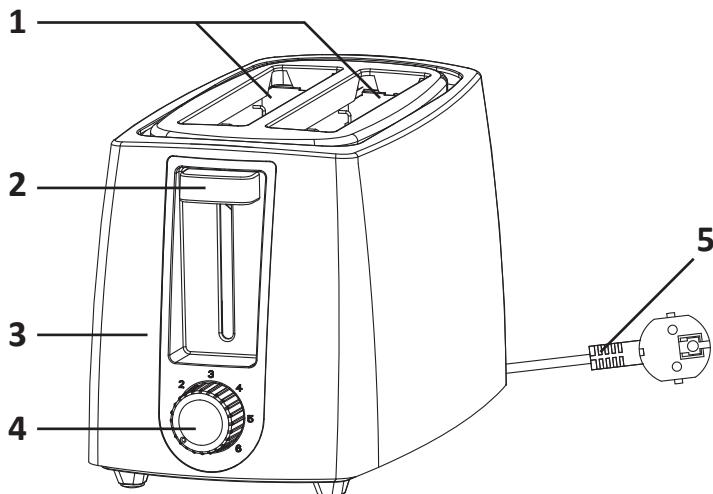

1. Тосттарға арналған бөлік.
2. Тостерді қосу үшін тұтқа.
3. Жақтау.
4. Тосттарды қызуру дәрежесін реттеуші.
5. Желілік сым.

Бірінші қолданар алдында

- Алғаш қолданар алдында барлық орау материалдары мен жапсырмалар жойылғанына көз жеткізіңіз.
- Тостерге ештеңе жүктелмеген болса, оны қосыңыз, содан кейін тост пісірудің кез келген дәрежесін орнатыңыз. Процедураны бірнеше рет қайталаңыз, содан кейін құрылғыны сұтыныңыз. Осыдан кейін сіз нанды қызуруға кірісе аласыз.
- Алғаш рет қосылған кезде қыздыру элементтері ерекше иіс пен аздаған тұтін шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулықты көрсетпейді.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Тост пісіру

1. Құрылғының қуат сымын желіге қосыңыз.
2. Тосттардың тесіктеріне бір немесе екі тілім нан салыңыз.
3. Қызару дәрежесін қалаған мәнге орнатыңыз (1 — ең аз қыздыру дәрежесі, 6 — максимум). Қай мәнді таңдау көректігін білмесеніз, 3-тен бастаңыз.
4. Тостерді ауыстырып-қосқыш тұтқасын тоқтағанша төмендетіңіз — тұтқа төменгі күйде бекітіледі, тостер қыза бастайды.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғы автоматты түрде өшеді және тұтқа бастапқы орнына оралады.

Ескертпе: кез келген үақытта пісіруді тоқтатуға болады. Ол үшін қызаруды басқа ру тетігін ең аз күйге бұраңыз.

Тостер бойынша кеңестер

- Бірден екі тілім құрырып жатсаңыз, олардың мөлшері, қалыңдығы және балғындығы бірдей болуы керек.
- Жаңа піскен немесе жұқа тілім нан жаңа немесе қалың нанға қарағанда тезірек құрылады. Дұрыс қызару деңгейін таңдаңыз.
- Сіз қолданатын нан неғұрлым жаңа болса, соғұрлым оның құрамындағы ылғал аз болады және тосттар соғұрлым қытырлақ болады.
- Тосттар дәрежесі нанның түріне де байланысты: ақ нан қара (қара бидай) на- нынан тезірек тост жасайды.
- Тосттың кесілген бөлігі біркелкі және тегіс екеніне көз жеткізіңіз. Нанды кесу үшін өткір пышақты пайдаланыңыз. Кесілген жиектерден аулақ болуға тыры- сыңыз, әсіресе жартысы кесілген тоқаштарды құырған кезде, олар ұсақталуы мүмкін.

Үгіткіш науасы

- Үгіткіш науасы тост пісіру кезінде тостер негізіне түсетін үгінділерді жинауға арналған.
- Әр қолданғаннан кейін тамшы науасын алып тастап, тазалап, қайта салыңыз.

Тазалау және күтім жасау

1. Тазалау алдында құралды розеткадан ажыратып, толық сұығанша күтіңіз.
2. Үсінділерді кетіру үшін саусақтарыңызды тостер түбінің астына сырғыту арқылы үгінді науасын тартып алыңыз.
3. Құрылғының корпусын құрғақ жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Абрразивті тазартқыштарды немесе металл губкаларды қолданбаңыз, себебі олар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
4. Құрылғыны сақтау кезінде құат сымын тостер астына ораңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады..
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Истар Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Миньюэ тас жолы, 6, Дуннань, Санъцзяо, Чжуншань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдепті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдаыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлendірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті органдардың әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



aceline