

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Электр пеші
Aceline VN-3000 НР

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым	4
Құрылғы схемасы	5
Оттықты басқару реттегіші	5
Пешті басқару реттегіші	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Пеште пісіру	6
Торда қуыру	6
Қызмет көрсету және күтім	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр пеші — тамақ пісіруге арналған жылдыту құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеудің жерге қо-сылған жергілікті желі кернеүіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының немесе өнімдердің ыстық болілтерін ұстамаңыз. Ыстыққа төзімді қолғаптарды немесе ұстағышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сымды, суды немесе басқа сұйықтықтарды розеткаға салмаңыз.
- Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетіне іліп қоюдан сақ болыңыз. Сымның ыстық беттерге немесе өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдалан-баңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Қандай да бір ақау табылса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабар-ласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеулер пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылдықтар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде қалыпты ая айналымы үшін құрылғының әр жағында кемінде 10 см бос орын және құрылғының үстінен 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Бөлшектерді орнату немесе алу немесе тазалау алдында құрылғыны сұйытыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Жылжыту, науаны, торды алу немесе ыстық май мен басқа ыстық сұйықтықтарды тастау кезінде ерекше сақ болыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қызып кетпес үшін пештің кез келген бөлігін металл фольгамен жаппаңыз.

- Құрылғының беттерін металл губкалармен тазаламаңыз, өйткені олар тығыздарштарды зақымдауы және электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.
- Қуатқа қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Пешке картон, пластик, қағаз немесе басқа үқсас материалдарды қоймаңыз.
- Пеш пайдаланылмай түрғанда, онда өндіруші ұсынған керек-жарақтардан басқа ештеңе сақтамаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалар құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VN-3000 HP.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Көлемі: 30 л.
- Электр қуаты: айнымалы ток 220–240 В, 50 Гц.
- Пештің қуаты: 1600 Вт.
- Оттық қуаты: 1000 Вт + 700 Вт.
- Температуралы реттеу: 100 °C-тан 250 °C-қа дейін.
- Тот баспайтын болаттан жасалған қыздыру элементтері: 4 дана.
- 4 сатылды жылыту қосқышы: өшірүлі – жоғарыдан – төменнен – жоғарыдан + төменнен.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пісіру табағы.
- Топ.
- Науа ұстағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


Құрылғы схемасы

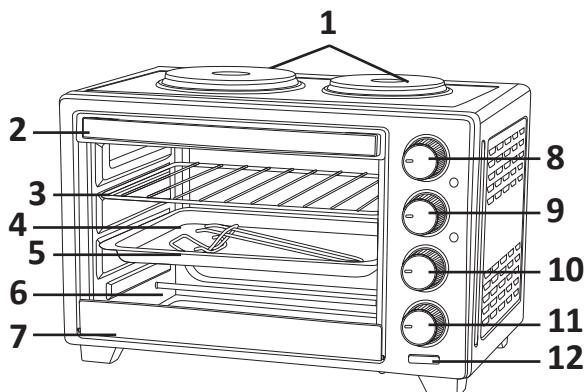

1. Үлкен және кіші оттықтар.
2. Есік түтқасы.
3. Тор.
4. Пісіру табағы.
5. Науа ұстағыш.
6. Жылыту элементі.
7. Төменгі есік жақтауы.
8. Оттықты басқарудың үлкен түтқасы.
9. Кішкене оттықты басқару түтқасы.
10. Температура реттегіші.
11. Пеш контроллері.
12. Жарық индикаторы.

Оттық басқару реттегіші


- Ыстық плитаны басқару түтқасының көмегімен конфорканың температурасын ең төменгі «MIN» мәнінен максималды «MAX» деңгейіне дейін орнатуға болады.
- Пісіру аяқталғаннан кейін оттықты басқару теттігін «MIN» күйіне бұрап, пешті розеткадан ажыратыңыз.
- «» — үлкен оттық.
- «» — шағын оттық.

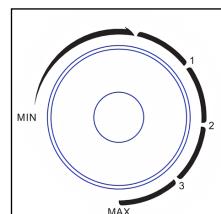

Оттықты басқару түтқасының орны	Үлкен оттықты қыздыру температурасы	Шағын қыздырыштық қыздыру температурасы
MIN	0 °C	0 °C
1	300 °C	340 °C
2	380 °C	430 °C
3	420 °C	460 °C
MAX	520 °C	500 °C

Пешті басқару реттегіші

1. Өшірулі.
2. Жоғарғы қыздыру элементі.
3. Төменгі қыздыру элементі.
4. Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері.

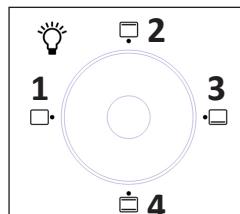

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пешін бірінші рет қолданар алдында

- Барлық керек-жарақтарды жұмсақ жүғыш затпен жуып, таза сүмен шайыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды мұқият құрғатып, пешке орнатыңыз.
- Электр пешін өндөлмеген ағаш бетке орнатуға болмайды. Пешті ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Пешті максималды температурада 15 минутқа алдын ала қыздырыңыз. Бұл бөгде істерді кетіреді.

Пеште пісіру

1. Тұмшапештегі тартпаны қажетті деңгейге қойыңыз.
2. Тамақты пісіру табағына салыңыз. Пісіру табағын пайдаланғыңыз келсе, торды орнатудың қажеті жоқ, өйткені пісіру табағы пештегі бағыттағыштарда ұсталады.
3. Пештің басқару тетігін  күйіне бұраңыз – индикатор шамы жанады, бұл пештің жұмыс істей бастағанын көрсетеді. Пештің басқару тетігін  күйіне бұрған кезде индикатор автоматты түрде өshedі.
4. Температура реттегішін қажетті температураға орнатыңыз.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін пештің басқару тетігін  күйіне бұрап, пешті өшіріңіз.

Ескерту: екі оттық пен пеш бір уақытта жұмыс істей алады.

Торда қуыру

1. Пісіру табағына сөрені салыңыз.
2. Тағамды сөргеге қойып, үстіңгі рельстегі пешке салыңыз. Тағамды үстіңгі қыздыру элементіне тигізбестен мүмкіндігінше жақын қою керек (тағам мен үстіңгі қыздырғыш элемент арасында кемінде 2 см қалдырыңыз).
3. Пештің басқару тұтқасын  күйіне қойыңыз.
4. Температура реттегішін қажетті температураға орнатыңыз.
5. Пісіру аяқталғаннан кейін пештің басқару тетігін  күйіне бұрап, пешті өшіріңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіп, сұтыныңыз.
- Майдың жиналудың және жағымсыз істерді бодырмай үшін құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сүмен шаймаңыз.
- Тор мен пісіру науасын қарапайым ыдыстар сияқты дымқыл жөкемен жуғыш затпен жууға болады.
- Құрылғының ішін дымқыл жөкемен сүртіп, қағаз немесе мата сұлгімен кептіруге болады.

- Абразивті материалдарды, металл губкаларды қолданбаңыз немесе пеш пен керек-жарақтардың беттерін тырнаамаңыз, себебі бұл құрылғының жабынына зақым келтіріп, оның қызмет ету мерзімін қысқартады.
- Құрылғының сыртқы беттерін дымқыл жөкемен сұртіңіз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, құрылғының барлық бөліктері мен беттерінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және қәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны қәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань О-Макс Электрик Эплайенс Ко., Лтд.

№6-2 Нанълан өнеркәсіптік ауданы 2, Синтань, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертулуй мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



aceline