

aceline

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Вафли пісіргіш
WM-550

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары.....	4
Жинақталым.....	4
Құрылғы схемасы	5
Бірінші қолданар алдында.....	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	6
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	6
Қызмет көрсету және күтім.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Вафли пісіргіш — вафли дайындауға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз, себебі жұмыс кезінде кейбір бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Пештің арнайы қолғаптарын пайдаланыңыз және құрылғыны тек осы мақсатқа арналған тұтқасынан ашыңыз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға қалдырмаңыз немесе оны толығымен суға батырмаңыз.
- Құрылғыны немесе қуат сымын қыздырғыш элементтердің, газ қыздырғыштарының және т.б. жанына қоймаңыз.
- Өрт қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жанғыш материалдарға немесе заттарға (мысалы, перделер) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды құрылғының айналасына майыстырмаңыз немесе орамаңыз. Сондай-ақ, қуат сымының үстелдің шетінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймермен пайдалануға арналмаған және бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқарылмайды.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін және тазалау кезінде әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Тазалау немесе сақтау алдында құрылғының толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған аксессуарларды немесе бөлшектерді пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кепілдіктің күшін жояды.
- Құрылғы құлап кетсе немесе көзге көрінетін зақымдар болса, оны пайдаланбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: WM-550.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 550 Вт.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Жұмыс бетінің диаметрі: 125 мм.
- Панельдердің жабыспайтын жабыны.
- Температураны автоматты реттеу.
- Құрылғы өлшемдері: 173 × 131 × 92 мм.
- Корпус материалы: бакелит.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

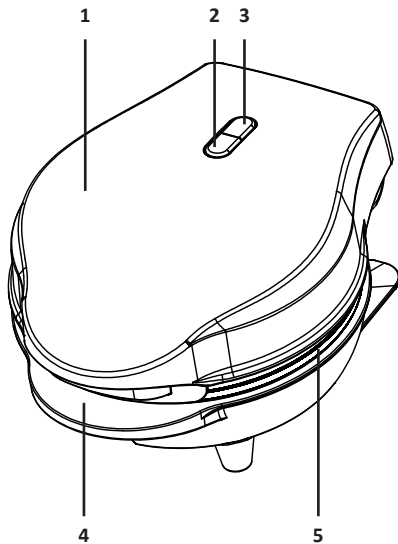

1. Дененің жоғарғы бөлігі.
2. Қуат индикаторы.
3. Жылыту индикаторы.
4. Дененің төменгі бөлігі.
5. Жабысқақ емес панельдер.

Бірінші қолданар алдында

1. Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
2. Жабысқақ емес панельдерді жылы суға малынған жұмсақ губкамен сүртіңіз. Содан кейін оларды шүберекпен немесе қағаз сүлгімен құрғатыңыз.
3. Ең жақсы пісіру нәтижелері үшін панельдерді аз мөлшерде сары май немесе өсімдік майымен майлаңыз.

Ескертпе: құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде аздаған түтін немесе иіс шығуы мүмкін, бұл жаңа электр құрылғылары үшін қалыпты жағдай және тез жоғалады.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Құрылғыны жабыңыз, содан кейін оны розеткаға қосыңыз — алдын ала қыздыру басталғанын көрсету үшін қуат және дайын шамдары жанады.
2. Құрылғы қажетті температураға дейін қызған кезде (бұл 2–4 минутты алады), қыздыру индикаторы сөнеді. Вафель пісіргіштің үстіңгі жағын көтеріп, төменгі панельге вафли қамырын құйыңыз.
3. Вафель пісіргіштің жабыңыз және қыздыру индикаторы қайтадан жанады. Вафлиді қыздыру индикаторы сөнгенше (шамамен 2–4 минут) немесе қызарғанша пісіріңіз.
4. Құрылғының үстіңгі жағын көтеріп, пластик шпательді пайдаланып, дайын вафлиді табадан алыңыз. Құрылғыны суыту үшін біраз уақыт ашық қалдырыңыз.

Абайлаңыз: тағамды алу үшін металл қысқыштарды немесе пышақты пайдаланбаңыз, себебі олар панельдердегі жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Қуат индикаторы жанбайды және құрылғы қызбайды.	Ашаның розеткаға мықтап салынғанын және розеткада кернеу бар екенін тексеріңіз.
	Құрылғының барлық элементтерінің тұтастығын тексеріңіз.
	Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғының жұмысы кезінде жағымсыз иіс.	Панельдердің тазалығын тексеріңіз. Құрылғыны «Қызмет көрсету және күтім» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
	Алғаш қолданған кезде аздап иіс пен түтін шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және уақыт өте келе жойылады.

Қызмет көрсету және күтім

Абайлаңыз!

- Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, оның толығымен суығанына көз жеткізіңіз.
 - Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін оны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
 - Құрылғыны тазалау үшін еріткіш, ағартқыш немесе басқа каустикалық немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз. Қатты щеткаларды (нейлон, металл және т.б.) пайдаланбаңыз, себебі бұл құрылғының беттерін зақымдауы және оның жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
1. Құрылғының сыртын сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Судың корпусқа тікелей тиюін болдырмаңыз.
 2. Панельдерді жұмсақ дымқыл шүберекпен немесе тазалағыш затты пайдаланып губкамен тазалаңыз.
 3. Қатты дақтарды кетіру үшін оларға жуғыш зат қосылған жылы су құйып, содан кейін жұмсақ губкамен сүртіңіз.

Ескертпе: алынбалы панельдерде жабыспайтын жабын бар. Зақымданбау және жабын жұмысының нашарлауын болдырмау үшін оларды абайлап тазалаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хуаюй Электрикал Эпплайенс Груп Ко., Лтд.

Хуаньчэн №168 солтүстік тас жолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөнделулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтар қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшілдер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



aceline