

# Инструкция по эксплуатации Aimoto Ocean


Уважаемый потребитель! Мы выражаем Вам признательность за выбор продукции «Кнопка Жизни».

## 1. Основные функции устройства

- GPS/LBS/A-GPS/WI-FI геолокация
- Водонепроницаемость IP67\*
- Кнопка SOS
- Фотокамера
- Доверенные номера
- Создание и контроль геозон
- Фонарик
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о заряде батареи

\* Устройство можно не снимать при мытье рук, поскольку оно не боится попадания на него брызг и даже прямых струй воды. Эксплуатация в воде не предполагается.

## 2. Описание устройства

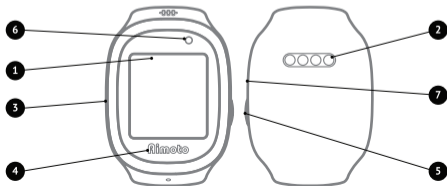

## 1 Время и дата. Индикатор приема сигналов GSM, GPS, Wi-fi, уровень заряда аккумулятора

Вставьте сим-карту. Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

## 2 Магнитный коннектор для зарядки устройства

## 3 Слот для сим-карты

## 4 Логотип - Кнопка возврата на главное меню

## 5 Кнопка ВКЛ/SOS

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы. При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов. Для совершения SOS-вызова, удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

## 6 Камера

## 7 Фонарик

# 3. Начало работы

## 3.1 Установка сим-карты

В Устройстве используется сим-карта формата Micro-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

Установите в выключенные часы сим-карту так, как это показано на рисунке, открыв заглушку с левой стороны часов.



## 3.2 Мобильное приложение «Кнопка911»

Найдите и установите приложение «Кнопка911» в AppStore или GooglePlay.

### 3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

**E-mail:** следует ввести Ваш адрес электронной почты.

**Пароль для входа в приложение будет выслан на введённый e-mail.**

### 3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

**E-mail:** следует ввести адрес электронной почты, использованный при регистрации.

**Пароль:** следует ввести пароль, который был выслан на электронный адрес при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение. После ввода данных, следует нажать кнопку «Войти».

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю во вкладке «Меню -> Устройства -> Добавить устройство», указав REG CODE часов, указанный на задней крышке часов, либо отсканировать QR-код.



### 3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «Забыли пароль» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты. Дальнейшие инструкции будут отправлены на e-mail.

## 3.2.4 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- текущий адрес
- дата и время геолокации
- заряд батареи
- уровень сигнала сети
- способ определения геолокации (GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi)

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

Если устройство находится в помещении, точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi либо по вышкам сотовой связи (LBS).

## 3.2.5 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы.

Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится значок Микрофона и придет звуковое и текстовое уведомление «Новое голосовое сообщение».

Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».



## 3.2.6 Команды

Вы можете отправлять команды на часы.

**Звонок на часы:** осуществляется звонок на часы;

**Установка геозон:** Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении;

**История перемещений:** команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте;

**Обратный звонок:** чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят;

**Поиск часов:** осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены;

**Будильник:** можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время;

**Выключение часов:** удалённое выключение часов (при вставленной сим-карте выключить часы кнопкой выключения нельзя);

**Галерея:** удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галерее в течение нескольких минут;

**Похвалить ребенка:** отправка баллов поощрения на часы;

**Не беспокоить:** Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция «Обратный звонок» по-прежнему будут работать. Команда доступна в PRO версии приложения;

**Перезагрузить часы:** удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети).

## 3.2.7 Настройки

Для настройки часов используйте приложение: вкладка «Меню -> Настройки устройства».

### **Основные настройки:**

**SOS номера:** номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS»,

можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов;

**Доверенные номера:** до 10 дополнительных номеров, на которые можно будет позвонить с часов и с которых можно будет принять вызов на часах;

**ВНИМАНИЕ!** Если Вы указали номер SOS или хотя бы 1 доверенный номер, активируется функция «Белый список», и звонок на часы будет возможен только с этих номеров телефонов;

**Мобильный номер часов:** телефонный номер сим-карты, установленной в устройстве;

**Режим работы:** выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора);

**Часовой пояс и язык:** выбор часового пояса и языка интерфейса часов;

**Настройки параметров здоровья:** задайте параметры Вашего ребенка для более точного отображения его физической активности;

**Включение шагомера:** отображение счётчика пройденных шагов на экране часов.

### **Настройки уведомлений:**

**Номер SOS:** оповещение при нажатии кнопки «SOS»;

**Вход/выход из геозон:** оповещение при входе или выходе из геозоны;

**Номер для отправки уведомлений:** номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове.

## **3.2.8 Добавление дополнительного устройства**

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Меню», выберите пункт «Устройства», нажмите кнопку «+».

Вы можете добавить фото ребёнка, выбрав пункт «Загрузить фото».

Далее введите данные о часах:

**Имя устройства:** имя часов (обычно, имя ребёнка);

**REG CODE часов:** 15-ти значный код на задней крышке часов;

**Номер SIM:** тел. номер сим-карты, которая будет использоваться в часах.

## 4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте оригинальное зарядное устройство, которое входит в комплект.
2. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.  
При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
  - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
  - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
3. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
4. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
5. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 1 ампера.
6. Устанавливайте и извлекайте сим-карту только с помощью пинцета, входящего в комплект.

## 5. Часто задаваемые вопросы

### Как установить время и дату на часах?

Дату и время часы автоматически синхронизируют с сетью сотовой связи (при первом включении часов с сим-картой). Пользователь может только изменить часовой пояс. Для сохранения настроек убедитесь, что нет проблем с интернетом в вашем смартфоне или часах.

### Как совершить звонок с часов?

1. Вы можете совершить быстрый вызов с помощью кнопки «SOS». При удерживании кнопки «SOS» в течение 5 секунд устройство будет набирать по очереди номера SOS, указанные в настройках.
2. Выбрать меню «Контакты» на часах и позвонить на номер из списка (задается в приложении «Меню -> Настройки -> Доверенные номера»).

### Как принять/отменить входящий вызов на часах?

Чтобы принять вызов на часах, нужно нажать кнопку ответа на вызов на

экране часов, либо нажать на логотип Aimoto в нижней части экрана. Чтобы отменить/сбросить вызов нужно нажать кнопку «SOS».

### **Как отправить сообщение?**

Сообщение (голосовое или текстовое) отправляется из пункта меню «Сообщения» в приложении. Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Чтобы отправить голосовое сообщение с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись», после этого оно автоматически отправится в приложение.

### **Какой принцип работы Геозон?**

Геозоны — это зоны безопасности, при входе/выходе ребёнка из которых, родители получают уведомление в приложении. Геозоны настраиваются в меню «Команды» приложения. Вы можете установить несколько геозон. Например, «Дом», «Школа».

### **На сколько хватает заряда аккумулятора?**

Срок работы устройства зависит от установленного режима передачи данных. Регулируется через установку режима работы в приложении («Меню -> Настройки устройства -> Режим работы»). Рекомендуем заряжать 1 раз в сутки.

### **Как выключить часы?**

Выключить часы при вставленной сим-карте и заряженной батарее по кнопке «SOS» нельзя. Часы выключаются из приложения с помощью команды «Выключение часов» во вкладке «Команды».

Чтобы снова включить часы, используйте кнопку «SOS».

### **Как войти в приложение на втором устройстве?**

В целях безопасности используются единые пароль и логин для входа со всех родительских мобильных устройств.

Если Вы хотите управлять часами с нескольких мобильных устройств, Вам необходимо установить на каждое из них приложение Кпорка911 и для входа использовать электронную почту и пароль, который Вы получили при регистрации часов на первом мобильном устройстве.

### **Как включить беззвучный режим?**

На экране набора номера необходимо нажать и удерживать в течение 2х секунд кнопку #.

# Важно!

В данном устройстве необходимо использовать сим-карты операторов, поддерживающих сеть 2G.

**Сим карты Tele2 (Московский регион), Yota не подходят!**

**Необходимые условия перед первым использованием:**

1. Отсутствие PIN-кода на сим-карте;
2. Интернет активирован и оплачен;
3. На сим-картах МТС отключена услуга «МТС-ИНФО».

Стабильная работа устройства гарантируется только на территории РФ с сим-картами российских операторов сотовой связи. Работа за пределами РФ не гарантируется и зависит от конкретного оператора сотовой связи.

## 6. Технический паспорт

Тип устройства	Часы-телефон с GPS
Модель	Aimoto Ocean
Размеры	45x40x15 мм
Память	RAM 32M + ROM 32M
Материалы	ABS-пластик, силикон
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900МГц
Система позиционирования	GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi
Чипсет	MTK2503D
Точность GPS	От 5 до 15 метров (зависит от условий приема спутников)
Тип SIM-карты	Micro-SIM
Камера	0,3 МП
Емкость аккумулятора	400 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40°C
Экран	1,44 дюйма, цветной, сенсорный
Аудио	Встроенный микрофон и динамик; Мощность: 0,5 Вт
Интерфейсы	Магнитный коннектор, SIM карта
Программное обеспечение	OS iOS 8.0 и выше, Android 4.4.2 и выше

# Гарантийный талон

Гарантийный срок, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Наименование товара	Часы-телефон с GPS
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

123557 г. Москва, Пресненский вал, д. 27, стр. 11. тел. 8 (495) 984-85-56

Производитель: Электронная компания с ограниченной ответственностью «Акэчи»

Адрес: КНР, г. Шэньчжэнь, р-н. Футянь, контора квартального комитета Фуюя, община Цзюйфу, ул. Синьтянь, 71-4, корп. D, 2-й этаж.

## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате: падения изделия или любого другого механического повреждения; падения посторонних предметов на изделие; попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу [www.knopka24.ru/support](http://www.knopka24.ru/support)

# Инструкция по эксплуатации

Часы  
телефон **GPS**



**Aimoto**



Бесплатное приложение Кнопка911



[www.knopka24.ru](http://www.knopka24.ru)