



Пайдалану бойынша
нұсқаулыққа қосымша

Сымсыз геймпад

ARDOR GAMING ENTRAIN

Техникалық сипаттамалары

- Өлшемдері: 156 × 105,5 × 59 мм.
- Салмағы: 264 г.
- Кіріс кернеу/ток: 350 мА.
- Жұмыс кернеуі/ток: 58–150 мА.



Жинақталым

Геймпад, кәбіл, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Батырма конфигурациясы



Switch (Nintendo) үшін



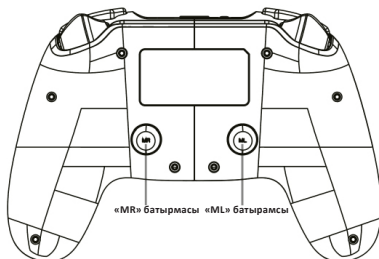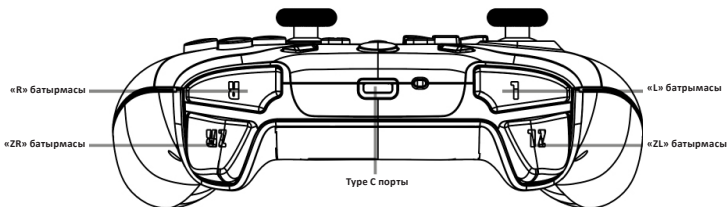

ПК / Android / iOS үшін



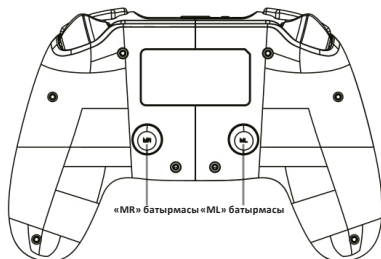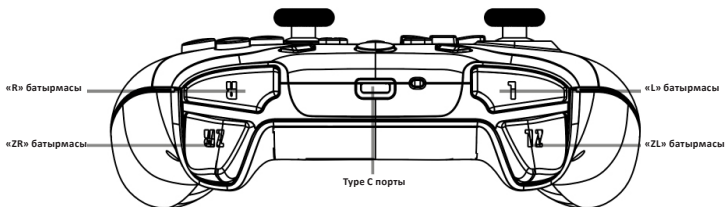


Қосылым

NINTENDO SWITCH

Сымсыз


1. Nintendo Switch консолін қосыңыз.



2. Жұптастыру үшін геймпадты таңдаңыз.



3. Шамдар жылдам жыпылықтағанша синхрондау батырмасын 3 секунд ұстап тұрыңыз. Қосылым орнатылғаннан кейін индикаторлар үздіксіз жанып тұрады.

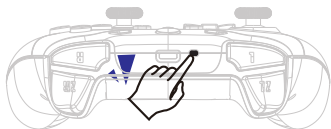

Сымды

1. Консоль параметрлерінде сымды режимді таңдаңыз.



2. Суретте көрсетілгендей сымды жалғаңыз.




Күту режимінен шығу


Байланыс орнатылғаннан кейін күту режимінен шығып, ойын консоліне қосылу үшін «Home» батырмасын басыңыз.

ДК

Сымды қосылым

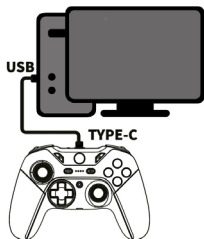

КОМПЬЮТЕРМЕН БАЙЛАҢЫС ОРНАТУ
ҮШІН БЕРІЛГЕН КӘБІЛДІ ПАЙДАЛАҢЫҢЫЗ.

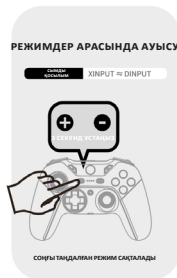



Steam жүйесіне қосылу

USB коммутатор режиміне ауысу үшін R3 батырмасын басып тұрып, кәбіл арқылы компьютерге қосылыңыз.

Ұялы телефон

Android

iOS

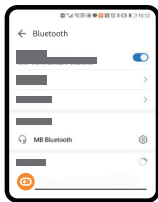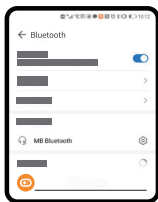

Синхрондау батырмасын + «Ү» 3 секунд ұстап тұрыңыз. Бұл режимде Asphalt/Minecraft/CrossFire және басқа ойындар бар.



Синхрондау батырмасын + «X» батырмасын 3 секунд ұстап тұрыңыз. Бұл режимде Asphalt/Minecraft/CrossFire және басқа ойындар бар.

Макрос параметрлері



Бұл функция бір батырманы басу арқылы басқа батырмаларды басудан тұратын пәрмендердің бүкіл тізбегін ойнауға мүмкіндік береді.

- Батырманы бағдарламалау үшін «MR» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз. №2 және №3 индикаторлар жанғаннан кейін батырмасын босатыңыз. ■■■■
- Пәрмен тағайындағыңыз келетін батырмалардың бірін басыңыз және қалаған командалар тізбегін енгізіңіз. Сондай-ақ комбинациялар арасындағы уақыт аралығын орнатуға болады.
- Параметрді аяқтау үшін «MR» батырмасын басыңыз.
- Параметрлерді қалпына келтіру үшін «MR» батырмасын 8 секунд ұстап тұрыңыз. Көрсеткіштер бастапқы күйіне оралады. ■■■■

Мысал

1. Индикаторлар жасыл болып жанғанша MR батырмасын басып тұрыңыз.
2. «M1» батырмасын басып тұруды жалғастыра отырып, «B» (аралық 1 сек.) + «A» (аралық 1 сек.) + «X» батырмасын басыңыз. «MR» батырмасын босатыңыз, орнату сәтті аяқталды.

- Орнатқаннан кейін «MR» батырмасын «B» (1 сек. кейін) + «A» (1 сек. кейін) + «X» комбинациясы үшін бағдарламалады.
- Қайта қосылған кезде Macro параметрлері сақталады.

Барлық Macro параметрлерін қалпына келтіру

Параметрлер батырмасын және «-» батырмасын 5 секунд ұстап тұрыңыз. Егер геймпад 1 рет дірілдесе, параметрлер қалпына келтіріледі.

Турбо функциясы

Қол режимі

Осы пернені әр басқан сайын бірнеше рет әрекетін белсендіру үшін кез келген батырманы және «Турбо» батырмасын бір уақытта басыңыз. Басылған батырма енді Турбо режимінде және сіз оны басқаныңызда үздіксіз және жылдам басылады.

Автоматты режим

Қолмен режимнен автоматты режимге ауысу үшін бұрын таңдалған батырма және «Турбо» батырмасын қайтадан басыңыз. Енді бұл батырма автоматты түрде жұмыс істейді және оны басу қажет емес.

Параметрлерді қалпына келтіру

Сол батырманың барлық параметрлерін қалпына келтіру үшін бұрын таңдалған батырманы және «Турбо» батырмасын үшінші рет басыңыз. Барлық батырмаларды қалпына келтіргіңіз келсе, «Турбо» батырмасын 5 секунд ұстап тұрыңыз. Индикаторлар жанған кезде операция аяқталады.

Турбо функциясын орнату



Ескертпе: Турбо параметрі діріл реакциясымен бірге жүреді.

Жарық функциясы



Бөлектеу түсін өзгертіңіз




Түс реттілігі: ақ, қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, аква, көк, күлгін, түрлі-түсті жарқыраған шамдар.



Жыпылықтайтын жарық режимі



Жарықтың жарықтығын орнату




25% 50% 75% 100%

5 секунд
ұстаңыз

L + R

Жарықты өшіріңіз



Басқа функциялар

Діріл функциясы

0%

30%

70%

100%

Азайту

Арттыру

Параметрлер батырмасын басып тұрып, сол жақ таяқшаны төмен жіберіңіз.

Параметрлер батырмасын басып тұрып, сол жақ таяқшаны көтеріңіз.




Ескерту: діріл күшін реттеу тек Nintendo Switch үшін қол жетімді.

Зарядтау


- 1. Контроллер ажыратылған болса:** зарядтау кезінде төрт шамның барлығы үздіксіз жыпылықтайды және зарядтау аяқталған кезде жанып тұрады.



- 2. Контроллер қосылған болса:** контроллер зарядталып жатқанда индикатор үздіксіз жыпылықтайды. Толық зарядталғаннан кейін индикатор үнемі жанып тұрады.



3. Төмен батарея: төрт шамның барлығы жылдам жыпылықтайды.



Төмен батарея кернеуі

- Батарея кернеуі $3,5 \pm 0,1$ В төмен болса, индикаторлар жылдам жыпылықтайды.
- Батарея кернеуі $3,3 \pm 0,1$ В төмен болса, контроллер автоматты түрде күту режиміне өтеді.

Күту режимі

- Контроллер басқа құрылғымен жұптастырылған болса, синхрондау батырмасын басыңыз, контроллер ажыратылады және күту режиміне өтеді.
- 5 минут бойы ешқандай әрекет болмаса, контроллер автоматты түрде күту режиміне өтеді.
- Ойын консолі күту режимінде болса, контроллер күту режиміне де өтеді.

Қалпына келтіру

«Home» батырманы 5 секунд басып тұрыңыз.