



**ARDOR GAMING**

**Wrath**  
**СЫМЗЫС ГЕЙМПАД**

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Сеніміңіз үшін рахмет!

Біздің команда сіздің компьютерлік ойындарға деген құштарлығыңызды толығымен бөліседі, сондықтан біз сіздің ойын тәжірибеңізді ойыншыларға арналған аксессуарларымызбен ұмытылмас ету үшін бар күшімізді саламыз.

Жаңа жеңістер мен жарқын әсерлер!

Геймпад — бұл бейне ойындардағы кейіпкерді немесе геймплейді басқаруға арналған енгізу құрылғысы.

## Сақтық шаралары

- Құрылғыны бөлшектемеңіз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Кәбілді қысудан немесе басқа физикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құрылғыны құлаудан сақтаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары жерлерде сақтамаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндемеңіз. Егер ақаулар табылса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының ішіне сұйықтық түсуін болдырмаңыз.
- Құрылғыны жоғары температураға немесе қыздырғыш заттардың әсеріне ұшыратпаңыз.


## Жинақталым

Геймпад, кәбіл, пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: ARDOR GAMING.
- Үлгісі: Wrath.
- Кіріс кернеуі/тогы: 500 мА.
- Жұмыс кернеуі/тогы: 45–150 мА.
- Максималды жұмыс тогы: 500 мА.
- Ойын режимінде жұмыс уақыты: 15 сағ.
- Bluetooth нұсқасы: 2,1 + EDR.
- IEEE стандарттар тобы: 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц
- Таратқыш қуаты: 8 дБм.
- Үйлесімділік: Android 10, iOS13.4, PS4, PS3, PC.
- Өлшемдері: 160 × 106 × 68 мм.
- Салмағы: 255 г.

## Құрылғы схемасы

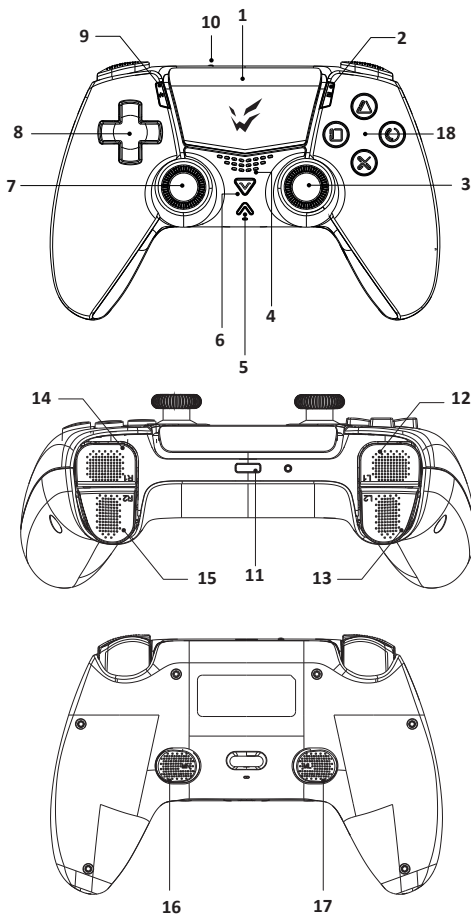

1. Тачпад.
2. «Опциялар» батырмасы.
3. Оң жақ стик, «R3» батырмасы.
4. Динамигі.
5. «Турбо» батырмасы.
6. PS батырмасы.
7. Сол жақ стик, «L3» батырмасы.
8. D-Pad.
9. «Бөлісу» батырмасы.
10. Қалпына келтіру батырмасы.
11. Түре-С порты.
12. «L1» батырмасы.
13. «L2» батырмасы.
14. «R1» батырмасы.
15. «R2» батырмасы.
16. «MR» батырмасы.
17. «ML» батырмасы.
18. Үшбұрыш/шаршы/шеңбер/крест батырмалары.

## Пайдалану

### Қосылым

#### PS4

**PS4 консоліне бірінші қосылу:** USB кәбілін ойын контроллеріне және PS4-ке қосыңыз. Home/PS батырмасын басыңыз. Жарықдиодты шам сәтті қосылымды көрсете отырып жанады. Кәбілді ажыратыңыз, енді ойын контроллері Bluetooth сымсыз режимінде жұмыс істейді.

**Қайта қосылу:** Home/PS батырмасын шамамен 1 секунд басып тұрыңыз, ойын контроллері автоматты түрде қосылады. Сондай-ақ, ойын контроллерін зарядтау кезінде PS4-ке қосылған кәбілмен ойнауға болады.

#### PS3

Бұл құрылғы PS3 консоліне кәбіл арқылы қосылады.

**PS3 консоліне қосылу:** USB кәбілін ойын контроллері мен PS3 арасында жалғаңыз.

Home/PS батырмасын басыңыз, содан кейін ойнай аласыз.

#### PS5

Контроллердің PS5 үйлесімділігі өте шектеулі. Түпнұсқа PS4 контроллері сияқты, PS5 жүйесіндегі PS4 ойындары жұмыс істейді, бірақ PS5 жүйесіндегі PS5 ойындары жұмыс істемейді.

## **ДК**

**ДК-ге бірінші рет қосылу:** Ойын контроллерін USB кәбілімен жалғаңыз. Драйвер автоматты түрде орнатылады. Ойын контроллері XInput күйіне орнатылады (әдепкі параметр). Егер сіздің ДК-де Bluetooth болса, оған Bluetooth параметрлері арқылы сымсыз қосылуға болады.

## **Макрос батырмалары**

Макростарды PS4 және ДК көмегімен орнатуға болады. Сіз 2 макросқа дейін сақтай аласыз. ML/MR батырмаларын сәйкесінше 1–12 батырманы басатындай орнатуға болады.

**Макростарды осы 14 батырмаға орнатуға болады:** Үшбұрыш, шаршы, шеңбер, крест, L1, L2, R1, R2, L3, R3, жоғары, төмен, солға, оңға.

Опция батырмасы алдымен L1, содан кейін L2 сияқты батырмаларды басу ретін орнатады. Бөлісу батырмасы L1 және L2 сияқты батырмаларды бір уақытта басуды орнатады.

Бөлісу немесе опция батырмасын және ML немесе MR батырмаларының бірін 2–5 секунд басып тұрыңыз. Егер ойын контроллері Bluetooth арқылы қосылған болса, индикатор түсін сарыға өзгертеді.

Реттегіңіз келетін батырмалар/макро реттілігін басыңыз. Содан кейін сақтау үшін ML немесе MR батырмаларын басыңыз. Жарықдиоды растау үшін түсін өзгертеді. Макросты белсендіру үшін ML немесе MR пернелерін басыңыз.

Макросты қалпына келтіру үшін бөлісу немесе опция батырмасын және ML немесе MR батырмаларының бірін 2–5 секунд басып тұрыңыз. Жарықдиоды түсін сарыға өзгертеді (тек Bluetooth үшін). ML немесе MR батырмасын қайтадан басыңыз. Енді макро қалпына келтірілді. Макросты қалпына келтіру үшін өшіру батырмасын де басуға болады.

Егер сіз кәбіл арқылы қосылған болсаңыз, шамдар жанбайды, бірақ макрос әлі де орнатылып, сақталады.

## **Bluetooth**

Bluetooth арқылы құрылғыға қосылу: ЖШД көк болып жыпылықтағанша PS және Share батырмаларын басып тұрыңыз.

Ойын контроллеріне қосылу үшін қолжетімді құрылғылар тізімінен таңдау арқылы қосылыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін қосылған құрылғының және/немесе операциялық жүйенің нұсқаулығын қараңыз. Үйлесімді құрылғылар: Android және iOS смартфондары мен планшеттері, Android TV негізіндегі Smart теледидарлар.

Bluetooth қосылымы бар басқа құрылғылар да үйлесімді болуы мүмкін, бірақ күткендей жұмыс істемеуі мүмкін (мысалы, батырмалар мен кейбір ойындар күткендей жұмыс істемеуі мүмкін).

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесісіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Таргетэвер Тэкнолоджи Ко., ЛТД.

2-5-ші қаб. А ғим., Цзиньшэнхуэй ғылыми-технологиялық паркі, Дафу Индастриал, Дафу Комьюнити, Гуаньлань көш., Лунхуа ауданы Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:**  
info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Өнім туралы ерекшеліктер мен ақпарат пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Тауардың өндірілген күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

V.3

