


# GEOZON AQUA Plus



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Убедитесь, что SIM-карта уже зарегистрирована и активирована у вашего оператора, сохраните номер телефона данной SIM-карты. Убедитесь, что SIM-карта, которую вы планируете использовать, работает без запроса PIN-кода.

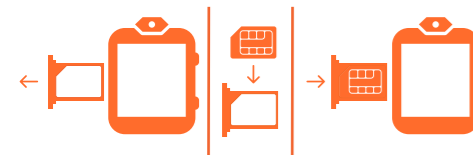

Для установки SIM-карты выполните следующий порядок действий:

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Извлеките лоток SIM-карты из часов.
3. Поместите SIM-карту стандарта nano-SIM в лоток SIM-карты.
4. Поместите лоток SIM-карты в устройство. Убедитесь, что он надёжно зафиксирован.

## ФУНКЦИОНАЛ

### - SOS

Нажмите и удерживайте кнопку SOS в течение 3-х секунд, устройство автоматически отправит текущее местоположение семейному списку контактов и будет последовательно вызывать SOS-контакты до тех пор, пока на звонок не ответят. Нажмите на кнопку включения для завершения вызова.

### - Вызовы на предустановленные номера

Для совершения вызова войдите на устройство в меню «Вызов», выберите необходимый контакт, нажмите и удерживайте поле контакта для набора номера. Для того, чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране.

### - Ответ на вызов

Нажмите на зелёный значок на экране для того, чтобы ответить на вызов от абонента из предустановленного семейного списка контактов. Чтобы завершить вызов, нажмите на кнопку включения или на красный значок на экране

Благодарим вас за приобретение данного товара. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство и сохраните его на весь срок использования устройства.

## О GEOZON AQUA Plus

GEOZON AQUA Plus - это умные детские часы-телефон с GLONASS/GPS/Wi-Fi/A-GPS/LBS трекером, оснащенный функцией SOS. При помощи GEOZON AQUA Plus Вы всегда сможете отследить местоположение часов на карте, позвонить на них и совершить видеозвонок.

GEOZON AQUA Plus легко управляется и контролируется посредством бесплатного приложения GEOZON Care, которое доступно в AppStore и GooglePlay.

Устройство поддерживает технологию передачи голоса по сети 4G (VoLTE). Для ее работы убедитесь, что опция VoLTE подключена оператором связи.

**\*Для операторов поддерживающих только сети 3G и 4G без подключения в тарифе опции VoLTE, голосовые вызовы будут невозможны.**

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

**Без SIM-карты устройство работает как обычные часы**

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения для того, чтобы включить устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку включения (около 10 секунд) для того, чтобы выключить устройство.

**С SIM-картой устройство после включения работает как мобильный телефон**

1. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает функции идентификации звонящего абонента, SMS и мобильной передачи данных (без мобильной передачи данных устройство не будет работать правильно и может быстро разрядиться).
2. Включите экран устройства для того, чтобы посмотреть время, дату, день недели, показания шагомера и пульса.

### Как выключить устройство с SIM-картой внутри

Администратор может выключить устройство удалённо при помощи функции «Выключить» в приложении GEOZON Care.

### - Отправка голосовых сообщений

В меню устройства выберите функцию голосового чата для того, чтобы записать сообщение для пользователей из списка контактов. Нажмите и удерживайте на экране устройства кнопку для записи вашего сообщения, запишите ваше сообщение, затем уберите палец с экрана, сообщение будет отправлено.

### - Получение голосовых сообщений

Звуковое оповещение и автоматическое открытие раздела голосового чата оповестят о получении голосового сообщения на устройстве от абонента из семейного списка контактов. Нажмите на сообщение чтобы его прослушать.

### - Получение текстовых сообщений

В разделе «Чат» будут отображаться сообщения, отправленные из приложения администраторов устройства.

## Преимущества и особенности

- nano-SIM карта;
- стандарты связи GSM/LTE;
- точный трекер GLONASS/GPS/A-GPS/Wi-Fi/LBS;
- возможность предустановки до 10-ти семейных номеров;
- 2 режима телефонных звонков;
- получение и отправка голосовых сообщений;
- влагозащищённость IP67;
- режим удалённого аудиомониторинга;
- запрос фото с часов;
- определение снятия с руки;
- видеозвонки;
- шагомер;
- мгновенное определение локации, отслеживание маршрута;
- функция SOS с отдельной кнопкой;
- уведомление при входе/выходе устройства из предустановленной зоны безопасности (геозоны);
- встроенные динамики и микрофон;
- гипоаллергенные и безопасные материалы, использованные в производстве.

## О ПРИЛОЖЕНИИ

### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для работы приложения на смартфоне убедитесь в наличии подключения к сети Wi-Fi или включите режим мобильной передачи данных для подключения к интернету.

1. Пользователи iOS могут найти и скачать приложение GEOZON Care в AppStore.
2. Пользователи Android могут найти и скачать приложение GEOZON Care в GooglePlay.

### Регистрация

- 1) Установите и откройте приложение после загрузки.
- 2) Нажмите на кнопку «Новый пользователь», откроется страница регистрации.
- 3) Введите ваш электронный адрес и номер телефона. Убедитесь, что вводите действительный электронный адрес и номер телефона.
- 4) Введите проверочный код, который указан рядом в ячейке. Для обновления кода, нажмите на него.
- 5) Придумайте пароль для вашей учётной записи и нажмите «Регистрация».

\*Завершив регистрацию, вы подтверждаете, что ознакомились и согласились с политикой конфиденциальности.

### Позиционирование устройства

Устройство GEOZON может определять местоположение в нескольких режимах:

#### - ручной режим:

на устройстве изначально активно только ручное позиционирование. Для обновления местоположения вручную, нажмите на кнопку «Локация» на главном экране.

#### - автоматический режим:

автоматически отправляет данные о местоположении при наличии движения, но не реже чем 1 раз в минуту

#### - режим выбора интервала обновления:

в данном режиме возможно настроить обновление местоположения с интервалом от 1 до 60 минут.

**! Разряд батареи напрямую зависит от частоты обновления данных о местоположении. Например, при обновлении местоположения каждую минуту устройство разрядится в течение 3-4 часов.**

### Отслеживание маршрута

Нажав «Трек», вы сможете отследить историю передвижения пользователя устройства за сутки. История маршрутов хранится в течение недели.

## ГАРАНТИЯ

Срок действия гарантии на данную продукцию составляет 1 год с момента приобретения товара. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате случайных повреждений, неправильного использования и износа, и действует только в случае покупки товара у авторизованного поставщика.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- часы-телефон;
- магнитный USB-кабель для зарядки;
- руководство пользователя / гарантийный талон.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕМ

### Главный экран

После запуска приложения на стартовой странице будет отображаться главный экран. На нём будет показано ваше добавленное устройство с информацией о нем: месторасположение и количество пройденных шагов.

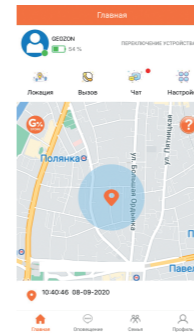

### Геозоны (безопасные зоны)

Безопасная зона (геозона) - это виртуальная граница территории, которая устанавливается администратором устройства. Например, вы можете установить геозону только около дома. Вы можете указать, в каких случаях приложение будет отправлять уведомления, о входе в геозону или о выходе из нее или обе опции одновременно. Войдите в «Локация» - «Геозоны», чтобы добавить новую геозону. Выберите точку на карте, чтобы обозначить центр безопасной геозоны. Размер геозон настраивается от 100 м до 5000 м. Во избежание ложных сигналов о входе/выходе из безопасной геозоны, уведомления появятся в приложении на смартфоне только после получения координат от спутников.

Устройство GEOZON использует системы позиционирования GLONASS/GPS/Wi-Fi/LBS. В некоторых локациях, например, в помещении, на пути сигнала от спутников могут возникать помехи. Точные данные отображаются только при обнаружении местоположения по сигналам от спутников. Ошибка определения местоположения по системе LBS в условиях городской застройки может составить до 2000 м (зависит от количества и дальности вышек сотовых операторов). Данные о системе, по которой было определено местоположение, можно узнать в приложении.

По умолчанию отображение местоположения по LBS отключено, для его включения активируйте данную функцию в меню «Позиционирование».

## ОБЗОР УСТРОЙСТВА



## ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- 1) Убедитесь, что в устройстве установлена SIM-карта с активным тарифным планом;
- 2) В меню часов откройте раздел «Настройки» - «IMEI», отобразится QR код и IMEI устройства;
- 3) Нажмите на значок «Сопряжение устройства». Выберите вариант сопряжения - сканировать код или ввести код вручную;
- 4) После сканирования кода или ввода кода вручную укажите родство с пользователем часов;
- 5) Заполните информацию о пользователе устройства и нажмите «Назад».

Первый пользователь будет автоматически установлен как администратор устройства.

**! Только одна учётная запись может быть администратором.**

**! Не используйте одну учетную запись на разных смартфонах.**

### Вызовы

Чтобы осуществить звонок из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Вызов». Вы также можете позвонить на устройство, набрав номер телефона устройства или выбрав контакт в телефонной книге смартфона.

### Аудиомониторинг

Чтобы осуществить аудиомониторинг из приложения GEOZON Care, на главном экране приложения нажмите «Вызов» и выберите пункт «Аудиомониторинг». Введите номер телефона, с которого устройство примет вызов автоматически. Подтвердите и позвоните на устройство. При включении данного режима устройство оповестит пользователя о его активации посредством отображения информации о вызове на экране устройства.

**! Оповещение об аудиомониторинге не может быть отключено.**

### Список контактов/SOS-контактов

Данное устройство может хранить до 10 предустановленных контактов /SOS-контактов, включая контакт администратора. В разделе «Добавить контакты» / «SOS-контакты» нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. В открывшемся окне введите имя и номер телефона. Номер телефона можно импортировать из телефонной книги мобильного телефона, нажав на иконку в поле номера. Контакт будет отображаться в устройстве только после сохранения контакта в приложении. В разделе SOS добавьте номера телефонов, на которые устройство будет звонить при нажатии кнопки SOS. **! Убедитесь, что номера записаны без пробелов, дефисов, скобок и т.д.**

## ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Устройство оснащено встроенной подзаряжаемой батареей. Для ее зарядки вам необходимо воспользоваться USB-кабелем, который входит в комплект. Присоедините магнитный разъём к устройству и подключите кабель к источнику тока с параметрами, не превышающими 5В/2А.

Для того, чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте устройство 12 часов при первой зарядке и по 8 часов при второй и третьей зарядке.

## УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ

Устройство оснащено технологиями спутниковой навигации и мобильными средствами связи. Для работы необходима SIM-карта стандарта nano-SIM с функцией 2G/4G передачи данных, поддержкой голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений (SMS).



## ДОБАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

Пользователи, которые хотят добавить ранее привязанное устройство к своей учётной записи, должны пройти все шаги из пункта «Добавление устройства». По окончании добавления устройства, администратору будет автоматически отправлен запрос на разрешение отслеживать устройство. После подтверждения запроса новый пользователь становится резервным администратором устройства GEOZON.

**! Администратор может передать свои права резервному администратору.**

**! При отяжке устройства от аккаунта администратора, права будут переданы резервному администратору.**

**! Все администраторы будут отображаться в разделе «Семья» на главном экране.**

### Незнакомые номера

Данная опция позволяет разрешить или запретить входящие вызовы от неизвестных номеров.

### Клавиатура для набора

При включении данной опции на часах станет доступен пункт «Телефон». В данном пункте на часах будут доступны клавиатура для набора сторонних номеров (которые не были добавлены через приложение администратором). При отключении данной опции пункт «Телефон» будет недоступен.

### Работа с сервером

Администратор устройства может отключить часы от сервера, если в дальнейшем подразумевается работа без приложения или с SIM-картой на которой отсутствует мобильный интернет (без мобильного интернета часы быстро разрядятся, так как находятся в постоянном поиске сервера). При необходимости администратор может подключить часы обратно к серверу.

