

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пісіру беті
1B4TDB

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	7
Басқару панелі	7
Орнату	8
Орнату үшін жабдықты таңдау.....	8
Кронштейндерді орнату.....	10
Пісіру панелін қуат көзі желісіне қосу.....	11
Қосылым схемасы	11
Пайдаланушы нұсқаулығы.....	14
Техникалық сипаттамалары.....	20
Тазалау және күтім жасау	20
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....	21
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	23
Қосымша ақпарат	24

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пісіру беті тағам дайындауға, сондай-ақ дайын тағам өнімдері мен ыдыс-аяқтарды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Пісіру панелін пайдаланбас бұрын осы тарауды мұқият оқып шығыңыз.
- Кез келген жұмысты немесе техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз.
- Пісіру панель дұрыс жерге тұйықталған электр желісіне қосылуы керек.
- Үйдегі электр сымдарына кез келген өзгерістерді білікті электрик орындауы керек.
- Осы нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Сақ болыңыз - пісіру панелінің өткір жиектері бар, абайсызда пайдалану жарақаттар мен кесулерге әкелуі мүмкін.
- Ешқашан пешке жанғыш материалдарды немесе заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны орнатуды және жерге қосуды тек білікті адам орындауы керек.
- Бұл құрылғы қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш қосқышты қамтитын тізбекке қосылуы керек.
- Құрылғыны дұрыс орнатпау барлық кепілдіктерді жоюы мүмкін.

Пайдалану және техникалық қызмет көрсету қауіпсіздігі


- Сынған немесе жарылған пісіру панелінде пісірмеңіз. Пісіру панелін сынған немесе жарылған болса, оны дереу электр желісінен ажыратып, білікті техникке хабарласыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында әрқашан пісіру панелін өшіріңіз.
- Осы нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Денсаулыққа қауіп

- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
- Пайдалану кезінде құрылғының қол жететін бөліктері қызып, күйіп қалуы мүмкін.
- Бет салқындағанша әйнек бетімен денеңізбен, киіміңізбен немесе қолайлы ас үй ыдыстарынан басқа заттармен жанаспаңыз.
- Пышақ, шанышқы, қасық және қақпақ сияқты металл заттарды пісіру панелінің бетіне қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
- Балаларға пісіру панелін пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Кәстрөлдің тұтқалары қызып кетуі мүмкін. Кәстрөлдердің тұтқалары пісіру бетінің басқа қосулы аймақтарынан жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз. Балаларға кәстрөлдің тұтқаларына тиюіне жол бермеңіз.
- Бұл нұсқауларды орындамау күйік пен жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Пісіру панелінің қырғышында (*) өткір жүзі бар. Оны өте сақтықпен пайдаланыңыз және әрқашан балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Абайсыз пайдалану жарақатқа немесе кесуге әкелуі мүмкін.
- Қосылған панельді қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның қайнауы және/немесе толып кетуі түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жылыту құрылғысы ретінде пайдаланбаңыз.
- Панельдің бетінде ас үй ыдыстарын немесе басқа заттарды қалдырмаңыз.
- Қолдану аяқталғаннан кейін нұсқауларға сәйкес пісіру алаңдары мен пісіру панелін өшіріңіз (сенсорлық басқару элементтерін пайдалану).
- Балаларға отыруға, тұруға немесе пісіру панелінің үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
- Панель қолданылатын бөлмеде балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбеңіз. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе тастамаңыз.
- Пісіру панелінің үстінде тұрмаңыз.
- Жиектері тегіс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз. Ыдысты пісіру панелінің үстіне жылжытпаңыз. Бұл бетті сызып тастауы мүмкін, нәтижесінде құрылғы нашар жұмыс істейді.
- Панель бетін тазалау үшін металл щеткаларды немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнекті сызып тастауы мүмкін.
- Электр кәбілі зақымдалған болса, жарақат алмау үшін оны білікті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.


- Бұл құрылғы дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтары, ферма үйлері, қонақ үйлер, қонақ үйлер, жатақханалар және басқа тұрғын орталар сияқты тұрмыстық немесе ұқсас орталарда пайдалануға арналған. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Май қосылған тағамды қадағалаусыз пісіру қауіпті және өрт тудыруы мүмкін. Жалынды ешқашан сумен сөндіруге тырыспаңыз, дереу электр қуатын өшіріңіз, жалынды қақпақпен немесе өрт көрпемен жабыңыз.
- Пісіру панелінің бетінде бөгде заттарды сақтамаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Кардиостимуляторы бар адамдар бұл құрылғыны қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керек.

Құрылғы схемасы

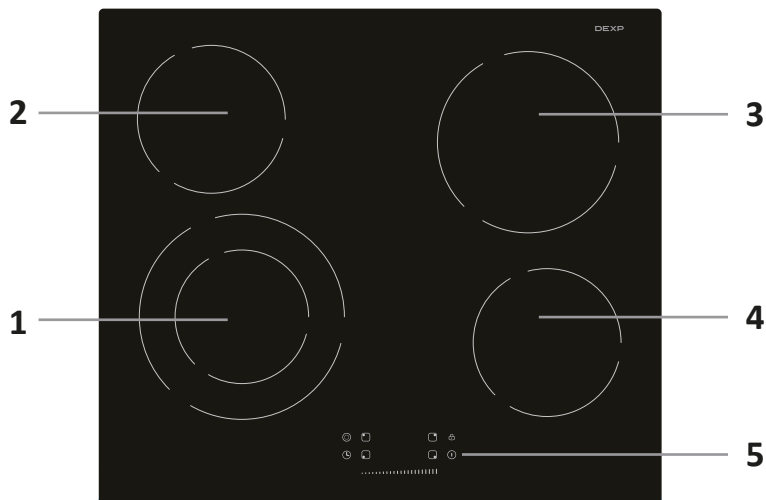

1. Оттық 1. Макс. қуаты 1100/2200 Вт.
2. Оттық 2. Макс. қуаты 1200 Вт.
3. Оттық 3. Макс. қуаты 1800 Вт.
4. Оттық 4. Макс. қуаты 1200 Вт.
5. Басқару панелі.

Басқару панелі

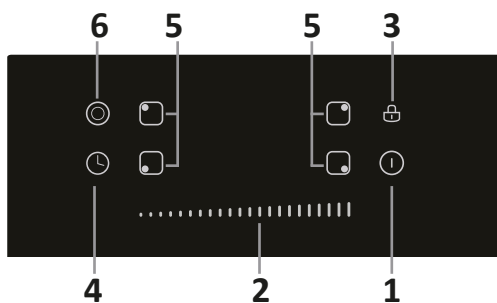


1. «Қосу/өшіру» батырмасы.
2. Қуатты басқару/таймер шкаласы.
3. Құлыптау батырмасы.
4. Таймер батырмасы.
5. Оттықты таңдау батырмалары.
6. Қосымша қыздыру тізбегін қосу батырмасы.

Орнату

Орнату үшін жабдықты таңдау


Сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес плитаға арналған тесікті кесіңіз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5 см бос орын қажет.

Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Оттықтан жылу сәулеленуінен болатын деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді материалдарды таңдаңыз.

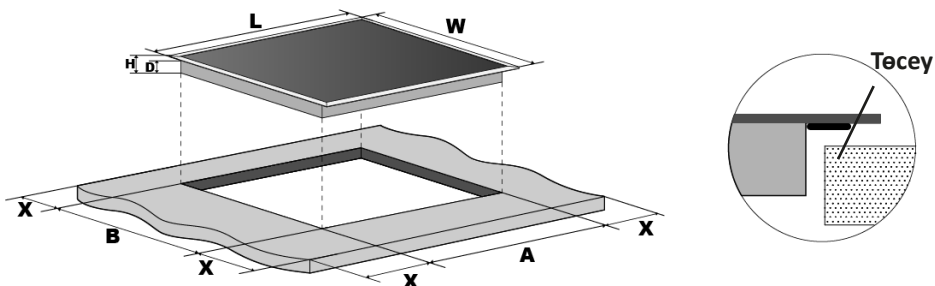

L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
590	520	50	46	560	490	Мин. 50

Пісіру панелінің жақсы желдетілгенін және ауа саңылауларының бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Пісіру панелінің үстіндегі пеш пен шкаф арасындағы қауіпсіздік қашықтығы кемінде 760 мм болуы керек.

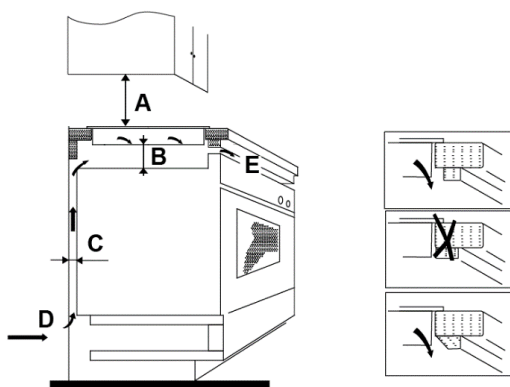

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	Мин. 50	Мин. 30	Ауа кірісі	Ауа шығару, 10 мм

Орнатуды бастамас бұрын мыналарды тексеріңіз:

- жұмыс беті тікбұрышты және біркелкі, және ешқандай құрылымдық элементтер кеңістік талаптарына әсер етпейді;
- жұмыс беті ыстыққа төзімді және оқшауланған материалдан жасалған;
- егер плита пештің үстіне орнатылса, пеште салқындату желдеткіші орнатылған;
- орнату барлық талаптарға, қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді;
- электр желісінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін сәйкес оқшаулағыш ажыратқыш тұрақты сымға салынған, жергілікті сымдар нормалары мен ережелеріне сәйкес орнатылатын және орналастырылған;
- оқшаулағыш ажыратқыш бекітілген үлгіде болуы және барлық полюстердегі (немесе жергілікті электр сымдарының ережелері талаптарды осындай өзгертуге мүмкіндік беретін болса, барлық белсенді (фазалық) өткізгіштерде) 3 мм ауа саңылауы бар контактін бөлуді қамтамасыз етуі керек;
- оқшаулағыш қосқыш қолжетімді болуы керек;
- Плитаның айналасындағы қабырға беттері үшін ыстыққа төзімді және оңай тазартылатын жабындарды (керамикалық плиткалар сияқты) пайдаланасыз.

Пісіру панелінің орнатқаннан кейін мыналарды тексеріңіз:


- электр кәбіліне зақым келтірмеу үшін шкаф есіктері немесе жәшіктер арқылы қол жеткізуге болмайды;
- шкафтың сыртынан плитаның негізіне жеткілікті таза ауа ағыны бар;
- егер плита тартпаның немесе шкафтың үстіне орнатылса, жылу тосқауылы плитаның табанынан төмен орнатылады;
- оқшаулағыш қосқышқа қол жеткізу қамтамасыз етілген.

Кронштейндерді орнату


Пісіру панелін тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Плитаны басқару батырмаларын баспаңыз.

Плитаны төменнен 4 кронштейнмен бекітіңіз.

Үстелдің қалыңдығына байланысты кронштейндердің орнын реттеңіз.

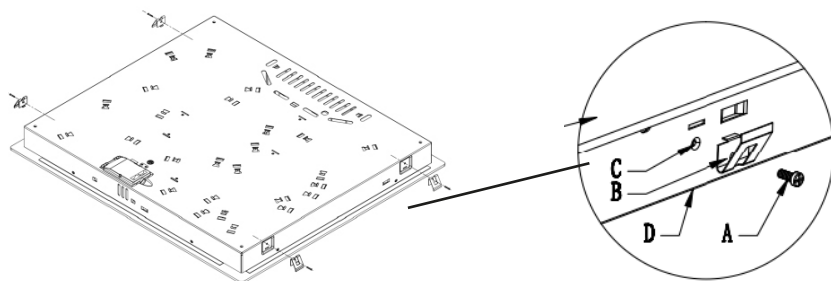

A	B	C	D
Бұрандалы	Кронштейн	Бұрандалы тесік	Негіз

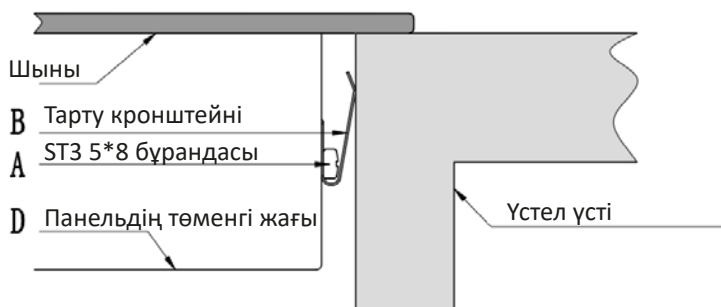

Назар аударыңыз!

1. Пісіру панелін білікті қызметкерлер немесе техниктер орнатуы және қосуы керек. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін пешті өзіңіз орнатпаңыз.
2. Пісіру панелін тоңазытқыш құрылғыларға, ыдыс жуғыштарға және кептіргіштерге орнатуға болмайды, себебі жоғары ылғалдылық электрониканы зақымдауы мүмкін.
3. Пісіру панелін оңтайлы жылу таратуды қамтамасыз ететін етіп орнату керек.
4. Жұмыс бетінің үстіндегі қабырға мен жылыту аймағы жоғары температураға төтеп беруі керек.
5. Кез келген зақымдануды болдырмау үшін құрылғы бекітілген бет, желім және басқа материалдар жоғары температураға төтеп беруі керек.

Пісіру панелін қуат көзі желісіне қосу

Назар аударыңыз!

Пісіру панелін қуат көзі желісіне тек білікті адам қосуы керек.

Қосылу алдында ұсыныстар

1. Тұрмыстық сымдар пісіру панелін тұтынатын қуатқа сәйкес болуы керек.
2. Кернеу техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген мәнге сәйкес келуі керек.
3. Қуат кәбілінің бөліктері зауыт тақтайшасында көрсетілген жүктемеге төтеп бере алатынына көз жеткізіңіз.
4. Пісіру панелін электр желісіне қосу үшін адаптерлерді, қосқыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өртке әкелуі мүмкін.
5. Қуат кәбілі ыстық беттерге тиіп кетпеуі керек және оның температурасы кез келген нүктеде 75 °C аспайтындай орналасуы керек.
6. Пеш үшін бөлек 32 А автоматты машина бөлінген және сым қимасы кемінде 4/6 мм² болатын кәбілмен бөлек желі жүргізіледі.

Қажетті материалдар мен құралдар

- индикаторлық бұрағыш;
- электрлік кескіштер;
- аралас қысқыштар — сығымдау;
- 32 А – 40 А үшін розетка мен аша кіреді;
- кеңестер ТТҰ (түйреуіш тығын);
- кәбіл түрі В0С\ВВЖнг-LS плитаны электр ашасына қосу үшін (жинақтан кәбілді ауыстыру үшін) 220 В қосу үшін 3x4, 380 В екі фазалы қосу үшін 4x4, үш фазалы қосу үшін 5x4 (5x2,5) 380 В дейін.

Қосылым схемасы

Кәбіл арқылы желіге қосылу (3,5 кВ-тан қуат және кемінде 32 А ток күші үшін).

Қуат розеткасын орнату және кәбілді тиісті ашамен аяқтау қажет.


- Розеткадан пешке дейінгі кәбіл розетканың өзі қосылған кәбілден үлкен болмауы керек (сымдар еріп кетпеуі немесе күйіп қалмауы үшін).
- Фазаның нақты орнын индикаторлық бұрағыш арқылы тексеруге болады (фазамен жанасу кезінде шам жанады).
- Жіңішке сымдардан тұратын сымды кәбілді арнайы құлақшаларға (байланыс сапасын жақсарту үшін) қысу керек.

Кәбілде 3 ядро бар:


- Жерге қосу — Сары-жасыл өткізгіш (PE).
- Нөл — Көк/көк/сұр өзек (N).
- Фаза (қуат) — Қара / қоңыр / қызыл ядро (L1).

1. Кәбілді плитаға пісіру панеліне қосу (1 фаза 220 В үшін)

Сымды пісіру панеліне бұрандалы бекіткіштері бар терминал блогы арқылы қосу керек. Пісіру панелінің артқы жағында сым терминалдарын жабатын қақпақты тауып, бұрап алу керек.


- арнайы белгішемен белгіленген жерге қосу контактісіне  , жерге қосу сымын қосыңыз — сары-жасыл;
- егер нөлге арналған екі терминал болса (бейтарап), онда N1 және N2 терминалдары арасында секіргіш қолданылады;
- бейтарап сымды N1 — көкке қосыңыз;
- L1 және L2, L2 және L3 терминалдарының арасына секіргішті қойыңыз;
- фазалық сымды L1 — қоңыр / қызыл / қараға қосыңыз.

Бір фазалы электр плитасын қосу схемасы — 220 (В)

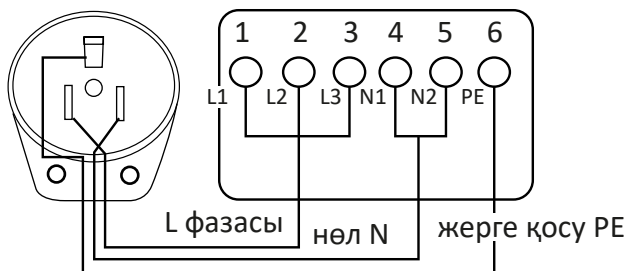


2. Кәбілді ашаға қосу (1 фазалы 220 В үшін)

Бұл жағдайда 3 істікшелі қуат ашасын таңдау керек.

- жақсырақ жанасуды қорғау және қамтамасыз ету үшін өзектерді ТТҰ ұшымен қысу қажет;
- арнайы белгішесі бар жерге қосу контактісіне  , жерге қосу сымын қосыңыз — сары-жасыл;
- нөлдік сымды N1-ге қосыңыз — N белгіленген;
- фазалық сымды L1 — L таңбасымен жалғаңыз.


Қуат ашасының артқы жағы:

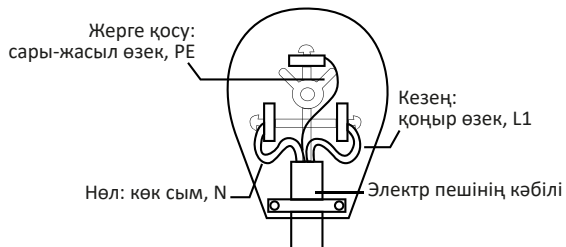

Кіріс қорабынан тікелей платаға розеткамен ашасыз қосу.

Жөндеу кезінде кәбіл алынып тасталса, қосылуға болады. Бұл байланыс ең сенімді болып табылады.

- Пісіру панелінің артқы жағында сым терминалдарын жабатын қақпақты тауып, бұрап алу керек.
- Осыдан кейін, кәбілі пластинадан кездейсоқ тартып алмау үшін кәбілді бекіту керек. Кәбілді салып, арнайы қысқышта пештің корпусына бекітіңіз.
- Қуат фазаларының санына байланысты сымдар әртүрлі тәсілдермен қосылады. Пластинаның әртүрлі электр желілеріне қосылуын дұрыс үйлестіру үшін терминал блогымен арнайы мыс секіргіштері бар. Сіз таңдаған схемаға сәйкес, блокқа секіргіштерді орнатыңыз және сымдар қосылмайтын бұрандаларды қатайтыңыз.
- Сіздің корпусыңызға сәйкес келетін схемаға сәйкес сымдарды терминалдарға қосыңыз. Сымдардың түсі аша мен розеткадағы қосылымға сәйкес болуы керек. Алдымен жер сымын қосыңыз — сары-жасыл (PE), содан кейін бейтарап сым — көк (N). Содан кейін фазалық сымдар, қоңыр және екі қара (L1 \ L2 \ L3).

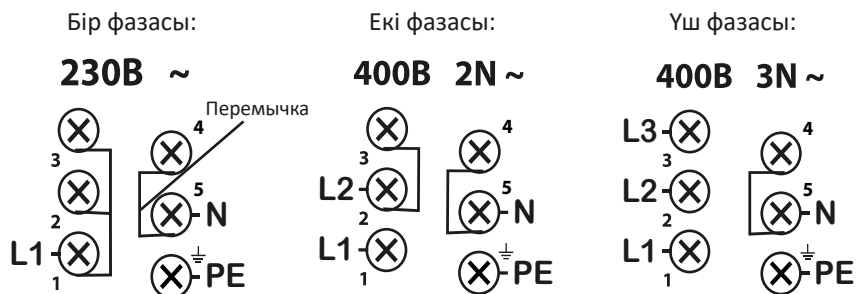


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қолданар алдында нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Орнату алдында құрылғының бетінен қорғаныш пленканы алып тастаңыз.

ТСенсор батырмалары

- Бұл құрылғы түртуге жауап беретін сенсорлық батырмалармен жабдықталған. Басу үшін күш қолданудың қажеті жоқ.
- Батырмаларды саусақ ұшымен басыңыз.
- Дұрыс басқан кезде дыбыстық сигнал естисіз.
- Қолданар алдында басқару панелінің ластанбағанына, оның үстінде су тамшылары немесе бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Тіпті өте жұқа су қабаты түймелердің тиімді әрекетіне әсер етуі мүмкін.

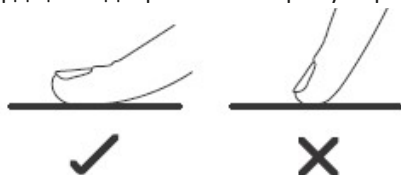


Ыдыстарды таңдау


- Асты дөңгелектелген ыдыстарды пайдаланбаңыз.



- Қолданылатын ыдыстың түбі тегіс, сіз таңдаған оттық өлшеміне сәйкес келетініне және плитаға біркелкі орналасатынына көз жеткізіңіз. Диаметрі 140 мм-ден аз кастрюльді конфорка танымауы мүмкін. Ыдысты әрқашан пісіру алаңының ортасына қойыңыз.

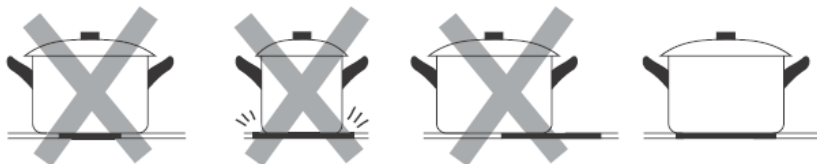

- Ыдыстарды құрылғының бетіне абайлап қойыңыз, сызаттар болмас үшін ыдыстарды плитаның үстіне жылжитпаңыз.

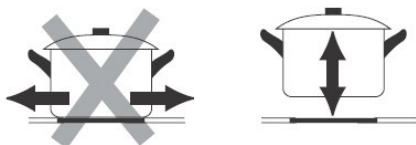

Жұмыстың басталуы

Қосқаннан кейін дыбыстық сигнал шығады, барлық индикаторлар 1 секунд бойы жанады, бұл плитаның күту режимінде екенін көрсетеді.


1. «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.




2. Оттықтардың біріне сәйкес ыдысты қойыңыз. Плитада және ыдыстарда кір немесе су тамшылары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.




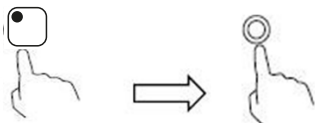
3. Конфорканы таңдау батырмасын басыңыз, оның жанында сәйкес индикатор жанады.



4. Саусағыңызды таразы бойымен сырғыту арқылы қыздыру қуатын орнатыңыз.

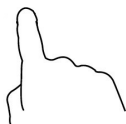

- Температура бір минут ішінде реттелмесе, плита автоматты түрде өшеді
 - Пісіру кезінде қыздыру қуатын өзгертуге болады.
5. Үлкен кәстелді пайдалансаңыз, қосымша қыздыру тізбегін қосу керек. Ол үшін қажетті оттықты таңдау батырмасын түртіңіз, содан кейін қуатты орнатып, «» батырмасын басыңыз. Қайта түрту қосымша қыздыру тізбегін өшіреді.




Жұмысты тоқтату


1. Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін, конфорканы басқару батырмасын басу арқылы өшіргіңіз келетін конфорканы таңдаңыз.



2. Саусақты шкала бойымен солға сырғыту арқылы мәнді «0» етіп орнату арқылы конфорканы өшіріңіз. Дисплейде «0» көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.



3. Плитаны толығымен өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз.



4. Ыстық беттермен абай болыңыз. «H» таңбасы қай плитаның ыстық екенін көрсетеді. Пісіру алаңы қауіпсіз температураға дейін суыған кезде белгіше өшеді. Функцияны қуат үнемдеу режимі ретінде де пайдалануға болады, егер сіз әлі ыстық пісіру алаңын пайдаланып тағамды қайта қыздырғыңыз келсе.



Басқару панелінің құлпы

Бұл құрылғының бақылаусыз пайдаланудан қорғау функциясы бар — басқару тақтасын блоктау. Бұл режимде тек «Қосу/Өшіру» батырмасы белсенді болып қалады.

- Басқару панелін құлыптау үшін құлыптау батырмасын басыңыз. Таймер индикаторы «Lo» белгішесін көрсетеді.
- Басқару панелінің құлпын ашу үшін алдымен құрылғыны қосыңыз. Құлыптау батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Құлып қосуды кезде, қуат батырмасын басқа барлық батырмалар белсенді емес.

Қажет болса, панельді өшіруге болады, бірақ оны пайдалануды бастау үшін алдымен оның құлпын ашу керек.

Автоматты түрде өшіру функциясы

Құрылғының автоматты түрде өшіру функциясы да бар. Құрылғыны өшіруді ұмытып қалсаңыз, құрылғы төмендегі кестеге сәйкес автоматты түрде өшеді:

Жылыту қуатының деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Үздіксіз жұмыс уақыты әдепкі бойынша (сағатпен)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Ыдыстарды оттықтан алған соң, керамикалық плита қыза береді.

Таймер

Таймерді екі жолмен пайдалануға болады:

1. Кері санақ таймері ретінде. Бұл жағдайда уақыт өткеннен кейін таймер пісіру алаңдарын сөндірмейді.
2. Таймерді өшіру үшін орнатуға болады, белгіленген уақыттан кейін бір немесе бірнеше пісіру алаңдары өшеді.

Ескертпе: таймердің максималды уақыты — 99 минут.

Кері санақ таймерін пайдалану


1. Плитаның қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Ескертпе: пісіру алаңдарының ешқайсысы қосылмаған болса да, кері санақ таймерін пайдалануға болады.

2. Таймер батырмасын басыңыз, таймер дисплейінде «00» көрсетіледі, кері санақ индикаторы «0» жыпылықтайды.



3. Қуат шкаласының (5) көмегімен уақытты орнатыңыз.




05


4. Таймер батырмасын қайтадан басыңыз, «0» индикаторы жыпылықтайды.



5. Қуат жолағын (2) пайдаланып орнатуды жалғастырыңыз, таймер енді 25 минутқа орнатылды.

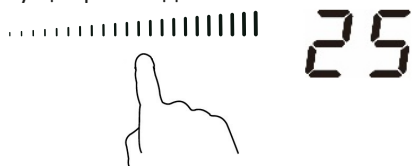


6. Уақыт орнатылғаннан кейін кері санақ бірден басталады. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі.
7. Белгіленген уақыт өткеннен кейін дыбыстық сигнал естіледі, «— —» шам индикаторы жанады. Сигнал уақыты 30 секунд.



Таймерді орнату, содан кейін пісіру алаңдарын өшіру


1. Конфоркалардың бірін таңдап, сәйкес батырманы басыңыз.

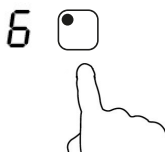

2. Таймер батырмасын басыңыз, кері санақ индикаторы «0» жыпылықтайды, таймер дисплейінде «00» мәні көрсетіледі.




3. Қуат шкаласының (5) көмегімен уақытты орнатыңыз.

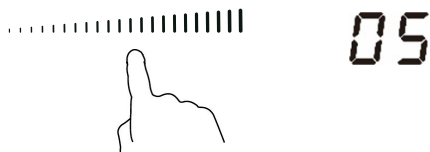

4. Таймер батырмасын қайтадан басыңыз, «0» индикаторы жыпылықтайды.



5. Қуат жолағын (2) пайдаланып орнатуды жалғастырыңыз, таймер енді 25 минутқа орнатылды.

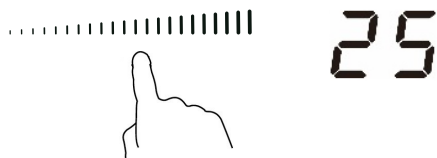

6. Уақыт орнатылғаннан кейін кері санақ бірден басталады. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі.

Ескертпе: конфорканың қуат индикаторының жанындағы қызыл нүкте конфорканың автоматты түрде өшетін таймердің орнатылғанын білдіреді.




7. Орнатылған уақыт өткеннен кейін конфорка автоматты түрде өшеді.



Ескертпе: қалған конфоркалар бұрын қосылған болса, жұмысын жалғастырады.

Таймерді бірнеше конфоркаларды өшіру үшін орнату

1. Таймерді бірнеше конфорканы өшіру үшін пайдаланған кезде, таймер конфоркалардың бірі келесі рет өшетінін көрсетеді (мысалы, егер параметр: конфорка 2–3 минуттан кейін сөнеді, 3 конфорка — 6-дан кейін сөнеді. минут, содан кейін таймер «3» көрсетеді).



(6 минут)




(3 минут)



Ескертпе: пісіру алаңының қуат көрсеткішінің жанындағы жыпылықтайтын қызыл нүкте таймер индикаторы пісіру алаңының қалған уақытын көрсететінін білдіреді. Басқа конфорканың қалған пісіру уақытын тексеру үшін пісіру алаңын таңдау батырмасын басыңыз.

2. Орнатылған уақыт өткеннен кейін конфорка автоматты түрде өшеді және таймер қалған конфорканың өшірілген уақытын көрсетеді.



- Ескертпе:** таймер уақытын өзгерту үшін баптау процедурасын басынан орындаңыз («Таймерді орнату, содан кейін пісіру алаңын өшіру» тармағына сәйкес).
3. Пісіру алаңын таңдау батырмасын, содан кейін таймер батырмасын басыңыз.
4. Қуат шкаласында саусағыңызды сол жақ шетке жылжытыңыз. Таймер жойылады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 1B4TDB.
- Кернеу: 220–240 В.
- Жілік: 50/60 Гц.
- Қуаты: 6400 Вт.
- Жылыту қуатының 9 режимі.
- Материал: керамикалық шыны.
- Автоматты түрде өшіру: бар.
- Блоктау: бар.
- Қалдық қызу көрсеткіші: бар.
- Таймер: 99 минут.
- Өлшемдері (ҰхЕхБ): 590 x 520 x 50 мм.
- Кірістірілген өлшем (ҰхЕ): 560 x 490 мм.
- Кәбіл ұзындығы: 1,2 м.
- Жинақталым: пісіру панелі, қыстырғыштар, бұрандалар, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Тазалау және күтім жасау

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескерту
Күнделікті күтім (саусақ іздері, іздер, тамақтан қалған дақтар немесе шыныдағы қантсыз қайнату іздері).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Жуғыш затты жылы бетке жағыңыз (бірақ ыстық емес!). 3. Ылғал шүберекпен шайыңыз, содан кейін құрылғының бетін құрғатыңыз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Плитаны электр желісінен ажыратқанда, плита әлі ыстық болса да, плитаның ыстық екенін ескертетін басқару панеліндегі индикатор жанбайды. • Абразивті заттар мен бұйымдарды қолданбаңыз, жуғыш заттардың жапсырмаларын мұқият оқып шығыңыз. • Құрылғының бетінде жуғыш затты ұзақ уақыт қалдырмаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескерту
Бетті май мен жабысқақ дақтардан тазарту.	Керамикалық беттерге қолайлы шпательмен немесе қырғышпен кірді кетіріңіз. <ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Жоғарыда аталған құралдардың бірін пайдаланып кірді кетіріңіз, оны 30° бұрышта ұстаңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ шүберекпен немесе сүлгімен сүртіңіз. 4. Күнделікті күтім бөлімінің 2–4 қадамдарын орындаңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Жабысқақ дақтар мен төгілген жерлерді дереу алып тастаңыз, оларды кептірмеңіз. Әйтпесе, оларды құрылғының бетінен алу қиын болады. • Скреперді ұстаған кезде абай болыңыз.
Басқару панелін кірден тазалау.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. 2. Басқару панелін жұмсақ шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз. 3. Бетін қағаз сүлгімен құрғатыңыз. 4. Құрылғыны желіге қосыңыз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ыстық сұйықтықтар басқару панеліне тиіп кетсе, құрылғы өздігінен өшуі мүмкін және олардың үстінде сұйықтық қабаты болған кезде түймелер жауап бермейді. • Құрылғыны қайта қоспас бұрын оның бетін құрғатыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Плита қосылмайды.	Құрылғы желіге мықтап қосылмаған.	Құрылғының желі қосылымын тексеріңіз.
		Желілік кернеуді тексеріңіз.
		Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Сенсорлық батырмалар түртуге жауап бермейді.	Сенсорлық батырмалар өшірілген.	Сенсорлық батырмалардың құлпын ашыңыз («Басқару панелін құлыптау» бөлімін қараңыз).

Проблема	Себеп	Шешім
Сенсорлық батырмалар түртуге жақсы жауап бермейді.	Басқару панелінде жұқа су қабаты бар немесе панельге саусақ ұшымен тиіп тұрсыз.	Басқару панелінің беті толығымен құрғақ және кірден таза екеніне көз жеткізіңіз. Батырмаларды саусақ ұшымен басыңыз.
Пісіру бетінде сызаттар бар.	Дұрыс емес өңдеу, дұрыс емес ыдыстар.	Құрылғыны абайлап ұстаңыз. Ыдыс-аяқ пен күтім құралдарын осы нұсқаулыққа сәйкес таңдаңыз («Ыдыстарды таңдау», «Тазалау және күту» тарауларын қараңыз).
	Құрылғыны тазалау үшін абразивтер немесе тазартқыштар қолданылған.	
Кейбір ыдыс-аяқтар сықырлаған немесе шерткен дыбыстарды шығарады.	Бұл дыбыстар ыдыстың құрылысына байланысты болуы мүмкін (әр түрлі металдардың қабаттары әртүрлі дірілдейді).	Бұл қалыпты жағдай және ақаулық емес.
Желдеткіштің шуы естіледі.	Плитаға орнатылған салқындату желдеткіші қызып кетуден қорғауға арналған. Ол плитаны өшірсеңіз де жұмысын жалғастыра береді.	Бұл қалыпты жағдай және ешқандай әрекетті қажет етпейді. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде плитаның қуатын өшірмеңіз.
Ыдыс қызбайды және дисплейде көрсетілмейді.	Плитаның өлшемі кішкентай болғандықтан немесе оттықтағы дұрыс орналаспағандықтан, ыдысты тани алмайды.	Ыдысты қыздырғыштың ортасына орналастырып, оның оттық үшін дұрыс өлшем екеніне көз жеткізіңіз.
Плита немесе конфорка кенет сөніп қалды, дыбыстық сигнал естіледі, дисплейде қате коды туралы хабарлама пайда болды (әдетте пісіру таймерінің дисплейінде ауыспалы сандар).	Техникалық қате.	Қате кодының әріптері мен сандарын есте сақтаңыз. Плитаны электр желісінен ажыратыңыз. Қызмет көрсету орталығының маманына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
 - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Браво Электрик Ко., Лтд.
2-ші қабат, №8 Синьлун тас жолы, Синьтан, Луныцзяо, Шуньдэ, Фошань қ.,
Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



