

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Электр пеш шкафы  
1BR70TDS

**DEXP**



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Орнату .....	7
Құрылғыны орнатпас бұрын .....	7
Құрылғы схемасы .....	10
Басқару панелі .....	10
Пайдалану бойынша нұсқаулық .....	11
Жұмыс режимдері .....	11
Пешті орнату.....	14
Аксессуарлар .....	18
Тазалау және қызмет көрсету .....	19
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	21
Техникалық сипаттамалары.....	22
Энергия тиімділігі туралы ақпарат .....	22
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	23
Қосымша ақпарат .....	24

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Пеш тамақ дайындауға, сондай-ақ дайын тағам өнімдері мен ыдыстарды жылытуға арналған.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
2. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
3. Құрғақ аяқ киімсіз құрылғыны ұстамаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
5. Электр кәбілі, аша немесе пештің өзі зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз. Құрылғыны желіден дереу ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
6. Құрылғыны ешқашан электр сымынан тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Кәбілді абайлап ұстаңыз. Кәбіл есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға соғылмағанына көз жеткізіңіз. Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
7. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
8. Электр желісіне қосу немесе ажырату кезінде құрылғыны өшіру керек.
9. Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, әрқашан сымнан емес, ашадан тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
10. Құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
11. Құрылғының жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
12. Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған процедураға сәйкес орнатыңыз.
13. Құрылғыны орнатуды және жерге қосуды білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Дұрыс орнату немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

14. Бұл құрылғы барлық электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, кардиостимуляторды немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин сорғысы, т.б.) пайдалансаңыз, қосымша кеңес алу үшін дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
15. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланған кезде киіміңіздің, шашыңыздың немесе ашық дене бөліктерінің ыстық бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз. Құрылғының есігін абайлап ашыңыз, себебі құрылғының жұмыс камерасынан шыққан ыстық бу күйікке әкелуі мүмкін.
16. Құрылғы балалардың, сондай-ақ физикалық, физиологиялық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адам олардың әрекеттерін бақылайтын немесе берілген құрылғыны дұрыс пайдалану туралы нұсқаулар беретін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі және/немесе білімі жоқ адамдардың пайдалануына арналмаған.
17. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісіріліп жатқан тағамның шамадан тыс қызуы түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін. Өрт болған жағдайда сөндіру үшін ешқашан су қолданбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты қалың шүберекпен жабыңыз.
18. Құрылғының жанына магниттелген заттарды (банк карталары, жад карталары) немесе электрондық құрылғыларды (ноутбуктер, смартфондар, планшеттер, т.б.) қоймаңыз, себебі олар шамадан тыс электромагниттік кедергілерге ұшырауы мүмкін.
19. Құрылғыны бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз.
20. Әрқашан пісіргеннен кейін құрылғыны өшіріңіз.
21. Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбеңіз. Құрылғыны жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
22. Құрылғыны тазалау үшін ешқандай электр құрылғыларын (бу тазалағыштарды, т.б.) пайдаланбаңыз.
23. Құрылғыны тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
24. Құрамында алкоголь бар сусындарды пайдаланатын тағамдарды дайындау ұсынылмайды. Пісіру камерасындағы спирттің бұлары тұтануы мүмкін. Ыдыс-аяққа құрамында алкогольі жоғары сусындардың аз ғана мөлшерін қосып, есікті абайлап ашыңыз.
25. Пергамент қағазын пайдаланған кезде, ыдысты алдын ала қыздыру үшін құрылғыға орнатпас бұрын, оны ыдысқа бекітіңіз. Есік ашылған кезде құрылғыға кіретін ауаның жарылуы пергамент қағазының көтеріліп, қыздыру элементіне тиіп, тұтануына әкелуі мүмкін. Дұрыс өлшемді пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ол ыдыс-аяқтың шетінен шығып кетпеуі керек.
26. Ыстық пісіру камерасына су құймаңыз. Бұл ыстық будың пайда болуына әкелуі мүмкін. Температураның өзгеруі нәтижесінде пісіру камерасының жабынының зақымдалуы мүмкін.
27. Пештен ыстық ыдыстарды немесе ыдыстарды алу үшін пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
28. Пісіру камерасының түбіне бөгде заттарды қоймаңыз. Пісіру камерасының түбін фольгамен немесе пергамент қағазымен жаппаңыз. Температура


50 °С-тан жоғары орнатылған болса, ыдыстарды пісіру бөлігінің түбіне қоймаңыз. Бұл жұмыс камерасының жабынының бұзылуына әкелетін шамадан тыс жылу жинақталуына әкеледі.

29. Шырынды жеміс пирогтарын пісіргенде, табаны толығымен толтырмаңыз. Жеміс шырыны табадан тамшылап, кетіру мүмкін емес дақтар қалдырады. Мүмкіндігінше тереңірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.
30. Құрылғыны есік ашық күйде салқындату үшін қалдырмаңыз. Құрылғының есігі жай ғана ашық болса да, уақыт өте келе бұл көрші жиназдың қасбеттерінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұған қоса, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
31. Ашық пештің есігінде отырмаңыз немесе тұрмаңыз. Ыдыс-аяқ пен ыдыстарды пештің есігіне қоймаңыз.
32. Құрылғыны есік тұтқасынан ұстамаңыз. Есіктің тұтқасы құрылғының салмағына арналмаған және сынуы мүмкін.
33. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
34. Жабық банклар мен шыны банкларды қыздырмаңыз. Алынған қысым банканың жарылуына әкелуі мүмкін.
35. Құрылғыны алдыңғы қақпағы шешілген немесе сынған күйде пайдаланбаңыз.
36. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, артқы беті де қызады. Зақымдану қаупіне байланысты электр қосылымдары артқы бетке тиіп кетпеуі керек.
37. Құрылғыны целлофан, жанғыш немесе ыстыққа төзімді емес материалдардың үстіне қоймаңыз.
38. Есік ашық тұрғанда үстіне ауыр заттарды қоймаңыз және балалардың есікке отыруына жол бермеңіз. Пеш аударылып қалуы немесе есік топсалары зақымдалуы мүмкін.
39. Сақтандырғыш тогы құрылғының тоқына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
40. Электр жабдықтары мен жүйелеріндегі жұмыстардың барлық түрлерін уәкілетті және білікті тұлғалар жүзеге асырады.

# Орнату

## Құрылғыны орнатпас бұрын


- Электр жабдығының жарамдылығын тексеріңіз. Егер сәйкессіздіктер анықталса, электрик пен слесарьды шақырып, қажетті түзетулерді енгізіңіз.
- Құрылғыны орнату үшін алаңды дайындау, сондай-ақ электр жабдықтарын дайындау сатып алушының жауапкершілігі болып табылады.
- Құрылғыны орнатқан кезде жергілікті электр стандарттарында көрсетілген ережелерді орындаңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын оның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Құрылғы зақымдалған болса, орнатпаңыз, себебі бұл сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сенімді жұмыс істеуі үшін бөлмені жақсы желдету қажет. Бөлмені желдету үшін терезе немесе есік болмаса, қосымша желдетуді орнату керек.
- Ас үйдің ауданы  $8 \text{ м}^2$  астам болуы керек. Бөлменің көлемі  $20 \text{ м}^3$ -ден аспауы керек.
- Құбырдың сыртқа шығуы еденнен  $1,80 \text{ м}$  биіктікте, ені  $150 \text{ мм}$  болуы керек.
- Желдету торы ас үйдің еденіне жақын және сыртқа ашық болуы керек, ауданы  $75 \text{ см}^2$  кем емес.

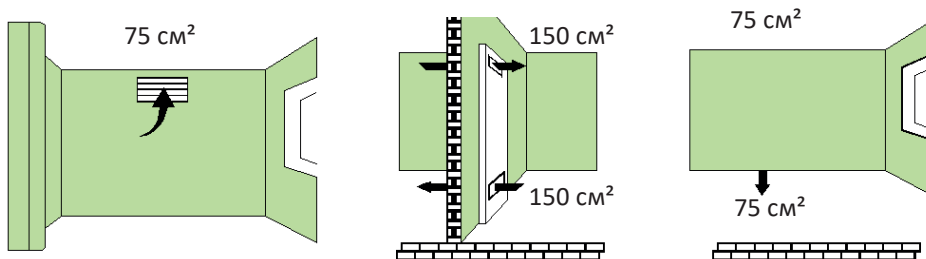

## Орнату және қосу

**Назар аударыңыз:** құрылғыны тасымалдау немесе жылжыту үшін есікті және/немесе тұтқаны пайдаланбаңыз. Құрылғыны тасымалдау үшін кемінде екі адам қажет.

### Құрылғыны орнату

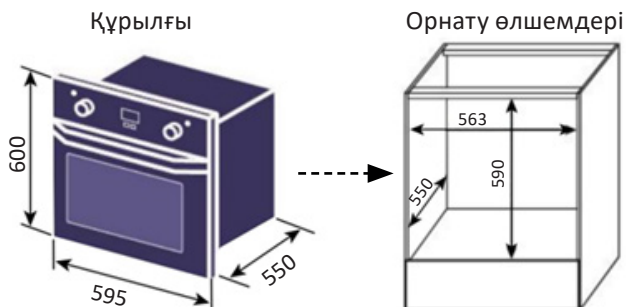

Схемадағы барлық өлшемдер мм-де көрсетілген.

**Назар аударыңыз:** құрылғыны бастапқы орнына орнатпай тұрып пайдаланбаңыз.

### Электр қосылымы

- Бұл құрылғы қысқа тұйықталудан және құрылғы корпусына токтың ағып кетуінен қорғау үшін жерге қосуды қажет етеді. Өндіруші жерге тұйықталған желісіз пайдаланудан болған зақым үшін жауапты емес.
- Кәсіби емес адамдар орнату электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін! Құрылғыны электр желісіне қосуды тек уәкілетті және білікті маман ғана жүзеге асыра алады, кепілдік мерзімі дұрыс орнатқаннан кейін ғана басталады.
- Ақаулы кәбіл электр тогының соғуына, қысқа тұйықталуға немесе өртке әкелуі мүмкін! Электр кәбілін қыспаңыз, бүктемеңіз немесе майыстырмаңыз және ол құрылғының ыстық бөліктеріне тиіп кетпеуі керек. Кәбіл зақымдалған болса, оны білікті электрик ауыстыруы керек.
- Ток көзінің деректері құрылғының түр белгісіндегі деректерге сәйкес келуі керек. Түр белгісі құрылғының артқы жағында орналасқан. Құрылғының қосу кабелі техникалық сипаттамаларға және қуат тұтынуына сәйкес болуы керек.
- Электр жабдығында қандай да бір техникалық жұмыстарды орындамас бұрын, құрылғыны қуат көзінен толығымен ажырату керек.



# Қолдануға алдын ала дайындық

## Энергия үнемдеу

Төмендегі ақпарат құрылғыны қоршаған ортаға жауапкершілікпен пайдалануға және энергияны үнемдеуге көмектеседі.

- Пеште пісіру кезінде жақсы жылу өткізгіштігі бар, қара түсті немесе эмальданған ыдыстарды пайдаланыңыз.
- Егер рецепт шкафты алдын ала қыздыруды талап етсе, алдымен құрылғыны қажетті температураға дейін қыздырыңыз.
- Пісіру кезінде пештің есігін жиі ашпауға тырысыңыз.
- Мүмкін болса, пеште бірнеше тағамды бір уақытта пісіріп көріңіз. Сым торға бір уақытта екі қуыруға арналған ыдысты қоюға болады.
- Бірнеше тағамды бірінен соң бірі дайындаңыз. Осылайша, пештің жылуы жоғалмайды.
- Тағам дайын болудан бірнеше минут бұрын пешті өшіріңіз. Бұл жағдайда құрылғының есігін ашпаңыз.
- Тағамды пісірер алдында жібітіңіз.

## Бірінші тазарту

Кейбір ұнтақтар немесе тазартқыштар бетті зақымдауы мүмкін.

1. Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз.
2. Құрылғының бетін дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз, содан кейін құрғақ шүберекпен құрғатыңыз.

## Бірінші жылыту


Құрылғыны шамамен 30 минут қыздырыңыз, содан кейін оны өшіріңіз. Осылайша, құрылғының тазалығын қамтамасыз ете отырып, ықтимал өндірістік ластану мен май жағылады.

### Назар аударыңыз:


- Ыстық беттер күйкке әкелуі мүмкін! Пештің ыстық беттерін ұстамаңыз.
  - Балаларды құрылғыдан алыс ұстаңыз және қолғаптарды/пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
1. Пештен барлық науалар мен керек-жарақтарды алыңыз.
  2. Жоғарғы және төменгі қыздыру режимін таңдап, максималды температураны орнатыңыз.
  3. 30 минутқа қосыңыз.
  4. Осы уақыттан кейін пешті өшіріңіз.

**Ескертпе:** бірінші қыздыру кезінде біртүрлі иіс пен түтін шығуы мүмкін. Бөлменің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз.

## Құрылғы схемасы

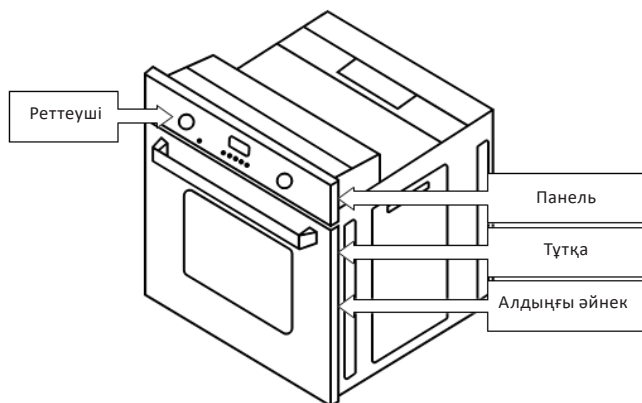

## Басқару панелі

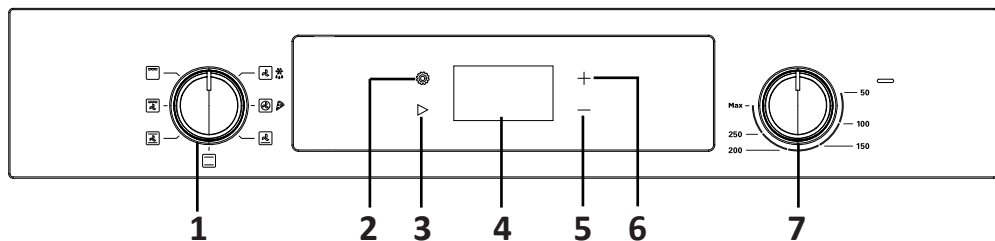

1. Реттегіш режимдері.
2. «Мәзір» батырмасы.
3. «Бағдарламалау» батырмасы.
4. Дисплей.
5. «-» батырмасы.
6. «+» батырмасы.
7. Температура реттегіші.

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пешінің жұмыс режимдері режим тұтқасы арқылы таңдалады. Температура режимін температура реттегіші орнатады. Сәйкес басқару элементі өшірулі (жоғары) күйге қойылғанда, пештің барлық функциялары өшіріледі.

### Қосылу

1. Пісіру уақытына арналған пеш таймерін орнатыңыз
2. Температура реттегішін қажетті мәнге орнатыңыз.

**Ескертпе:** пеш алдын ала орнатылған температураға дейін қызады және сіз таңдаған пісіру уақытының соңына дейін сол температураны сақтайды.

3. Режим дискін қажетті жұмыс режиміне орнатыңыз. Пеш белгіленген температураға дейін қызады және оны сол жерде ұстайды. Қыздыру кезінде пештегі температура индикаторы жанады.

### Өшіру

Таймерді белгілі бір уақытқа орнатсаңыз, пеш автоматты түрде өшеді. Режим мен температура реттегішін өшіру (жоғарғы) күйге қойыңыз.

### Жұмыс режимдері

Мұнда көрсетілген жұмыс режимдерінің саны мен реті пеш үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

#### Үстіңгі және астыңғы жылыту



Үстіңгі және астыңғы қыздыру элементтері бір уақытта жұмыс істейді. Бұл режим дәстүрлі пісіруге, пісіруге, қуыруға жарамды. Бір табаны пайдаланып пісіріңіз.

#### Конвекция арқылы үстіңгі және астыңғы жылыту



Желдеткіш пен қыздыру элементтерінің бір мезгілде жұмыс істеуі энергияның 30–40% үнемдей отырып, одан да көп жылудың өтуін қамтамасыз етеді. Тағамның сырты аздап қызарып, іші шырынды. Ет, құс және балық пісіруге жарайды. Бір табаны пайдаланып пісіріңіз.

## Жібіту



Бөлме температурасындағы ауа шамадан тыс ыстыққа ұшырамай тағамды тез жібіту үшін пеште айналады.

## Сақина қыздырғыш элемент + Конвекция



Сақиналық қыздыру элементін қыздыру және конвекция қосулы. Бұл режимді пайдаланған кезде тағам біркелкі қызады. Пицца пісіруге, ыдыстарды ыдысқа пісіруге және бұқтыруға жарайды. Бір табаны пайдаланып пісіріңіз.

## Қос гриль



Ішкі және сыртқы жоғарғы қыздыру элементінің бір мезгілде жұмыс істеуі. 50-ден 250 °C-қа дейін реттелетін температура диапазоны.

## Конвекциялы қос гриль




Жылуды тікелей тағамға бағыттау үшін пештің ішкі қыздыру элементтерін пайдаланатын кәдімгі қуыру үшін қолайлы. 50-ден 250 °C-қа дейін реттелетін температура диапазоны.



## Конвекция арқылы астыңғы жылыту



Бұл режимде конвекция және төменгі қыздыру элементі жұмыс істейді.

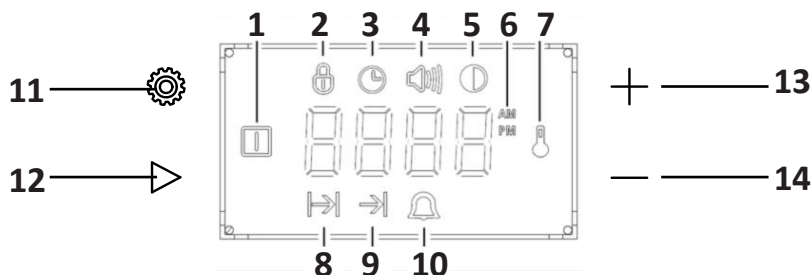


## Сандық таймер



1. Пештің индикаторы.
2. Басқару панелінің құлпы.
3. Ағымдағы уақытты орнату.
4. Дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін реттеу.
5. Дисплейдің жарықтығын өзгерту.
6. Уақыт пішімін орнату AM/PM (12 сағ / 24 сағ).
7. Жылыту индикаторы.
8. Пісіру уақытының ұзақтығын орнату.
9. Пісірудің аяқталу уақытын орнату.
10. Дыбыстық еске салғышты қосу.
11. «Мәзір» батырмасы — .
- Бұл батырманы әр басқан реттелетін функциялар арасында ауысады: басқару панелін құлыптау, ағымдағы уақытты орнату (егер пісіру уақытының ұзақтығы орнатылмаса), дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейі, дисплейдің жарықтығы. Функциялар дәйекті түрде ауыстырылады және дисплейде сәйкес белгішелер көрсетіледі.
12. «Бағдарламалау» батырмасы — .
- Бұл батырманы әр басқан сайын реттелетін функциялар арасында да айналады: пісіру уақытының ұзақтығы, пісіру уақытының аяқталуы (пісіру уақытының ұзақтығы орнатылған болса) және дыбыстық еске салғыш параметрі. Ауыстыру кезінде дисплейде сәйкес белгішелер көрсетіледі.
13. «+» Таңдалған мәнді ұлғайту / таңдалған режимді белсендіру.
14. «-» Таңдалған мәнді азайтады / таңдалған режимді өшіру.

# Пешті орнату






## Алғаш қосылғанда

Құрылғыны электр желісіне бірінші рет қосқанда функцияларды таңдау қолжетімді болмайды. Уақытты орнату индикаторы  пайда болады және дисплейде «OFF» жыпылықтайды. Құрылғыны пайдалануды жалғастыру үшін дисплейдегі «+» және «—» батырмаларын пайдаланып ағымдағы уақытты орнату керек. Уақыт орнатылғаннан кейін  батырмасын басу немесе 5 секунд күту арқылы орнату режимінен шығуға болады, содан кейін ағымдағы уақыт параметрінің индикаторы  жоғалады.

## Мәзір




### Басқару панелінің құлпы

Бұл функция батырмаларды байқаусызда басуды және пайдаланушы жасаған параметрлерді өзгертуді болдырмау болып табылады. Орнату режимдерінің ешқайсысында болмаған кезде басқару панелінің құлпын белсендіруге болады:

1. «Мәзір»  батырмасын бір рет басыңыз, дисплейде «OFF» көрсетіледі және басқару панелінің құлыптау индикаторы  жыпылықтайды.
2. Құлыпты белсендіру үшін «+» батырмасын басыңыз. Басқару панелінің құлыптау индикаторы  белсенді кезде жанып тұрады.
3. Құлыптауды өшіру үшін «Мәзір»  батырмасын қайтадан басыңыз, дисплейде «ON» көрсетіледі және басқару панелінің құлыптау индикаторы  жыпылықтайды.
4. Құлыпты өшіру үшін «+» басыңыз. Басқару панелінің құлыптау индикаторы дисплейден жоғалады.

### Ағымдағы уақытты орнату

Ағымдағы уақытты қайта орнату қажет болса, оны орнату режимдерінің ешқайсысында болмаған кезде орындауға болады. Осыған:

1. «Мәзір»  батырмасын екі рет басыңыз, дисплейде ағымдағы уақыт параметрінің индикаторы  жыпылықтайды.
2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» және «—» пернелерін пайдаланыңыз.
3. Параметр режимінен «Мәзір»  батырмасын басу немесе 5 секунд күту арқылы шығуға болады.




**Ескертпе:** ағымдағы уақыт параметрі пісіру бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде қол жетімді болмайды.

## Уақыт пішімін орнату

Бұл функция үшін әдепкі мәндер уақытты 24 сағат пішімінде көрсету болып табылады. Уақыт пішімін 12 сағатқа өзгерткіңіз келсе, онда «+» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз, дыбыстық сигнал естіледі және уақытты көрсету пішімі өзгереді. Бұл жағдайда экранда «AM» немесе «PM» көрсетіледі. 24 сағаттық уақыт пішіміне оралу үшін осы процедураны қайталаңыз.

## Дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін реттеу

Дыбыс деңгейін өзгерту үшін:




1. «Мәзір»  батырмасын 3 рет басыңыз, сәйкес параметр индикаторы  жыпылықтайды.
2. Қажетті дыбыс деңгейін таңдау үшін «+» және «—» батырмаларын басыңыз.
3. Дыбыс деңгейін реттегеннен кейін «Мәзір»  батырмасын басыңыз немесе орнату режимінен шығу үшін 5 секунд күтіңіз.

Ескертулер:

- дыбыс деңгейі дисплейде «b-01, b-02 немесе b-03» ретінде көрсетіледі.
- зауыттық әдепкі параметр — «b-03», ол ең үлкен дыбыс деңгейіне сәйкес келеді.

## Дисплейдің жарықтығын өзгерту

Дисплей жарықтығын өзгерту үшін:

1. «Мәзір»  батырмасын 4 рет басыңыз, дисплейде жарықтықты реттеу индикаторы  жыпылықтайды.
2. Қажетті жарықтық деңгейін таңдау үшін «+» және «—» батырмаларын басыңыз.
3. Жарықтық деңгейін орнатқаннан кейін «Мәзір»  батырмасын басыңыз немесе орнату режимінен шығу үшін 5 секунд күтіңіз.

Ескертулер:

- дисплейдің жарықтық деңгейі «d-01, d-02 немесе d-03» ретінде көрсетіледі.
- зауыттық әдепкі параметр — «d-03», ол максималды жарықтық деңгейіне сәйкес келеді.

## Пешті бағдарламалау

### Пісіру таймері

Автоматты түрде пісіру сіз таңдаған бағдарлама аяқталғаннан кейін пештің автоматты түрде тоқтайтынын білдіреді.

## Жартылай автоматты дайындауды орнату

Бұл әдіс тағамды бірден пісіруді бастау керек болғанда қолданылады: пісіру уақытының ұзақтығын орнатқаннан кейін бірден. Осыған:

1. «Бағдарламалау»  $\triangleright$  батырмасын басыңыз, пісіру уақытының ұзақтығын орнату индикаторы  $\Rightarrow$  жыпылықтайды.
2. Қажетті әзірлеу уақытын орнату үшін «+» және «—» батырмаларын басыңыз. Пісіру уақытының ұзақтығын орнатқаннан кейін дисплейде  $\Rightarrow$  индикаторы жанып тұрады және кері санақ басталады.

**Ескертпе:** ең көп пісіру уақыты — 10 сағат.

3. Пештің температурасы мен режимін орнатуды ұмытпаңыз.

## Толық автоматты пісіруді орнату

Бұл әдіс тағамның белгілі бір уақытқа дайын болуы қажет болғанда қолданылады, сондықтан бұл әдіс «кешіктірілген бастау» деп те аталады. Оны орнату үшін сізге қажет:

1. Жоғарыда сипатталғандай пісіру уақытының ұзақтығын орнатыңыз.
2. «Бағдарламалау»  $\triangleright$  батырмасын дисплейде пісіру уақытының параметрінің индикаторы  $\Rightarrow$  жыпылықтағанша аяқтаңыз.
3. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы пісірудің қажетті аяқталу уақытын орнатыңыз.
4. Қажетті температура мен пеш параметрлерін орнатыңыз.

Дисплейде пісіру уақытының ұзақтығы  $\Rightarrow$  және пісіру уақытының соңы  $\Rightarrow$  индикаторлары жанып тұрады.

Пісірудің басталу уақыты келгенде дисплейде пісіру уақытының ұзақтығы индикаторы  $\Rightarrow$  жоғалады және пісіру уақытының аяқталу индикаторы  $\Rightarrow$  дисплейде қалған әзірлеу уақытымен бірге қалады.

Пісіру аяқталғаннан кейін дисплейде пісіру уақытының ұзақтығының индикаторы  $\Rightarrow$  жыпылықтайды, «End» жазуы пайда болады және 7 минут бойы дыбыстық сигнал беріледі (егер ол өшірілмесе).


Сигналды өшіру үшін «Бағдарламалау»  $\triangleright$  батырмасын басыңыз. Дисплейден «End» жазуы жоғалады, ол тәуліктің ағымдағы уақытын көрсетеді. Пеш қазір қолмен режимде.

**Назар аударыңыз:** режим мен температура реттегіштерін қолмен өшіру керек, әйтпесе пеш қыза береді!





## Автоматты пісіру уақытын болдырмау


Пісіру бағдарламасын және дыбыстық еске салғышты тоқтату үшін:


1. «Бағдарламалау» ▷ батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
2. Дисплейде пісіру уақыты индикаторы  жыпылықтайды, «End» пайда болады және дыбыстық сигнал беріледі.
3. Сондай-ақ әзірлеу уақытын 00:00-ге орнату арқылы әзірлеу бағдарламасынан бас тартуға болады.

## Дыбыстық еске салғышты орнату

1. Дисплейде дыбыстық еске салғыш индикатор  жыпылықтағанша «Бағдарламалау» ▷ батырмасын басыңыз.
2. «+» және «—» батырмаларын басу арқылы еске салғыш естілетін уақыт аралығын орнатыңыз. Еске салғыш орнатылғаннан кейін дыбыстық еске салғыш индикаторы  белсенді болып қалады және дыбыстық еске салғыш тоқтатылғанда немесе белгіленген уақыт өткенде ғана өшеді.

**Ескерту:** еске салудың ең ұзақ уақыты 23 сағат 59 минут.


Орнатылған уақыт өткеннен кейін дыбыстық еске салғыш 7 минут бойы естіледі және дисплейде дыбыстық еске салу индикаторы  жыпылықтайды. Кез келген түймені басу арқылы еске салғышты өшіруге болады.

Еске салғыштан бас тарту үшін «Бағдарлама» ▷ батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Пісіру бағдарламасы орнатылған болса, дыбыстық ескерту индикаторы  жыпылықтай бастағанша «Бағдарлама» ▷ батырмасын басыңыз және еске салу уақытын 00:00-ге орнату үшін «—» батырмасын пайдаланыңыз.


**Ескертпе:** пісіру уақытының ұзақтығы мен дыбыстық еске салғыш бір уақытта орнатылса, дисплейде ең қысқа кезең орнатылған қалған уақыт көрсетіледі.

## Пештің басқа индикаторлары

### Пештің индикаторы

Тұмшапеш функциясының қосқышы «OFF» күйінен басқа кез келген күйде болғанда, пештің индикаторы  дисплейде жанады және функция қосқышы өшірілгенде ғана өшеді.

### Қыздыру индикаторы

Пеш жұмыс істеп тұрғанда, температура таңдалған температураға жеткенше, дисплейде қыздыру индикаторы  жанады.

## Грильдi пайдалану


Ыстық бетке тию күйiкке әкелуi мүмкiн. Грильдi пайдаланған кезде пештiң есiгiн жабыңыз.

1. Тұшпашеш режимiнiң басқару элементiн пайдаланғыңыз келетiн гриль белгiсiне орнатыңыз.
2. Қажеттi гриль температурасын орнатыңыз.
3. Қажет болса, пештi 5 минутқа алдын ала қыздырыңыз. Қыздыру индикаторы жанады.
4. Грильдi өшiру үшiн режим мен температура реттегiшiн өшiру (жоғары күй) күйiне қойыңыз.

## Аксессуарлар


Берiлетiн керек-жарақтар үлгiге байланысты әр түрлi болуы мүмкiн. Сiздiң пешiңiз осы нұсқаулықта сипатталған барлық керек-жарақтармен жабдықталмаған болуы мүмкiн.

### Пiсiру табағы

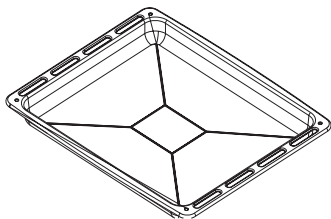

Ол пiсiруге, тағамды жiбiтуге, пiсiруге, сонымен қатар науа ретiнде қолданылады.

### Тор

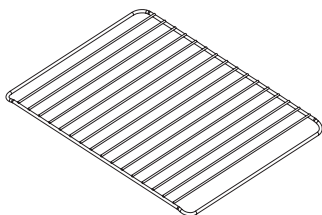

Ол пiсiруге, қуыруға, қуыруға немесе бұқтыруға арналған ыдыстарды қажеттi сөреге қою үшiн қолданылады.

## Тазалау және қызмет көрсету

Тұрақты тазалау құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады және жиі кездесетін мәселелердің санын азайтады.

- Құрылғыны тазалау және күту алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Пешті әр қолданғаннан кейін мұқият тазалау керек.
- Барлық басқару элементтерін өшірулі күйге қойыңыз.
- Құрылғының іші суығанша күтіңіз.
- Құрылғының беттерін дымқыл шүберекпен немесе губкамен тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Қатты ластану үшін ыстық су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалаған кезде қатты металл губкаларды немесе қырғыштарды қолданбаңыз, бұл бетін сызып тастауы және әйнекті одан әрі зақымдауы мүмкін.
- Қышқыл заттардың (лимон шырыны, сірке суы және т.б.) тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектермен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін жоғары қысымды тазалағышты пайдаланбаңыз. Пісіру науасын жұмсақ жуғыш зат ерітіндісінде жууға болады.
- Құрылғыны тазалау үшін аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз.

**Назар аударыңыз:** құрылғыны тазалау кезінде абразивті заттарды қолданбаңыз.

### Басқару панелін тазалау

Басқару панелі мен басқару элементтерін алдымен дымқыл шүберекпен, содан кейін құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Басқару панеліне зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.


**Назар аударыңыз:** басқару панелін тазалау үшін басқару элементтерін алмаңыз.

### Пеш есігін тазалау және алу




Ішкі әйнекті тазалау үшін оны көрсеткі бағытымен көтеріңіз. Тазалау аяқталғаннан кейін әйнектің алдымен астыңғы бөлігін, содан кейін үстіңгі бөлігін орнатыңыз. Қысқыштардың сенімді екеніне көз жеткізіңіз. Есік әйнегін тазалау үшін абразивті тазалағыштарды немесе металл губкаларды пайдаланбаңыз. Олар әйнекті сызып, зақымдауы мүмкін.

## Пештің есігін алу

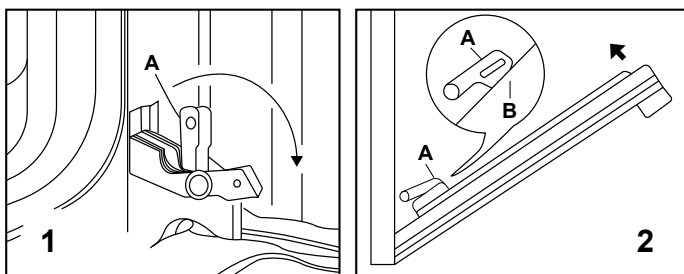

А бөлігін 1-суретте көрсетілгендей көрсеткі бағытымен орналастырыңыз. А бөлігін В бөлігінің ішіне 2-суретте көрсетілгендей салыңыз.

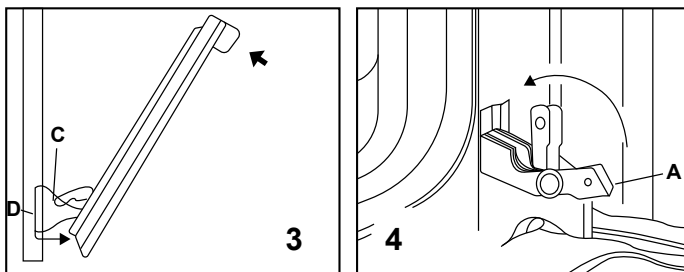


Есікті көрсеткі бағытымен алға жылжытып, 3 және 4-суреттерде көрсетілгендей өзіңізге қарай тартыңыз.

## Пеш шамын ауыстыру

Пеш шамы 300 °С температураға төзімді арнайы электр шамы болып табылады. Пештің есігін ашыңыз. Тұмшاپеш шамын ауыстырар алдында, электр тоғы соғу және термиялық күйіп қалу қаупін болдырмау үшін құрылғыны розеткадан ажыратып, оның толық суығанын күтіңіз.

1. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Шыны қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.
3. Пеш шамын сағат тіліне қарсы бұрап бұрап алыңыз. Оны жаңасымен ауыстырыңыз.
4. Шыны қақпақты орнына қойыңыз.



**Ескертпе:** шамның орналасуы көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі


Проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы қосылмайды	Құрылғыны розеткаға қосуға (жерге қосуға) болмайды. Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз
	Сақтандырғыш қорабындағы қосқышты тексеріңіз
Жұмыс кезінде пештен бу шығады	Пеш жұмыс істеп тұрған кезде бу қалыпты болып табылады және ақаулық тудырмайды
Пеш қызып, суыған кезде металл дыбыс шығарады	Құрылғының қыздыру немесе салқындау металл бөліктерінен шығатын дыбыстар қалыпты. Металл жылу әсерінен кеңейіп, жиырылады
Пеш қызбайды	Электр жарығы жоқ. Үйде электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Сақтандырғыштар болса, оларды қайта іске қосыңыз
	Таймер параметрлері жасалмаған. Пісіру уақытын реттеңіз
	Пеш параметрлері жасалмаған және/немесе температура орнатылмаған. Жұмыс режимін және пеш температурасын орнатыңыз
Бірқелкі емес қызару	Температура тым жоғары орнатылған, ыдыс дұрыс емес деңгейге қойылған немесе табаның дұрыс емес түрі таңдалған
Пеш шамы жұмыс істемейді	Шамды ауыстырыңыз

Осы бөлімдегі ұсыныстарды пайдаланып мәселені шеше алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: 1BR70TDS.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Жұмыс камерасының көлемі: 72 л.
- Өлшемдері: 595 × 550 × 600 мм.
- Қуаты: 2100 Вт.
- Ең жоғары температура: 250 °С.
- 7 жұмыс режимі.
- Кешіктіруді бастау.
- Дисплей және таймер.
- Энергия тиімділік класы: А.
- Конвекция.
- Кәбіл ұзындығы: 1 м.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.

## Энергия тиімділігі туралы ақпарат

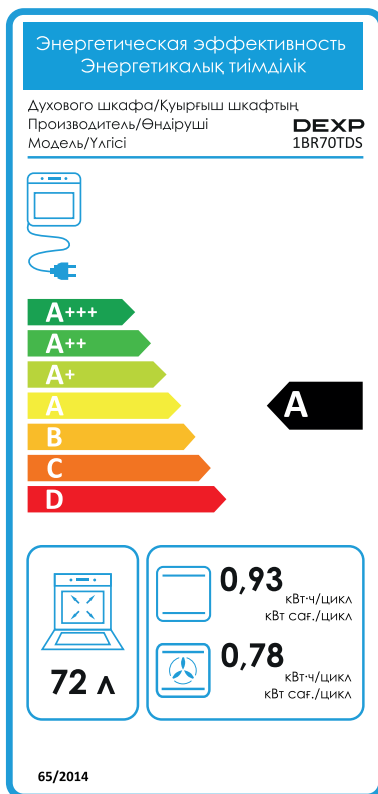

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату және қосу» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
  - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
  - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз..
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** БиАр ДИЗАЙН МОБИЛЯ ИНСААТ ВЕ ИСИТМА ВЕ СОГУТМА СИСТЕМЛЕРИ А.С.

75.Йил Орг.Сан.Бол.Мах.14. Джаддле №:2 Одунпазары/ил Эскишехир/Түркия.

Түркияда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





