

Пайдалану бойынша Нұсқаулық

DEXP BIS2-0140АНЕ
кіріктірілген тоңазытқышы

DEXP

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	4
Сақтық шаралары	5
Электр қауіпсіздігі	6
Бұл өнімді пайдаланбас бұрын	7
ОРНАТУ	8
Құрылғы схемасы.....	8
Жинақталым	8
Орнату бойынша ұсыныстар.....	9
Тоқазытқышты кіріктіру	10
Есіктерді ілу	11
ПАЙДАЛАНУ	14
Басқару панелі	14
Энергияны үнемдеу.....	15
Азық-түлікті тиімді сақтау	15
КҮТИМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	16
Күтім	16
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	17
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	21
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	22
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	23
Tасу және тасымалдау.....	23
Кәдеге жарату	24
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	24

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтаулына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тоңазытқыш — жылу оқшауланған камерада төмен температуралы сақтайтын құрылғы. Ол әдетте тағамды немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтау үшін қолданылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуды немесе құрылғыны зақындауды мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өздігінен тазалауға және жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Балалардың құрылғының есіктеріне немесе есік контейнерлеріне ілініп тұруына жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз. Олар іштен бітеліп қалуды мүмкін және бұл тұншығу салдарынан жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Балаларға аяқтарын тартпаға қоюға рұқсат бермеңіз. Қақпақ сыннып, нәтижесінде құлап кетуі мүмкін.



- Қауіпсіздігің үшін құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты, оның ішінде барлық ескертупер мен ескертуперді мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы пайдалану нұсқауларымен және қауіпсіздік шараларымен таныс екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану нұсқауларын құрылғының қызмет ету мерзімі бойы сақтаңыз.
- Құрал корпусындағы желдету саңылаулары ашиқ болуы керек. Оларды блоктамаңыз.
- Жібітуді жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Өндіруші осында пайдалану үшін ұсынбаған болса, электр құрылғыларын құрылғы бөліктегінің ішінде (мысалы, балмұздақ жасаушы) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыдағы шам ұзақ үақыт қосылып тұрса, оны ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Аэрозоль сияқты жарылғыш материалдары бар контейнерлерді құрылғыда сақта маңыз.
- Тоқазытқыш тізбегіндегі изобутан (R600a) тоқазытқыш агенті өте экологиялық таза табиғи газ болып табылады, соған қарамастан тез тұтанғыш. Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде хладагент тізбегінің құрамдас бөліктегі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дизайнына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асаханалары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты); тамактандыруда.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін шам басқа тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде сақ болыңыз, себебі оның салмағы айтартықтай.
- Үзіл қалмас үшін құрылғыдағы немесе мұздатқыштағы тағамды дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны орнату орнындағы токтың түрі, кернеу мен жиілік техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген деректерге сәйкес келуі керек.
- Кәбель ұзартқыштарын немесе электр бөлгіштерін пайдаланбаңыз. Құрылғыны көп құрылғылы розеткаға қоспаңыз, себебі бұл ерт шығуы мүмкін.
- Оқшау түрлендіргіштерді немесе энергияны ұнемдейтін қосқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғы жерге түйікталған болуы керек. Құралды тек электр сақтандырышымен жабдықталған жерге қосылған розеткаға қосыңыз (сақтандырыш тогы 10–16 А). Дұрыс жерге түйіктау өнімнің істен шығуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымданбауы керек. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі және ерт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Розетка оңай қол жететін жerde болуы керек, ал құрылғының ашасы еркін қол жетімді болуы керек. Розетка да құрылғының артқы жағында орналаспауы керек.
- Электр розеткасы мықтап бекітілмеген болса, ток соғу қаупін болдырмау үшін қуат ашасын розеткаға қоспаңыз.
- Кез келген электрлік құрамадас бөліктерді (штепсельдік шнур, қуат сымы, компрессор және т.б.) жарақттануды болдырмау үшін ақаулық туындаған жағдайда үәкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.

- Тасымалданғаннан кейін құрылғыны 6 сағат бойы электр желісіне қоспаңыз.
- Электр қауіпсіздігі бөліміндегі барлық тармақтардың дұрыс орындалғанын тексеріңіз. Егер кез келген тармақ бұзылса, құрылғыны қоспас бұрын бұзушылықты жою қажет.
- Бекіту үшін барлық қаптаманы, көбікті және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Құрылғыны төсөу үшін қаптама көбігін пайдаланбаңыз.
- Құралды қолданар алдында салқындау жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтірмейтіндей және аспаптың қуат тұтынуын арттырмайтындей етіп, бүйірлік панельдегі мөлдір пленканы алыңыз.
- Жоғарыда аталған сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапкершілік көтермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны орнату кезінде оның климаттық класын ескеру қажет.

Климат класы тоқаңытқыштың корпусында орналасқан техникалық сипаттамасы бар тоңаңытқыштың жапсырмасында көрсетілген. Тоқаңытқышты белгіленген шектен асатын температурада қолданбаңыз. Климат класы тоқаңытқыштың жұмыс жағдайын анықтайды.

Климат класы	Белгі	Температура
Субқалыпты	SN	+10°C-тан +32°C-қа дейін
Қалыпты	N	+16°C-тан +32°C-қа дейін
Субтропикалық	ST	+10°C-тан +38°C-қа дейін
Тропикалық	T	+16°C-тан +43°C-қа дейін

Қалыпты — бұл ресейлік дүкендердегі мұздатқыштардың көпшілігін қамтитын әмбебап климаттық класс. Жазда температура 32 °C-тан асатын онтүстік аймақтардың тұрғындары үшін мұздатқыштың жұмысы бұл жағдайда тек кондиционерләренден белгіленген бөлмеде ғана мүмкін болады. Қыста бөлмені жылыту керек.

Остандық өндіріс бірліктеріндегі N және SN «УХЛ» (қалыпты сұық климат үшін класс) деп белгіленуі мүмкін.

Субқалыпты — мұздатқыштардың бұл климаттық класы тұрақты емес жылытуы бар бөлмелерге арналған (жертөлелер, қосалқы бөлмелер, салқын дәліздер), онда температура ыңғайлы темен тусуі мүмкін.

Субтропикалық — жазда температура 32 °C жоғары көтерілетін аймақтарға арналған.

Тропикалық — температура 40 °C жоғары көтерілетін онтүстік аймақтарға немесе ерекше жағдайлары бар бөлмелерге арналған (онтүстік жағы, кондиционердің болмауы, шағын аумақ).

Құрылғы схемасы



1. Басқару панелі.
2. Тоңазытқыш камерасының сөрелері.
3. Көкөністер мен жемістерді сақтауға арналған жәшік қақпағы.
4. Жемістер мен көкөністерді сақтауға арналған қорап.
5. Жұмыртқаға арналған науа.
6. Тоңазытқыш камерасының есік сөрелері.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық қескіндер мен диаграммалар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.


Жинақталым

- Құрылғы.
- Жұмыртқаға арналған науа.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

- Тоңазытқыш тұрақты жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және өзіне тән дыбыстар шығарады, сондықтан оны демалу және үйіктау орындарында орнату қажет емес.
- Тоңазытқыштың артқы жағындағы дөңгелек жапсырмаларды алып тастамаңыз. Олар сәндік функцияны орындауды, технологиялық саңылауларды жабады.
- Қолданар алдында тоңазытқышты жақсылап жуыңыз. Есік тығыздығышына және есік топсаларының бүйіріндегі корпустың алдыңғы жағына жағылған силиконды майды жууға болмайды. Майлау есіктер жабылған кезде тығыздығыштың кептелуіне жол бермейді.
- Кейбір үлгілерде сөрелердің алдыңғы жағына мөлдір қорғаныс пленкасы жабыстырылады (металл түсті), оны қолданар алдында алып тастау ұсынылады.
- Тоңазытқышты жылытқыштардың жаңына, тікелей қун сәүлесі түсетін жерге немесе ылғалдылығы жоғары орындарға орнатпаңыз.
- Нұсқауларда көрсетілген электр кернеуі үйініздің желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын электр розеткасына қосыңыз. Басқа электр құрылғыларын бір розеткаға қоспаңыз.
- Тоңазытқышты алғаш рет орнатқанда, оны жаңа немесе мұздатылған тағаммен толтырмас бұрын ішін жұмыс температурасына дейін жеткізу үшін 2–3 сағат жұмыс істеуге рұқсат етіңіз. Тоңазытқышты электр желісінен ажыратқаннан кейін оны 5 минуттан ерте емес қайта қосу керек. Әйтпесе, ол сәтсіздікке ұшырауы мүмкін.
- Тоңазытқышты бүйірін бөлменің қабырғасына қаратып орнатқан кезде сөрелер мен жәшіктерді алып тастау үшін есіктерді 90 градустан астам бұрышпен ашуға жеткілікті орын бар екенине көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғы мен басқа заттардың арасындағы қашықтық жеткіліксіз болса, қуат тұтынуды көбейтіп, құрылғының мұздату қабілетін төмендетуі мүмкін. Өнімді орнату кезінде ең жақын қабырғалардан және басқа заттардан кемінде 50 мм қашықтықты қамтамасыз ету қажет.

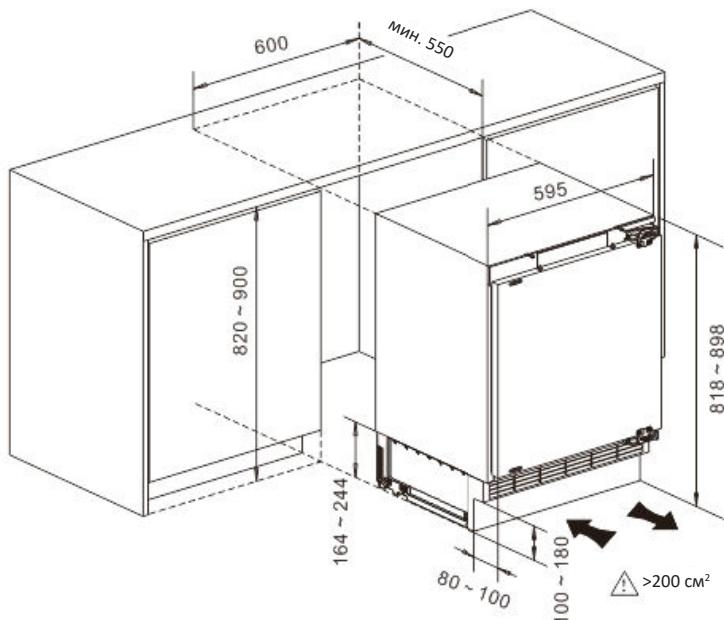

- Құрылғыны тек сенімді және тұрақты жиназға орнатуға болады. Жиназды аударылып кетуден түзету керек.
- Денгейді және таңбалау квадратын қолданып, ас үй жиназын бір қатарға қойыңыз және қажет болса, шығыршықтарды қолданып туралаңыз.
- Жиназдың едені мен бүйір қабырғалары бір-біріне дұрыс бұрышта орналасқанына көз жеткізіңіз.
- Бұл тоңазытқыш тек үйде пайдалануға арналған және жасалған. Өнім осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес дұрыс орнатылуы, орналасуы және пайдаланылуы керек.

Қажетті құралдар (жеткізу жинағына кірмейді):



— айқас бұрауыш



— жалпақ бұрауыш




— гайкалық кілт (8 мм)


ЕСКЕРТУ!

Негізге қол жеткізу үшін қажет болса, мұздатқышты артқа еңкейтіңіз. Тоңазытқыштың артқы жағына зақым келтірмеу үшін құрылғыны жұмсақ көбік қаптамасына немесе үксас материалға қою ұсынылады.


1. Тоңазытқышты тігінен орнатыңыз. Есікті ашыңыз, үстіңгі панельдегі тығындарды алыңыз (сол және оң жақ) (сурет 1, а). Төменгі панельдегі қақпақты алыңыз (сурет 1, б). Есікten (үстіңгі және астыңғы) тығындарды алыңыз (сурет 1, в).

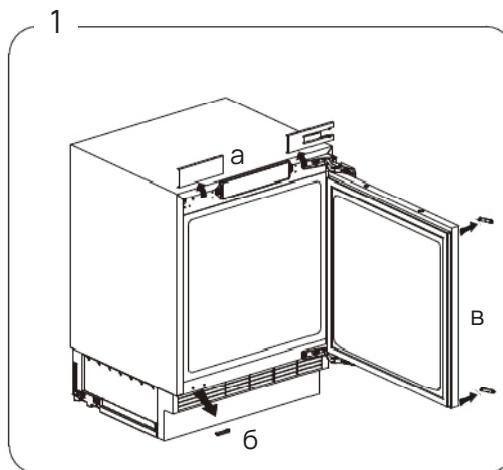


2. Есікті жабыңыз. Топсалардың сыртқы жағындағы бұрандаларды босатыңыз. Топсаларды есіктен алыс ашыңыз. Топсаны ашық күйде, оны тоңазытқыш корпусына бекітетін бұрандаларды бұрап алыңыз. Топсалармен абай болыңыз, мүмкіндігінше ұзын жүзді бұрағышты пайдаланыңыз.

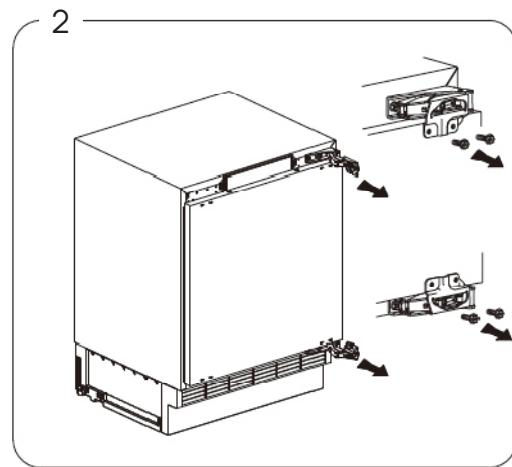


3. Бір ілмекті төңкеріп, оны тоңазытқыш корпусының диагональ бойынша қарама-қарсы бұрышына қойыңыз, бұраңыз. Екінші цикл үшін қадамдарды қайталаныз. Есікті орнына салып, ілмектерді бұраңыз. Топсаны бекіту бұрандаларын ақырында қатайтпас бұрын, есіктің тегіс және тік екеніне және есік тығыздағыштарының барлық жағынан мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

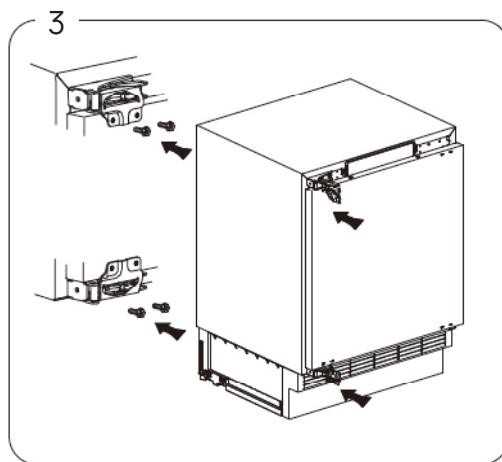

4. Жоғарғы панельдегі қақпақтарды (сол және оң жақ) орнына салыңыз. Шкафтың астынғы бұрандалы тесік қақлағын ауыстырыңыз. Соңғы қақпақты астынғы панельге бекітіңіз, содан кейін сәйкес қақпақтарды есік топсаларына бекітіңіз.

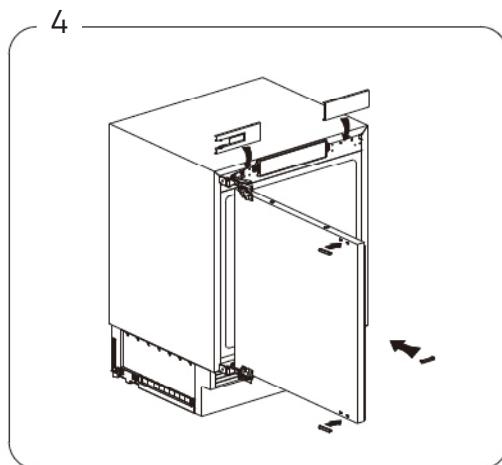

Басқару панелі

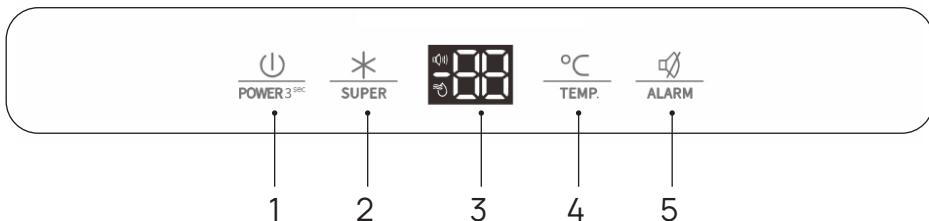

1. Құат батырмасы $\frac{\text{POWER}}{\text{POWER } 3 \text{ SEC}}$.

Тоңазытқышты қосу немесе өшіру үшін құат батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Құат функциясы қосылған кезде дисплейде «- -» көрсетіледі. 1 минут әрекетсіздіктен кейін дисплей автоматты түрде өшеді.

ЕСКЕРТЕ: тоңазытқышты шексіз өшіруді жоспарласаңыз, алдымен тоңазытқыш камерасынан барлық тағамды алып тастаңыз. Тоңазытқышты ұзақ үақыт бойы пайдалануды жоспарламасаңыз, құат кабелін желіден ажыратыңыз.


2. Жылдам салқындау функциясының батырмасы $\frac{*}{\text{SUPER}}$.

Бұл функция тағамды тез сұтып, витаминдер мен қоректік заттардың ең аз жоғалтыымен ұзақ үақыт бойы балғын күйде сақтауға мүмкіндік береді. Жылдам салқындау функциясын қосу үшін басқару панеліндегі батырманы басыңыз. Сәйкес индикатор жанады, дисплейде 2 °C температура мәні көрсетіледі. Бұл функция 6 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Көрсетілген үақыт өткенге дейін оны өшіргіңіз келсе, $\frac{*}{\text{SUPER}}$ батырмасын бір рет басыңыз, сонда тоңазытқыш бөліміндегі температура алдыңғы параметрлерге оралады.

3. Дисплей.

4. Температураны орнату батырмасы $\frac{\text{°C}}{\text{TEMP.}}$.

8 °C және 2 °C арасында қажетті температураны орнату үшін батырманы басыңыз, дисплейде температура келесідей өзгереді:

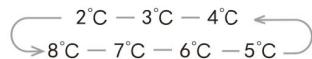

Тоңазытқыш камерасындағы температура нефүрлім жоғары болса, тағамның тезірек бұзылуы мүмкін екенін ескеріңіз.

5. Ескерту сигналы батырамсы $\frac{\text{ALARM}}{\text{ALARM}}$.

Тоңазытқыштың есігі 1 минуттан астам ашық тұрса, дабыл автоматты түрде естіледі және индикатор шамы жанады. Ескерту сигналын тиісті батырманы басу арқылы өшіруге болады. Қуатты үнемдеу және тағамды сақтау үшін есікті ұзақ үақыт ашық қалдырмашы.

ЕСКЕРТУ!

Тағамды оңтайлы сақтау үшін тоқазытқыштың температурасын 4 °C-қа орнату ұсынылады. Температураны өзгерктің келсе, жоғарыдағы нұсқауларды орындаңыз. Орнатылған температура бүкіл тоқазытқыштың орташа температурасы екенін ескеріңіз. Әрбір бөлімнің ішіндегі температура қанша тағамды сақтайдыныңызға және оны қайда орналастыратыныңызға байланысты дисплейде көрсетілген температурадан өзгеше болуы мүмкін. Тым жоғары немесе тым төмен бөлме температурасы тоқазытқыш камерасының ішіндегі нақты температураға да әсер етуі мүмкін.

Энергияны ұнемдеу

- Тоқазытқышқа ыстық тағамды қоймаңыз. Бұл конденсат пен аяздың пайда болуына, қызып кетуге және компрессор қозғалтқышының бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Тамақты бір-біріне жақын қоймаңыз, себебі бұл ая айналымын азайтады.
- Тамақты артқы қабырғаға жақын қоймаңыз. Ауаның еркін айналымы бүкіл камерада біркелкі температураны сақтауға мүмкіндік береді. Мұндай сақылауларға жақын орналастырылған өнімдер жеткізу ауасының төмен температурасына байланысты зақымдалуы мүмкін.
- Электр құаты өшіп қалса, тоқазытқыштың есігін ашпаңыз.
- Тоқазытқыштың есігін жиі ашпаңыз.
- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Термостатты тым төмен орнатпаңыз.
- Жадты қөбейту және қуат тұтынуды азайту үшін кейбір керек-жарақтарды (мысалы, тартпалар мен сөрелер) алып тастауға болады.

Азық-түлікті тиімді сақтау

- Салқындуату камерасы жемістерді, көкөністерді, сусындарды және басқа да азық-түлік өнімдерін қысқа мерзімге сақтауға арналған.
- Пісірілген тағамды тоқазытқышқа қоймас бұрын бөлме температурасына дейін сұтыныңыз.
- Иістердің таралуына және өнімдердің кебуіне жол бермеу үшін оларды бөлек орап немесе жабыңыз. Жемістер мен көкөністерді қаптамасыз сақтауға болады.
- Мұздатылған тағамдарды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтау керек.
- Мұздатқыш камера жаңа тағамды мұздатуға, мұздатылған және мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға арналған.
- Тоқазытқыш ұзақ уақыт бойы өшірілген болса, тағамды мұздатқышқа салмас бұрын, тоқазытқышты 2-3 сағат жұмыс істеп тұрған күйде қалдырыңыз.
- Мұздатылған немесе тоқазытылған тағамдарды ая атқарады. Сақтау мерзімдерін қадағалаңыз.
- Ұықтайтын болу үшін, мұздату алдында етті бөліктерге бөлу ұсынылады. Сақтау мерзімдерін қадағалаңыз.

- Тоңазытқышқа тағамды қоймас бұрын жарамдышты мерзімі мен жапсырмасын (сақтау нұсқауларын) тексеріңіз.
- Төмен температурада тез бұзылатын тағамдарды, мысалы, банан мен қауындарды тоңазытқышта сақтау ұсынылмайды.
- Шыны бөтөлкелерді мұздатқыш камерада сақтамаңыз, өйткені олар мұздатылған кезде жарылып кетуү мүмкін.
- Сақтау үшін көкөністерді газетке орамаңыз. Газет өндірісінде қолданылатын баспа бояу және басқа материалдар өнімдерді зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының ішкі кеңістігін дұрыс пайдалану құрылғының ұзақ уақыт бойы тиімді жұмысын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыш қондырығысының тиімділігін және салқындытылған ауаның кедергісіз айналымын сақтау үшін құрылғының камераларын кем дегенде 50% және 75% артық емес толтырыңыз.

KYTİM ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Күтім

Тоңазытқышты жуу кезінде оны электр желісінен ажырату керек. Тоңазытқышты өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Тоңазытқышты тазалау үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз. Үстық, бу пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін және ылғал электронды құрамадас бөліктерге түсіү мүмкін.

МҰҚИЯТ!

Құрылғының ішін немесе сыртын тазалау кезінде:

- құрамында тұтанғыш заттар бар тазартқыштарды қолданбаңыз: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті және т.б.), еріткіш, бензин, бензол және т.б.;
- Құрамында абразивті немесе ағартқыш заттары бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз, олар құралдың түсін өзгертуі немесе зақымдауы мүмкін.

- Тамақты тоңазытқыштан салқын жерге алыңыз.
- Жібіту ағызуын жүйелі түрде тексеріңіз. Қажет болса, дренажды тазалаңыз, ол бітеліп қалғандай, су тоңазытқыштың түбіне жиналады.
- Құрылғының ішінен сөрені немесе тартпаны алмас бұрын, жарақаттанбау немесе құрылғыны зақымдамау үшін сол жерде сақталған барлық тағамды алып тастаңыз.
- Сөрелер мен жәшіктерді тоңазытқышқа қайта қоймас бұрын жақсылап жуып, кептіріңіз.
- Есік тығыздарғышын дымқыл жұмсақ шүберекпен жүйелі түрде сүртіңіз.
- Сөрелерді немесе жәшіктерді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Бұл бөліктер жоғары температура әсерінен майысуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың сыртын және ішін жылы сүмен және сүйық жуғыш затпен суланған таза шүберекпен жуып, содан кейін шүберекпен құрғатып сұрту керек.
- Тазалаудан кейін құат сымының зақымдалмағанын тексеріңіз. Содан кейін құат ашасын электр розеткасына мықтап енгізіңіз.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Құрал ұзак, ақаусыз қызмет ету мерзіміне арналған және жасалған. Жұмыс кезінде ақаулық орын алса, оның ықтимал пайдалану қатесіне қатысты екенін тексеріңіз. Егер шешім құрылғының жұмыс істеудің әкелмесе және мәселені өзініз шеше алмасаңыз, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғы шұлы және біртүрлі дыбыстар шығарады	Құрылғы тегіс емес жерге орнатылған/дұрыс тегістелмеген	Құралды қатты және тегіс жерге қойыңыз
	Құрылғының артқы жағы қа-бырғаға тиіп тұр	Құрылғының айналасында жеткілік-ті бос орын болатында орнату орнын таңдаңыз
	Құрылғының артында заттар бар	Құрылғының артындағы элементтерді алып тастаңыз
	Бөгде заттар тоқазытқышта сақталады	Құрылғыда орналасқан барлық элементтерді алып тастаңыз
Шерту дыбыстары	Жібітуді басқару процесі жібіту процесін автоматты түрде бастаған және аяқтаған кезде шертулермен бірге жүріу мүмкін; термостаттың жұмысы сонымен қатар қосу және өшіру кезінде шертулермен бірге жүреді	Құрылғы жарамды
Дірілдеу	Салқындақтыш ағыны сыйлдырлаған дыбыстардың көзі болуы мүмкін	Құрылғы жарамды
	Құрылғыда немесе оның жаһында сақталған элементтер	Құрылғы жарамды
	Құрылғы еденге тегіс емес	Құрылғының аяқтарын/табандарын реттеңіз. «Орнату» бөлімін қараныз
	Сызықтық компрессорлық қондырғы жұмыс кезінде қозғалды	Құрылғы дұрыс. Егер компрессор 3 минуттан кейін тарсылдаған дыбыс шығаруды тоқтатпаса, құрылғының қуатын өшіріп, оны қайта қосыңыз.
Көпіршікті дыбыстар	Салқындау жүйесі арқылы салқындақтыш ағыны	Құрылғы жарамды

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Шапалақтаған дыбыстар	Температуралың өзгеруіне байланысты ішкі қабырғалардың қысылуы және кеңеоі	Құрылғы жарамды
Ысқырықты дыбыстар	Буландырғыш желдеткіш қозғалтқышы тоқазытқыш пен мұздатқыштағы ауаны айналдырады	Құрылғы жарамды
	Конденсатордан ауа желдеткіш арқылы шығарылады	Құрылғы жарамды
Дыбыстар мен діріл	Құрылғының бүйір жағы немесе артқы жағы бөлме қабырғасына немесе шкаф қабырғаларына тиіп тұrsa, қалыпты діріл деңгейлерінің өзінде шу пайда болуы мүмкін	Шудың алдын алу үшін құрылғының бүйірлері мен артқы жағы бөлменің қабырғасына немесе шкафтың қабырғаларына тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
Тоқазытқышқа қосылған тоқазытқыш жұмыс істе-мейді	Электр қуатының бұзылуы	Кернеуді тексеріңіз
Тоқазытқыш жақсы салынадамайды/мұзда-майды	Тоқазытқышта немесе мұздатқыш камерада тым жоғары температура орнастылған	Тоқазытқыш пен мұздатқыштағы температуралы орташа деңгейге қойыңыз
	Тоқазытқыш тікелей күн сәулесі түстенін жерге немесе жылдықтың сияқты жылу көздеріне тым жақын орналастырылған	Орнату аймағын тексеріңіз. Тоқазытқышты жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс орнатыңыз
	Ыстық тағамды сақтау	Тоқазытқышқа қоймас бұрын тағамды бөлме температурасына дейін сұтыныңыз
	Тоқазытқышта тамақ көп	Тоқазытқышта сақталған тағам арасында жеткілікті бос орын бар екенине көз жеткізіңіз
	Тоқазытқыш есіктері мықтап жабылмаған	Есіктерді мықтап жабыңыз және тамақ есіктердің жабылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоқазытқыштың айналасында бос орын аз	Тоқазытқышты тоқазытқыштың айналасында жеткілікті бос орын болатында етіп орнатыңыз. «Орнату» белімін қараңыз

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Тоңазытқышта жағымсыз ііс	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш температурасы дұрыс орнатылмаған	Тоңазытқыш пен мұздатқыштағы температуралы орташа деңгейге қойыныңыз
	Иісі бар тағамды сақтау	Қатты иісі бар тағамдарды арнайы ыдыстарда сақтаңыз
	Ішінде бүлінген тағамды тексеріңіз	Бұзылған тағамды тастаңыз және көкөністер мен жемістерді сақтауға арналған жашікті босатыңыз. «Күтім және қызмет көрсету» бөлімін қараңыз. Азық-түлікті тым ұзақ сақтамаңыз
Ішкі жарықтандыру жоқ	Жарықдиодты шамның істен шығуы	Жарық диодты шам жанбаса, дилерге немесе үзкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғының ішінде немесе көкөніс тартпасы қақпағының түбінде конденсация	Үйстық тағамды сақтау	Тағамды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймас бұрын сұтыңыз
	Құрылғының есігі ашық қалды	Құрылғы есігін жапқаннан кейін конденсация көп ұзамай боланып кетсе де, оны құрғақ шүберекпен сұртуға болады
	Тоңазытқыш есіктері тым жиі ашылады	Құрылғының ішіндегі және сыртындағы температура айырмашылығына байланысты конденсация пайда болуы мүмкін. Ұлғалды құрғақ шүберекпен кетіріңіз
	Тоңазытқыш жылы немесе дымқыл тағамды жабық емес контейнерлерде сақтайды	Тағамдарды жабық немесе ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз
Мұздатқышта мұз пайда болды	Есік мықтап жабылмаған	Тоңазытқыштың ішіндегі тағам есіктін жабылуына кедерігі келтірмейтініне көз жеткізіңіз, есіктік мықтап жабылғанын тексеріңіз
	Үйстық тағамды сақтау	Тағамды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймас бұрын сұтыңыз
	Мұздатқыштың ауа кірісі мен шығысы бітеліп қалған	Құрылғының ішінде ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ауа қабылдау және шығару санылауларын кедергілерден аулақ ұстаңыз.
	Мұздатқыш толы	Өнімдер арасында жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз

Проблемалар	Ықтимал себептер	Шешім
Құрылғының бүйірлік немесе алдыңғы қабырғалары жылы	Құрылғының бұл аймақтары есік айналасындағы конденсацияның мөлшерін азайту үшін конденсацияға қарсы тұтіктермен жабдықталған	Конденсацияның алдын алу үшін құрылғының алдыңғы және бүйір жағында жылууды тарату құбыры орнатылған. Орнатқаннан кейін бірден немесе жаз айларында ол айтарлықтада қызып кетуі мүмкін. Бұл ақаулықтың белгісі емес екеніне сенімді бола аласыз
Тоқазытқыштың қабырғалары қызды	Сатып алғаннан кейін тоқазытқышты қосу, ерігеннен кейін тоқазытқышты қосу	Құрылғы дұрыс. Мұндай жағдайларда камералардағы температуралы мүмкіндігінше тез төмөндөту үшін тоқазытқыш толық қуатта жұмыс істейді
Тоқазытқыштың есігі мықтап жабылмайды	Тоқазытқыш алға қарай еңкейтілген	Құрылғының алдыңғы жағын көтеру үшін алдыңғы аяқтарды реттеңіз
	Сөрелер дұрыс салынбаған	Сөрелердің тоқазытқышқа толығымен салынғанын тексеріңіз
	Есік шамадан тыс күшпен жабылды	Есікті жабу кезінде тым көп күш қолдансаңыз, ол инерцияға байланысты қайта ашылуы мүмкін. Есікті тарс еткізбеніз
Есікті ашу қыын	Есік жабылғаннан кейін бірден ашылды	Жабылғаннан кейін құрылғы есігін 1 минут ішінде ашу құрылғының ішіндегі және сыртындағы қысымның айырмашылығына байланысты қыын болуы мүмкін. Құрылғының ішіндегі қысым деңгейі тұрақтанғаннан кейін құрылғы есігін сәл кейінірек ашып көріңіз
	Құрылғы есігінде тым көп өнімдер сақталған	Тоқазытқыш есігіндегі тағам мөлшерін азайтыңыз
Құрылғының ішінде немесе сыртында аяз немесе конденсация пайда болады	Тоқазытқыштың есіктері жиі ашылады және жабылады	Тоқазытқышқа аяу кірсе, аяз және ылғал пайда болуы мүмкін. Есіктерді мықтап жабының және тамақ есіктердің жабылуына кедерігі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоқазытқыш ылғалдылығы жоғары бөлmede орнатылған	Тоқазытқыш ылғалды ортада орнатылса, конденсация пайда болуы мүмкін. ылғалды таза шуберекпен сүртіңіз
Құрылғының ішінде немесе сыртына су құйының	Құрылғының жанында су ағып жатыр	Раковиналардан немесе басқа жерлерден судың ағып кетуін тексеріңіз
	Құрылғының төменгі жағындағы су	Тағамның еруі, құлау нәтижесінде ыдыстың зақымдалуы немесе сынны салдарынан судың шығуын тексеріңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Ұлгісі	BIS2-0140AHE
Сауда белгісі	DEXP
Климат класы	SN/N/ST
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Энергия тиімділігі класы	A+
Желілік кернеу (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Тұтынылатын қуат (Вт)	70
Номиналды ток күші (А)	0,35
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/жыл)	117
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/24 сағ)	0,32
Жалпы көлем (л)	138
Жалпы пайдалану көлемі (л)	138
Тоқазытқыш камерасының жалпы пайдалы көлем (л)	138
Салқындастқыш және оның массасы (г)	R600a/28
Таза салмақ (кг)	28
Шу деңгейі (дБ)	39
Көбіктендіргіш	Циклопентан
Өлшемдері (ExΥхБ) (см)	59,5 x 54,5 x 81,8
Қуат сымының қондырма түрі	Y
Қорғау дәрежесі	IP00



МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын сальстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өндөуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғының кәдеге жарату керек.

Тасу және тасымалдау

Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:

- құрылғыдан барлық тағамды алып тастаңыз. Содан кейін сөрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық нәзік бөлшектерді жабысқақ таспамен бекіткеннен кейін құрылғыны жылжытыңыз;
- тоңазытқыштың есіктерін мықтап жауып, тасымалдау кезінде ашылмайтындей етіп жабысқақ таспамен бекітіңіз;
- оның өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофр картон төсемімен көпіршікті орамамен орау керек);
- тоңазытқыш көлікке мықтап бекітіліп, тасымалдау кезінде соқтықсыулар мен вагонның ішіне құлап кетпеуі керек;
- сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
- тиег-түсіру операциялары кезінде қаптаманың аса сақтықпен өндөлін қамтамасыз ету;
- тасымалдау және орнату кезінде құрылғының ешбір элементі зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Құралды тік күйде тасымалдау керек. Құрылғы көлденең күйде тасымалданған болса, оны қайта қосу алдында кемінде алты сағат бойы тік күйде тұруы керек, әйтпесе бұл құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кәдеге жарату

Ескі тоңазытқыштардың, қалдық құны бар. Қайта өндеудің экологиялық әдісі құнды шикізаттың қайта өнделуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың салқыннатқышы мен оқшаулауы арнайы түрде жойылуы керек. Тоңазытқышты тастамас бұрын, салқыннату жүйесінің түтіктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ескі тоңазытқышты қайта өндеу және жаңа тоңазытқыштан орау жолдары туралы ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан алуға болады.

Қайта өндеу кезінде құлыптар мен ысырмаларды сыйндырып, қауіпсіздік мақсатында есіктерді алыңыз.

Дұрыс кәдеге жарату

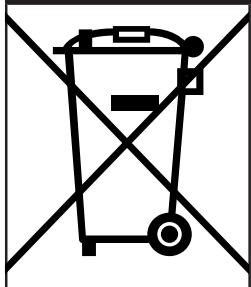

Өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бүл белгі бүл өнімді басқа түрмистік қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын билдіреді.

Бүл өнімнің дұрыс жойылуын қамтамасыз ету арқылы сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектесе аласыз, ал материалдарды қайта өндеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі.

Ескі жабдықты экологиялық қауіпсіз тастау үшін пайдаланылған құрылғыларды жинаудың арнайы жүйесін пайдаланыңыз немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды кеңсеге немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Хайсенс Рұнышэн (Янчжоу) Рефриджирейтор Ко., ЛТД.
Хунъян тас жолы 19, Янчжоу қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 F-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘ ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және қаптамасы алдын ала ескертүсіз өзгертулуга мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімді сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеп сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, тәмемде атап алған керек-жараптарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімнің қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жараптар, құрал-саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалаудық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, ерт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жанауарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мұмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жаңасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Жазбалар үшін

www.dexp.club