

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**



# Кофе үгіткіш DEXP CG-0201



## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланбас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақтығына назар аударыңыз және осы өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланып отырыңыз.

## Құрылғының арналуы


Кофе үгіткіш кофе дәндерін одан әрі қайнату үшін ұнтақтауға арналған.

## Сақтық шаралары

- Құрылғы тек қана тұрмыстық үй жағдайында пайдалануға арналған.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның дұрыс жиналғанына және оның барлық бөліктері мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Сулы қолдарыңызбен электр ашасын немесе қуаттау сымын ұстамаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
- Қуаттау сымы, ашасы немесе басқа да детальдар зақымданған жағдайда құрылғыны пайдалануға болмайды. Кабель немесе ашаны ыстық бетке тигізбеңіз.
- Бұл құрылғы, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдар тарапынан құрылғыны пайдалану мәселелері бойынша бақылау немесе нұсқау беру жағдайларын қоспағанда, ақыл-ойы немесе дене мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса алғанда), сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны балалардың жанында қолданған кезде аса сақ болыңыз, құрылғыны әрдайым балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофе үгіткішті тазалауға кіріспес бұрын оны сөндіріп барып, айырын розеткадан суырып тастау керек болады.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқандай да еріткіштерді қолдануға болмайды.
- Кофе үгіткішті кранның астында ағын сүмен жууға болмайды.
- Құрылғы немесе оның құрамдас бөліктері ақаулы немесе істен шыққан болса, оны өшіру керек. Құрылғыны өз беіңізбен жөндеуге қатаң тыйым салынады. Құрылғыны тек түпнұсқа бөлшектерді ауыстыру үшін пайдаланылатын өкілетті сервистік орталықтарда жөндеу керек.
- Көрінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа жиынтықтамаларды пайдалану өміріңізге және денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы кофе үгіткішті пайдаланбағанда оны желіден ажырату керек.
- Қосұлы құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз және оған сұйықтық тамып кетуіне жол бермеңіз.
- Кофе үгіткіштің жұмысы кезінде контейнерге кез-келген заттарды салуға немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуге қатаң тыйым салынады.
- Кофе үгіткішті суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Кофе үгіткішті дән салмай пайдаланбаңыз.
- Құрылғының үстіне ешқандай зат қоюға болмайды.
- Кофе үгіткішті 60 секундтан астам уақыт бойы пайдалануға болмайды.

## Құрылғының сұлбасы

1. Астау.
2. Үгіткіш жүздері.
3. Бұғаттау түймесі.
4. Қақпақ.
5. «қос./өшір.» ауыстырып қосқышы

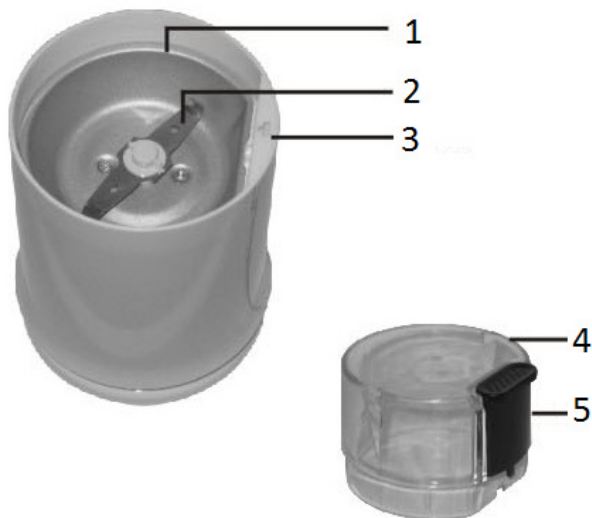

## Кофе үгіткішті пайдалану

1. Ең алғаш пайдаланғанда құрылғыдан оның сыртындағы барлық қаптамалық материалдарын шешу керек.
2. Құрылғыны «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
3. Кофе дәндерін үгіткіш астауына (ыдыс көлемінен 2/3 аспайтындай етіп) салыңыз.
4. Қақпақты моторы бар негізге салыңыз.
5. Кофе үгіткішті қуаттау желісіне қосыңыз да үгітуді бастау үшін (5) түймесін басыңыз. Дәндерді ұнтақтау сапасын ұнтақтау процесі кезінде реттеп алуға болады. Құрылғының жұмысы қаншалықты ұзағырақ болса, соншалықты ұнтағы да майда болады. Сондай-ақ, сіз одан сайын майдалап ұсақтау үшін құрылғыны қайталап қосуға болады.
6. Құрылғыны пайдаланған кезде арасында кемінде 1 минут үзіліс жасаңыз.
7. Үздіксіз жұмыстың ең жоғары ұзақтығы 60 секунд.
8. Құрылғыны «Тазалау және күтім жасау» бөлімінде келтірілген нұсқауларға сәйкес тәртіппен тазалаңыз.

**Ескерту:** бұл құрылғы кофе қайнатқыштың кез келген типіне қарай кофені майдалап береді. Френч-пресс үшін ірілеп (10-12 секунд), ал тамшылық үгітуге – орташалап (15-18 секунд), эспрессоға – ұсақтап (20-25 секунд) үгіткен дұрыс.

## Тазалау және күтім жасау

1. Құрылғыны тазаламас бұрын желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғының сыртқы беттерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Кофе үгіткіштің корпусын ешқашан да суға немесе басқа бір сұйықтыққа батырушы болмаңыз.
3. Ұзақ сақталу үшін құрылғыны құрғақ, желдетіліп тұратын бөлмеде ұстаңыз.
4. Құрылғының ішін тазалау үшін сәл дымқыл жұмсақ шүберекті пайдаланңыз.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: CG-0201.
- Желі кернеуі: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 200 Вт.
- Корпусының материалы: пластик.
- Үгіту жүйесі: айналма пышақ.
- Жүздер: тот баспайтын болат.
- Үгіту дәрежесі: жұмыс ұзақтығымен реттеледі.
- Үгітуге арналған минималды мөлшер: 5 г.
- Үгітуге арналған максималды мөлшер: 50 г.
- Қауіпсіздік: қақпағы ашық болғанда іске қосылуын бұғаттау.
- Қуат сымының ұзақтығы: 110 см.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5°C – 40°C аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Цзянмэнь Цзянхай Дистрикт Шэнхуэй Электрик Ко., Лтд.  
1-мұнара, Дуннин өнеркәсіптік және коммерциялық даму аймағы, Вайхай,  
Цзянмынь қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





