

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік кофе тартқыш
CG-180P

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Қолданар алдында	3
Кофе тартқышты пайдалану	4
Тазалау және күтім жасау	4
Техникалық сипаттамалары	4
Құрылғы схемасы	4
Жинақталым	5
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	5
Қосымша ақпарат	5

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Кофе тартқыш одан әрі қайнату үшін кофе дәндерін ұсақтауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта анықтама үшін сақтаңыз.
- Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, оның дұрыс жиналғанына және барлық бөлшектерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Ылғал қолмен электр айырын немесе қуат сымын ұстамаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, тұрмыстық қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларда көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе ашаның ыстық беттерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғы ақыл-ой немесе физикалық мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану жөнінде нұсқау бермесе.
- Құрылғыны балалардың жанында пайдаланған кезде абай болыңыз, құрылғыны әрқашан балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Кофе тартқышты тазалау алдында оны өшіріп, ашаны розеткадан суырыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін ешқандай еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Кофе тартқышты ағын су астында шаймаңыз.
- Құрылғының немесе оның құрамдас бөліктерінің дұрыс жұмыс істемеуі немесе дұрыс жұмыс істемеуі жағдайында оны өшіріңіз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырысуға қатаң тыйым салынады. Бұйымды жөндеу тек қана рұқсат етілген қызмет көрсету орталықтарында, ауыстыру үшін тек түпнұсқа бөліктерін пайдалану арқылы жүргізілуі керек.
- Кез келген көрінетін зақым табылса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде ұнтақтағышты электр желісінен ажыратыңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының желдету саңылауларын жаппаңыз және оларға сұйықтық түсуін болдырмаңыз.
- Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрғанда, ыдысқа қандай да бір заттарды салуға немесе техникалық қызмет көрсету операцияларын орындауға қатаң тыйым салынады.
- Кофе тартқышты суға батыруға қатаң тыйым салынады.
- Дәніс кофе тартқышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ешбір зат қоймаңыз.

Қолданар алдында

- Құрылғыдағы ескерту жапсырмалары мен өнімнің сериялық нөмірі жапсырмасынан басқа барлық орауыш материалдарын құрылғыдан алып тастаңыз.
- Ұнтақтағышты тегіс, қатты, көлденең бетке қойыңыз.
- Құрылғының тостағанын және пышақтарын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пышақтар өте өткір болғандықтан сақ болыңыз.
- Қосар алдында құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.
- Төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін құрылғыны қосар алдында кем дегенде 2 сағат бөлме температурасында ұстаңыз.

Кофе тартқышты пайдалану

- Кофе тартқыштың максималды сыйымдылығы шамамен 60 грамм дәндерді құрайды. Бұл мәннен жоғары ұнтақтағышты толтырмаңыз.
- Бұршақ толтырылған ұнтақтағышпен қақпақты мықтап жабыңыз.
- Кофе тарту үшін батырманы басып, қақпақты ұстаңыз.
- Үздіксіз жұмыстың максималды ұзақтығы - 60 секунд. Қосылымдар арасындағы үзілістер кемінде 1 минут болуы керек.
- Тегістеу аяқталғаннан кейін батырманы босатыңыз, қақпақты ашпас бұрын пышақтардың толық тоқтағанын күтіңіз.
- Жақсырақ ұнтақтау үшін қақпақты жауып, қадамдарды қайталаңыз. Қақпақты қайта жапқаннан кейін тартқыш жұмыс істемесе, жиекке кофе дәндері кептелмегенін тексеріңіз.
- Кофе тартқышты электр желісінен ажыратыңыз, қақпақты абайлап алыңыз және ұнтақталған кофені алыңыз.
- Құрылғыны «Тазалау және күтім жасау» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес тазалаңыз


Тазалау және күтім жасау

- Құрылғыны тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қақпақты алыңыз да, аздап жуғыш зат қосылған жылы суда жуыңыз. Шайыңыз және құрғатыңыз.
- Кофе ұнтағын алған кезде пышақтарды қолыңызбен ұстамаңыз. Ол үшін щетканы пайдаланыңыз.
- Корпусты дымқыл шүберекпен сүртіңіз, абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетін зақымдауы мүмкін.
- Қолданар алдында құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: CG-180P.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желілік кернеу: 220 В, 50 Гц.
- Қуаты: 150–180 Вт.
- Сымның ұзындығы: 0,8 м.
- Тегістеу жүйесі: айналмалы пышақ.
- Пышақ материалы: тот баспайтын болат.
- Корпус материалы: пластик.
- Құрылғы өлшемдері: 100 × 100 × 182 мм.
- Құрылғының салмағы: 588 г
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Ұнтақтау үшін максималды доза: 60 г.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
- Қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғау.

Құрылғы схемасы

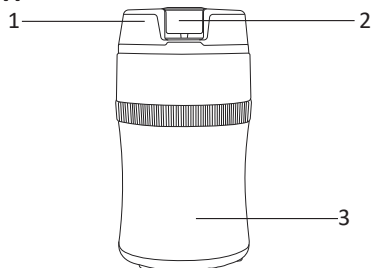

1. Алынбалы қорғаныс қақпағы.
2. Қуат батырмасы.
3. Корпус.

Жинақталым

- Кофетартқыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорынан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Мэймин Электроник Индастри Ко., ЛТД.

Хэпин солтүстік даңғылы, Дунхэпин ауылы, Дунфэн, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,

г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, эд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.



Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



