

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік шырын сыққыш
CP-03

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электрлік шырын сыққыш жаңа піскен цитрус жемістерінен шырын алуға арналған.


Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеудің жерге қосылған жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны тегіс, тұрақты және құрғақ бетке қою керек.
3. Қауіпсіздігіңіз үшін қуат кәбілінің қосқышы екі полюсті, жерге тұйықталған қуат розеткасына қосылуы керек. Мұқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
4. Ашаны розеткаға абайлап қосыңыз.
5. Құрылғының қыздыру элементтерінен (мысалы, газ немесе электр плитасы) алыс екеніне көз жеткізіңіз, кәбілді майыстырмаңыз.
6. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе бөлшектеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
7. Құрылғыны зақымдалған кәбіл немесе ашамен қолданбаңыз.
8. Құрылғы кез келген цитрус жемістерін сығуға арналған, құрылғыға бөгде заттарды қоймаңыз және құрылғыны басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
9. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
10. Кіріс науасы құрылғы корпусына мықтап орнатылмаған болса, құрылғыны қоспаңыз.
11. Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
12. Жұмыс істейтін құрылғыны жылжитпаңыз немесе бөлшектемеңіз.
13. Жұмыс кезінде құрылғының қозғалатын бөліктеріне саусақтардың және/немесе басқа бөгде заттардың түсуіне жол бермеңіз.
14. Құрылғының үздіксіз жұмыс істеуінің максималды уақыты — 15 секунд. Құрылғы ұзақ уақыт жұмыс істесе, ол қызып кетеді, бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

15. Құрылғыны немесе оның қуат сымын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
16. Құрылғыны пайдалануды аяқтағаннан кейін оны желіден ажыратыңыз. Ашаны розеткадан сымнан тартып суырмаңыз, әрқашан ашадан ұстаңыз.
17. Құрылғыны пайдалану кезінде жағымсыз иісті байқасаңыз, құрылғыны дереу өшіріңіз, ашаны розеткадан ажыратыңыз және уәкілетті өкілге хабарласыңыз.

Құрылғы схемасы

1. Қақпақ.
2. Үлкен саптама.
3. Кішкентай саптама.
4. Бөлгіш.
5. Бөлгіш сүзгі.
6. Шырынға арналған құмыра.
7. Қозғалтқыш блогы.
8. Ашасы бар қуат сымы.

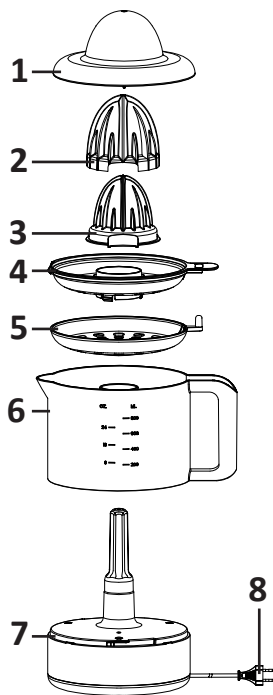

Құрастыру

1. Қозғалтқыш блогын тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Құмыраны қозғалтқыш блогына орнатыңыз.
3. Құрылғының схемасына сәйкес құрылғының қалған бөліктерін құмыраға орнатыңыз.
4. Құрылғы пайдалануға дайын.

Ескерту:

Үлкен саптаманы кішкентайдың үстіне қою арқылы пайдалануға болады.

Назар аударыңыз: алғаш рет қолданар алдында алынбалы бөлшектерді жылы сумен жақсылап шайыңыз.

Жинақталым

- Шырын сыққыш.
- Қақпақ.
- 2 саптама.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: СР-03.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 30 Вт.
- Қуат сымының қондырма түрі: Ү.
- Құмыраның көлемі: 0,8 л.
- Материал: тағамдық пластик.
- Жылдамдықтар саны: 1.
- Өлшемдері: 141 × 197 × 218 мм.
- Салмағы: 0,75 кг.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жемістер/көкөністерді дайындау

- Жемістерді шырындар алдында міндетті түрде жуыңыз.
- Жемісті екі тең бөлікке кесіңіз.
- Кішкентай сүйектерді алып тастау қажет емес.

Пайдалану

1. Құрылғының құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
3. Жемістердің жартысын саптамаға қойып, басыңыз. Білік шырынды сығып, айнала бастайды.

Назар аударыңыз: моторды бұғаттау немесе бұзбау үшін жемісті басқан кезде шамадан тыс күш қолданбаңыз.

4. Жеміс сығылған кезде саптаманы басуды тоқтатыңыз. Білік тоқтайды. Құрылғыны кез келген уақытта қайта қосуға болады.
5. Жұмысты аяқтағаннан кейін, алдымен саптаманы алыңыз, содан кейін резервуардағы шырынды құйыңыз.

Назар аударыңыз: жақсы жұмыс істеу үшін білік екі бағытта кезекпен айнала алады.

6. Аяқтағаннан кейін ашаны розеткадан суырыңыз.
7. Шырынды резервуарда сақтаған кезде оны қақпақпен жабыңыз.

Ескерту:

Үздіксіз жұмыс циклі 15 секундтан аспауы керек. Бір циклден кейін 15 секунд үзіліс жасаңыз. Он циклден кейін құрылғыны 30 минут суытыңыз.

Пайдалы кеңестер

- Жаңа піскен жемістерді қолданыңыз.
- Шырынды мерзімінен бұрын дайындауға болмайды. Жемістердің құрамындағы витаминдер мен антиоксиданттар жарық пен ауаның әсерінен тез жойылады. Сіз ішу алдында бірден дайындалған шырынның максималды пайдасын аласыз.
- Жеміс құнжарасынан пісірімдер мен пирогтарды жасауға болады.

Тазалау және күтім жасау

- Тазалау алдында әрқашан қуат сымын розеткадан суырыңыз.
- Қозғалтқыш блогын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қозғалтқыш блогын дымқыл жұмсақ шүберекпен, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Сүзгіні, целлюлозаға арналған контейнерді және басқа алынбалы бөлшектерді жылы суда қолмен жууға болады.
- Тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды немесе өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Сақтау алдында құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Назар аударыңыз: құрылғының алынбалы бөліктерін ыдыс жуғышта жууға болмайды.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН СИНЬБАО ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИС ХОЛДИНГС КО.,ЛТД.
Чжэнхэ оңтүстік тас жолы, Лэлю, Шуньдэ ауд-ы, Фошань қ., Гуандун пров.,
Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды
тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



