

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

DEXP
DF27H1
DF27H2
DF24H1
ДК мониторы

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Монитор дербес компьютерден ақпаратты визуализациялауға арналған.

Сақтық шаралары

- Розеткалардың тек дұрыс түрлерін пайдаланыңыз. Мониторды қоспас бұрын, желі кернеуі монитордың қуат параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты жерге қойыңыз.
- Мониторды магнит ерісін тұдыратын құрылғылардың (мысалы, электр қозғалтқыштары, теледидарлар, т.б.) жаңында пайдаланбаңыз.
- Бейне кабілі мен қуат сымына ауыр заттарды қоймаңыз және кабілдерді қозғалыс көп жерлерде өткізбеніз.
- Құрылғы кабілін жағымсыз физикалық әсерлерден (шымшу, кесу, бұрау және т.б.) қорғаңыз.
- Құрылғы кабілін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Мониторды орнату орны оның экранында шағылысу мен жарқырауды болдырмайтындағы етіп таңдалуы керек.
- Құрылғыны өз бетіңізше бөлшектеуге тырыспаңыз. Кез келген қызметті тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауды керек.
- Құрылғының желдету саңылауларын жаппаңыз және құрылғыға бөгде заттардың түсүіне жол берменіз.
- Құрылғыға зақым келтірмей үшін оны ылғалға, шаңға немесе өте жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Тазалау немесе ұзақ үақыт пайдаланбау алдында құрылғыны әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғының құлағаннан кейін немесе кабілде немесе құрылғының өзінде көрінетін зақым болса, қолданбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Біртүрлі дыбыстарды немесе істерді байқасаңыз, мониторды желіден дереу ажыратып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Монитордың қақпағын немесе артын шешпеніз. Бұл электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін. Ішіндегі бөліктерге пайдаланушы қызмет көрсете алмайды. Қызмет көрсетуді тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті техникалық қызметкерлері орындауды керек.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектелуі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрылғы схемасы

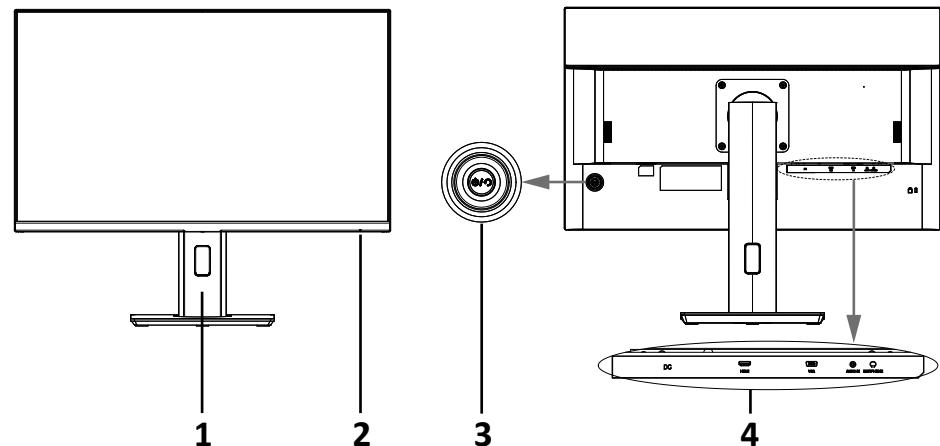


1. Монитор тірегі.
2. Жұмыс көрсеткіші:
 - Толық көк — құрылғы сигнал көзіне қосылған.
 - Көк және қызыл жыптылықтау — құрылғы қуатты үнемдеу режимінде немесе сигнал көзі анықталмаған.
3. Джойстик және басқару батырмасы.
4. Кіріс қосқыштары (DC, HDMI, VGA, AUDIO).



Құрастыру және орналастыру

Монитор түғырын құрастыру және орнату

- Мониторды қаптамасынан шығарып, экранын төмен қаратып тегіс, жұмсақ және тұрақты бетке қойыңыз.
- Тірек бөліктерін төмendetігі суретте көрсетілгендей төрт бұрандамен бекітіңіз.

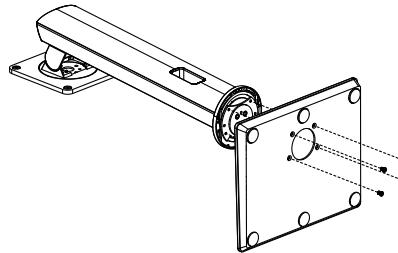

- Тіректі мониторға жалғап, төмendetігі суретте көрсетілгендей бұрандалармен бекітіңіз. Құрастыру аяқталды.

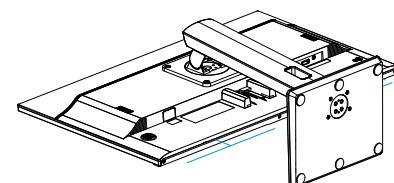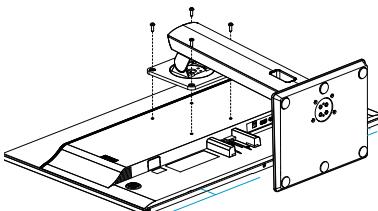


Ескертпе: түғырды алу үшін жоғарыдағы қадамдарды кері орындаңыз.

Монитордың орналасуы


- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Мониторды жақсы желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Монитордың үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Мониторды құрғақ және шаңсыз жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны магнит өрсінің көздеріне (аудио жүйелер, теледидарлар, т.б.) жақын орнатпаңыз.

Назар аударыңыз! Суреттер тек анықтама үшін берілген және олар нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.


Мониторды қабырғаға қою

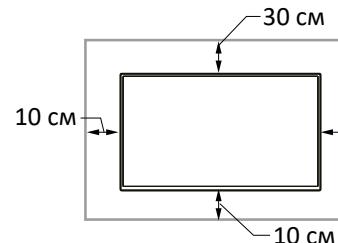


Мониторды түғырға қою

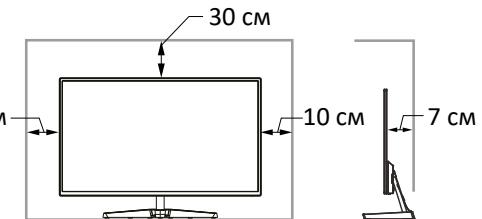

Ая айналымының кедергісі

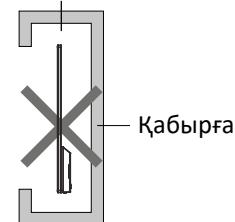

Ая айналымының кедергісі

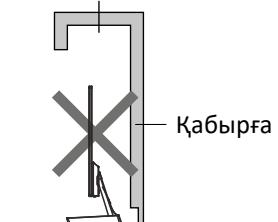

Монитор қосылымы

- Екі құрылғының да (монитор мен компьютер) розеткадан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Сигнал кабелінің қосқышын монитордағы сәйкес қосқышқа, ал екінші үшін компьютердің бейне картасындағы қосқышқа жалғаңыз. Қолжетімді қосылым интерфейстері: HDMI және VGA.
- Мониторды жерге түйікталған желіге қосу үшін қуат кабелінің қосқышын монитордағы тиісті қосқышқа қосыңыз.
- «Экран ажыратымдылығы» қойындысында ажыратымдылық пен жаңарту жылдамдығын орнатыңыз (Windows ОЖ үшін). Ұсынылатын ажыратымдылық: 1920 × 1080.


Техникалық сипаттамалары

Ұлғасі	DF27H1	DF27H2	DF24H1
Сауда белгісі		DEXP	
Қуат адаптерінің опциялары	Kipic: AC, 100–240 В, 50 Гц Шығыс: 12 В = 3 А		
Қорғаныс класы	III		
Экран өлшемі	27"		23,8"
Жарықтық		300 кд/м ²	
Түстілірі		16.7 М	
Матрица түрі	IPS	VA	IPS
Аспект қатынасы		16:9	
Жарық		E-LED	
Контраст	1000:1	4000:1	1000:1
Пиксель аралығы	0,3114 (Г) × 0,3114 (В)	0,3114 (Г) × 0,3114 (В)	0,2745 (Г) × 0,2745 (В)
Максималды ажыратымдылық		1920 × 1080	
Максималды ажыратымдылық кезіндегі жиілік		75 Гц	
Қосқыштар	HDMI, VGA, аудио		
Жауп беру уақыты	14 мс; 5 мс (OD)	6,5 мс; 5 мс (OD)	14 мс; 5 мс (OD)
Көрү бұрышы		көлденең — 178° тік — 178°	
Kipic кернеуі		DC 12 В, 3 А	
Күтүрежиміндегі қуат тұтынуы		≤ 0,5 Вт	
Жұмыс режимінде қуат тұтыну		≤ 36 Вт	
Қуат сымының қондырма түрі		X	

Жинақталым

- Монитор.
- Тірек.
- Тұғырға арналған бұрандалар (8 дана).
- Бұрауыш.
- Мониторға арналған майлыш.
- HDMI кабілі.
- Қуат адаптері.
- Қуат кабілі.
- Кәбіл қысқышы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Басқару панелі

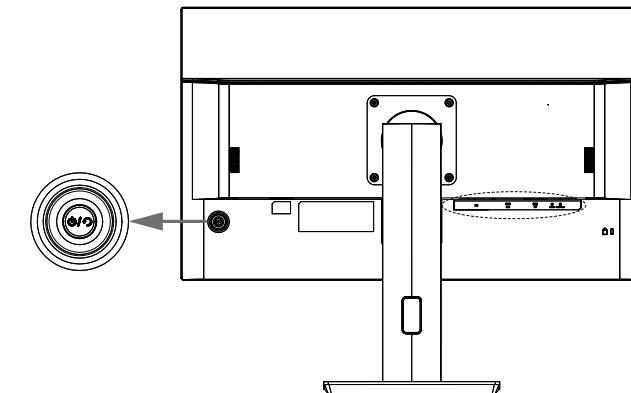

- Джойстик жоғары:
 - Автоматты орнату (тек VGA қосылымымен).
 - Экрандық режимде: мәзірді жоғары жылжытыңыз.
- Джойстик төмен:
 - Экрандық мәзірді шақыру.
 - Экрандық режимде: мәзірді төмен жылжытыңыз.
- Сол жақтағы джойстик:
 - Жарықтың жарықтығын орнату мәзіріне қонырау шалыңыз.
 - Экрандық режимде: опцияның мәнін азайту / алдыңғы деңгейдегі мәзірге өту.
- Джойстик оң жақта:
 - Дыбыс деңгейін реттеу мәзірін шақырыңыз.
 - Экрандық режимде: опцияның мәнін ұлғайту / келесі мәзір деңгейіне өту.
- Орталық батырма:
 - Қысқа басу — мониторды қосыңыз / ағымдағы параметрді қолданыңыз / мониторды өшіріңіз (3 секунд басып тұрыңыз).

Экрандық режимде тұс (жарықтық, контраст) және сурет (көлденең және тік күй, фаза, жиілік, айқындық) параметрлерін реттеу үшін осы батырмаларды пайдаланыңыз.

Назар аударыныңыз: монитор қолдайтыннан жоғары дисплей жиілігін таңда-саңыз, мониторды қорғау үшін экранда тік және көлденең жолақтар пайдалады; компьютерде қолдау көрсетілетін жиілікті орнатыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Экранды тазалау үшін тек құрғақ жұмысқа шүберекті пайдаланыңыз.
Сұйықтықтарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.

ҮІқтимал проблемалар және олардың шешімі

Монитор қосылмайды, қуат берілмейді.	Желі қосылымының дұрыстығын тексеріңіз. Қуат кәбілінің қосылымының тығызы екеніне көз жеткізіңіз.
	Қуат сымының зақымдалғанын тексеріңіз. Қажет болса, қуат кәбілін ауыстырыңыз.
Монитор қатты қызады.	Мониторды орналастырган кезде, ая айналымының дұрыс болуы үшін осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтаңыз.
Қосылған кезде дисплейде қара/ашық дақтар.	Бұл температура айырмашылығына байланысты қалыпты құбылыс. Монитор жұмыс істегеннен кейін 20 минуттан кейін дақтар жоғалады.
Дисплейде тік және көлденең жолақтар.	Компьютерде қолдау көрсетілетін сурет жылдамдығын орнатыңыз.
Қуат қосулы, бірақ сурет жоқ.	Сәйкес кәбілдердің мықтап жалғанғанын тексеріңіз.
	Бейне карта қосылымының тығыздығын тексеріңіз.
	Монитор қосқыштары мен кәбіл қосқыштарының зақымдалуын тексеріңіз.
	Жарықтық пен контрастты реттеңіз.
Түстердің бүрмалануы, ақ-қара сурет.	Монитор қосқышы мен бейне кәбіл қосқышы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, кәбілді ауыстырыңыз.
	Графикалық картаның аналық плата үясына мықтап орнатылғанын тексеріңіз.
	Жарықтық пен контрастты реттеңіз.

ЕСКЕРТУ: жоғарыда көрсетілген шаралар мәселені шешпесе, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Құрастыру және орналастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь КейТиСи Коммёршл Дисплей Тэкнолоджи Ко., Лтд.
1-қабат. (Ваймағы), 3-қабат, 1-фмарат, № 4023, Вүхө көш., Баньтаянь, Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Қытайда жасалған.

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін
ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы
мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімді сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілдемі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімнің қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бүйімдің қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің, асері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соқы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заннамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің асерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның асерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою асерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club