

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

DEXP DW1500
электр шайнегі

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге тұйықталған желіге қосыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау немесе жылжыту кезінде өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнекті балалардың айналасында қолданғанда абай болыңыз және абай болыңыз.
- Шәйнекке белгіленген мөлшерден артық су құймаңыз, қайнаған кезде су төгілуі мүмкін.
- Шәйнекке тек суық су құйыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, радиаторлар және т. б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз. Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетіне іліп қоюдан сақ болыңыз. Сымның ыстық бетке немесе өткір жиектерге тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымы немесе ашасы бар қолданбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз, құрылғының тұтқаларын пайдаланыңыз. Бұдан күйіп қалмас үшін құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз.
- Құрылғыны ағаш бетінде пайдаланған кезде, оның бетіне зақым келтірмеу үшін қорғаныс стендін қою керек.
- Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Суды ешқашан қақпағы ашық күйде қыздырмаңыз.
- Су қайнап жатқанда шәйнектің қақпағын ашпаңыз.
- Ыстық су шәйнегін жылжытқанда ерекше сақ болыңыз. Шәйнекті қақпағынан ұстамаңыз, құрылғының тұтқасынан ұстаңыз.

- Шәйнекті сусыз қоспаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сымды, суды немесе басқа сұйықтықтарды розеткаға салмаңыз.
- Шәйнекті тек түпнұсқа негізімен пайдаланыңыз.
- Жұмыс істейтін құрылғыны жанғыш немесе жарылғыш заттардың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған мақсаттарда пайдаланыңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Шәйнек тек қайнаған суға арналған, құрылғыны сүт, сорпа, кофе немесе шай пісіру немесе қайнату үшін пайдаланбаңыз.
- Судың максималды деңгейінен асырмаңыз.
- Қайнату батырмасын баспас бұрын шәйнекті платформаға қойыңыз (ешқашан бос шәйнекті қайнатпаңыз).
- Қайнау кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Күйіп қалмас үшін балалардан алыс ұстаңыз.
- Қайнау аяқталғаннан кейін қақпақты бірден ашпаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханалары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты); тамақтандыруда.

Құрылғы схемасы

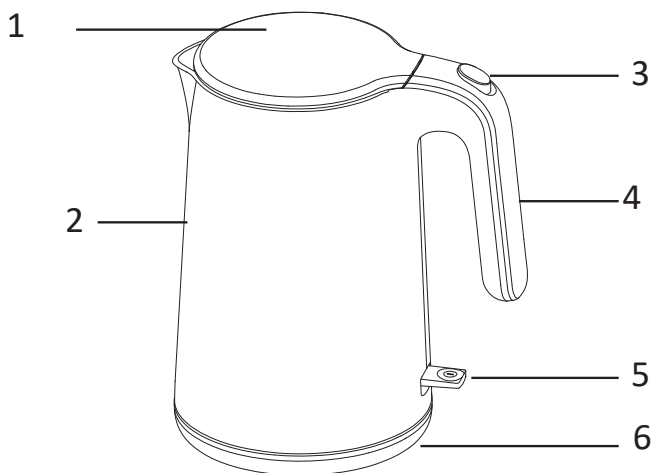

1. Қақпақ.
2. Жақтау.
3. Қақпақты ашу батырмасы.
4. Қалам.
5. Қосу/өшіру батырмасы.
6. Платформа.

Пайдалану ережелері мен шарттары

1. Алғаш қолданар алдында шәйнекті максималды деңгейге дейін сумен толтырып, суды қайнатыңыз. Суды ағызып, процедураны қайталаңыз.
2. Қақпақты ашып, шәйнекке су құйыңыз. Күйіп қалмас үшін суды максималды белгіден жоғары толтырмаңыз.
3. Қақпақты жауып, шәйнекті платформаға қойыңыз.
4. 220–240 В желісін пайдаланыңыз.
5. Суды қайнату үшін қуат батырмасын басыңыз. Қайнау басталған кезде индикатор шамы жанады.
6. Су қайнағаннан кейін он секундтан кейін шәйнек автоматты түрде өшеді және индикатор шамы өшеді. Қуат батырмасын бастапқы орнына көтеру арқылы шәйнекті қолмен де өшіруге болады.
7. Шәйнек автоматты түрде сөнгеннен кейін оны қайта қолданбас бұрын бір минут күтіңіз.
8. Алдымен шәйнекті платформадан алыңыз, содан кейін су құйыңыз.
9. Пайдаланғаннан кейін шәйнекті платформада қалдыруға болады, бірақ оны электр желісінен ажырату керек.

Тазалық және күтім

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, суытыңыз. Штепсельді розеткадан ылғал қолмен суырмаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Шәйнекті немесе платформаны суға салмаңыз. Күшті немесе жылтырататын жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Денені және платформаны дымқыл шүберекпен сүртіңіз, ішін сумен немесе жуғыш затпен тазалаңыз.
- Жақсы жұмыс істеу үшін сүзгіні ұдайы тексеріп тұрыңыз, оны сумен жуыңыз немесе жұмсақ щеткамен алыңыз (металл заттар құрылғыны зақымдайды).
- Қақтан тазалау нұсқаулары төменде берілген.

Масштабты бейтараптандыру

- Қайнау алдында суға 2 ас қасық лимон қышқылын қосыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, шәйнекті платформаға қойып, қуат көзіне қосыңыз.
- Қуат батырмасын басып, суды қайнатыңыз. 30 минутқа қалдырыңыз, содан кейін шәйнекті бірнеше рет шайыңыз.
- Қажет болса, алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: DW1500.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуат сымның қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- IP қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қуаты : 1400–1600 Вт.
- Көлемі: 1,5 л.
- Корпус материалы: тағамдық 304 баспайтын болат.
- Күйіп қалудан қорғауға арналған қос қабырға.
- Күңгірт жабын.
- Ұлыбританияның Strix контроллері.
- Шаң мен саңылаусыз корпус пен қыздырғыш пластинаны жіксіз дәнекерлеу.
- Жарық индикаторы.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ФОШАНЬ ГРИЛТ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.
Иньхэ өнеркәсіптік аймағы, Даньцзао, Наньхай ауданы, Фошань қ.,
Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернет мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

V.2

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



