

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Электр пеші  
EO-D1635

**DEXP**



# **Мазмұны**

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Техникалық сипаттамалары .....	5
Жинақталым .....	5
Құрылғы схемасы .....	6
Басқару панелі .....	7
Бірінші қолданар алдында .....	8
Пайдалану бойынша нұсқаулық .....	8
Әдепкі бағдарламаны таңдау .....	8
Пайдаланушы бағдарламасын таңдау .....	9
Күту режимі .....	9
Тазалау және күтім .....	10
Сақтау .....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	11
Қосымша ақпарат .....	12

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Электр пеші — тағамды пісіруге арналған жылдыту құрылғысы.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Үстық элементтерге немесе тағамдарға қол тигізбеніз. Үстыққа төзімді қолғапты немесе ұстағышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз және мұқият болыңыз.
- Электр тогының соғы қаупін азайту үшін құрылғыны, қуат сымын немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Қуат сымының беттің (мысалы, үстелдің) шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз. Сымның ыстық беттерге немесе өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны өзінің жөндеуге тырыспаңыз. Құрылғының жұмысында қандай да бір ақауларды байқасаңыз, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, радиаторлар және т.б.) немесе ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде ауаның дұрыс айналымын қамтамасыз ету үшін әр жағынан кемінде 10 сантиметр бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғымен кез келген манипуляциялар жасамас бұрын оны сұтыныңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқанда, ашаны қолыңызben ұстаңыз және қуат сымынан тартпаңыз.
- Жылжыту, науаларды, сөрелерді алу немесе ыстық майды және басқа ыстық сұйықтықтарды тастау кезінде өте сақ болыңыз.
- Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.
- Қызып кетпес үшін пештің кез келген бөлігін металл фольгамен жаппаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.

- Құрылғының беттерін металл губкалармен тазаламаңыз, өйткені олар тығыздығыштарды зақымдауы және электр тогының соғы қаупін тудыруы мүмкін.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнамаудың қадағалаңыз.
- Құрылғыға ешбір зат қоймаңыз. Құрылғыны қосулы және жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Пешке келесі материалдарды қоймаңыз: картон, пластик, қағаз және т.б.
- Пеште өндіруші ұсынбаған заттарды немесе керек-жарақтарды сақтамаңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.


## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: EO-D1635.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Көлемі: 35 л.
- Қуат көзі: 220–240 В, 50–60 Гц.
- Пештің қуаты: 1600 Вт.
- Температуралы реттеу: 40 °C-тан 230 °C-қа дейін.
- Қыздыру элементі: тот баспайтын болаттан жасалған 4 элемент.
- Таймер: 180 минутқа дейін.
- Камера жабыны: жабыспайтын.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қуат сымының ұзындығы: 90 см.
- Ұлғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Аксессуарлар: пісіру науасы, сым тартпа, науа ұстағыш, түкіргіш, үгінді науасы.

## Жинақталым


- Құрылғы.
- Пісіру науасы.
- Топ.
- Науа ұстағыш.
- Истік.
- Үгіткіш науасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Құрылғы схемасы

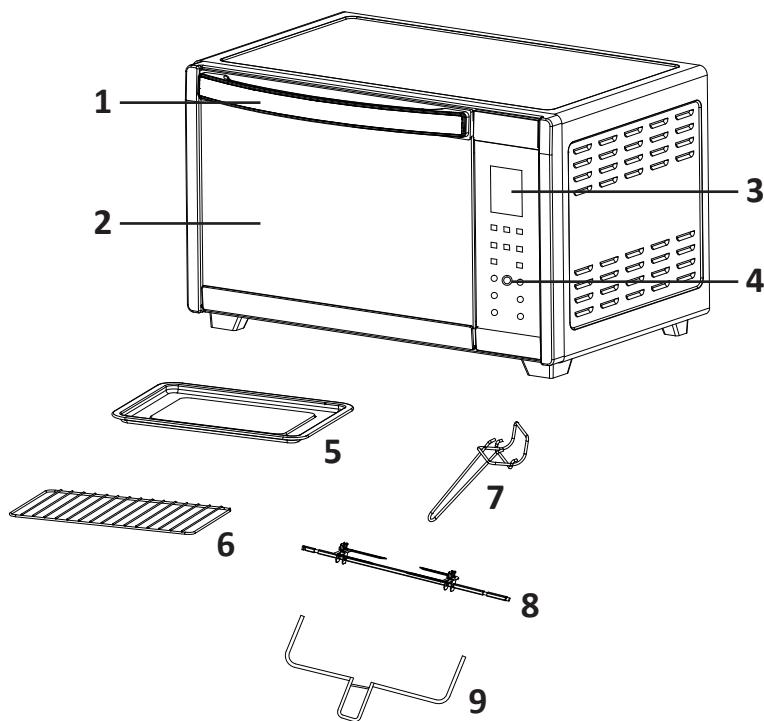

1. Есік түтқасы.
2. Шыны есік.
3. Дисплей.
4. Басқару панелі.
5. Пісіру науасы.
6. Тор.
7. Науа ұстағыш.
8. Істік.
9. Істік ұстаушы.

## Басқару панелі

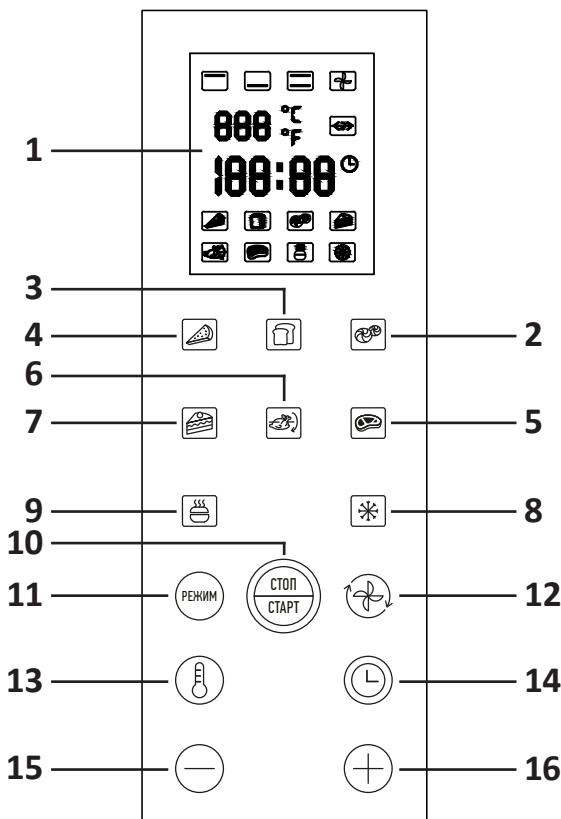

1. Дисплей.
2. «Печенье» бағдарламасының батырмасы.
3. «Тост» бағдарламасының батырмасы.
4. «Пицца» бағдарламасының батырмасы.
5. «Стейк» бағдарламасының батырмасы.
6. «Грилденген тауық еті» бағдарламасының батырмасы.
7. «Десерт» бағдарламасы батырмасы.
8. «Жібіту» бағдарламасы батырмасы.
9. «Жылтыу» бағдарламасының батырмасы.
10. «Стоп/Старт» (Тоқтату/Бастау) батырмасы.
11. Қыздыру элементтерінің жұмыс режимін таңдау батырмасы.
12. Конвекция батырмасы.
13. Температуралы реттеу батырмасы.
14. Уақытты реттеу батырмасы.
15. Уақытты/температураны азайту батырмасы.
16. Уақытты/температураны арттыру батырмасы.

## **Бірінші қолданар алдында**

1. Құрылғыны бірінші рет пайдаланбас бұрын, қаптама материалдарының барлығы жойылғанына және кез келген жапсырмалардың жойылғанына көз жеткізіңіз.
2. Құрылғының қуысынан барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз. Барлық керек-жарақтарды жылы сабынды суда немесе ыдыс жуғышта жуыңыз.
3. Барлық керек-жарақтарды пешке салмас бұрын жақсылап құрғатыңыз.
4. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
5. Пешке ештеңе салмай, оны қосып, температуралы максималды мәнге қойыңыз. Құрылғыны 15 минут жұмыс істеп тұрыңыз. Алғаш рет қосылған кезде жаңа қыздыру элементтері ерекше ііс пен аздаған түтін шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақаулықты көрсетпейді.

## **Пайдалану бойынша нұсқаулық**

**Назар аударыңыз:** пісіру кезінде құрылғы мен тағам қатты қызады. Қүйіп қалмау үшін абай болыңыз.

### **Әдепкі бағдарламаны таңдау**

Қуат қосулы кезде дисплей көк фонда «0:00» үақытын көрсетеді.

1. Төмендегілердің ішінен қажетті бағдарлама батырмасын басыңыз және бастау үшін «Стоп/Старт» батырмасын басыңыз.
2. «Стоп/Старт» батырмасын қайта басқан кезде, пеш кідіртіліп, батырманың фоны жыпылықтай бастайды.
3. «Стоп/Старт» батырмасын қайта басу пештің жұмысын қалпына келтіреді.
4. Бағдарламадан бас тарту үшін «Стоп/Старт» батырмасын 3 секунд басыңыз.

Программа	Әдепкі үақыт	Әдепкі температура	Уақытты орнату	Температуралы орнату	Режим
	25 мин	200 °C	+	+	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. эл., конвекция, электр шамы
	-	230 °C	Дайындықтың 1-5 дәрежесі	-	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. элемент., шам
	20 мин	170 °C	+	-	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. элемент., шам
	60 мин	140 °C	+	+	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. элемент., шам
	20 мин	200 °C	+	+	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. эл., конвекция, электр шамы
	60 мин	80 °C	+	-	Төменгі жылдыту элемент., шам
	120 мин	40 °C	+	-	Үстіңгі және астыңғы жылдыту. эл., конвекция, электр шамы

## **Пайдаланұшы бағдарламасын таңдау**

Қуат қосулы кезде дисплей көк фонда «0:00» үақытын көрсетеді.

1. Қыздыру элементтерінің жұмыс режимін таңдау үшін режимді таңдау батырмасын басыңыз. Әдепті үақыт — 30 минут, әдепті температура — 150 °C.
2. Конвекция функциясын таңдау үшін конвекция батырмасын басыңыз, одан бас тарту үшін қайтадан басыңыз. Бұл батырма режим батырмасын басып тұрсаңыз, жылдам орнату режимі секундына 2 бірлік жылдамдықпен қолжетімді болады.
3. Қажетті температуралы орнату үшін температуралы реттеу батырмасын басыңыз, содан кейін температуралы реттеу үшін «+» және «-» батырмаларын басыңыз; қадам басу үшін 5 °C; «+» және «-» батырмаларын 2 секунд басып тұрсаңыз, жылдам орнату режимі секундына 2 бірлік жылдамдықпен қолжетімді болады. Орнату диапазоны 40–230 °C.
4. Қажетті пісіру үақытын орнату үшін үақытты реттеу батырмасын басыңыз, содан кейін үақытты реттеу үшін «+» және «-» батырмаларын басыңыз; белгіленген үақыт 30 минуттан аз болса, қадам басу үшін 1 минут, ал белгіленген үақыт 30 минуттан көп болса 5 минут; «+» және «-» батырмаларын 2 секунд басып тұрсаңыз, жылдам орнату режимі секундына 2 бірлік жылдамдықпен қолжетімді болады. Параметр диапазоны 0–180 минут.
5. Барлық параметрлерді орнатқаннан кейін жұмысты бастау үшін «Стоп/Старт» батырмасын басыңыз.
6. «Стоп/Старт» батырмасын қайта басқан кезде, пеш кідіртіліп, батырманың фоны жыпылықтай бастайды.
7. «Стоп/Старт» батырмасын қайта басу пештің жұмысын қалпына келтіреді.
8. Бағдарламадан бас тарту үшін «Стоп/Старт» батырмасын 3 секунд басыңыз.

## **Күту режимі**

Қуат қосулы кезде дисплей көк фонда «0:00» үақытын көрсетеді.

1. Пеш автоматтты түрде күту режиміне өтеді. Дисплейде секундына бір рет «:» таңбасы жыпылықтайты.
2. Үйқы режимінде пешті күту режиміне қою үшін кез келген батырманы басыңыз, шам жанады және ешқандай әрекет жасалмаса, 60 секундтан кейін автоматтты түрде өшеді.
3. Күту режимінде жұмыс режиміне өту үшін кез келген бағдарлама батырмасын немесе режим түймесін басыңыз.
4. Үйқы режимінде температуралы немесе үақытты реттеу батырмаларын, «+» және «-» батырмаларын басқанда, тек дисплей жанады, дыбыс сигналдары және басқа функциялар қолжетімсіз болады.

## **Тазалау және күтім**

**Назар аударыңыз:** майдың жиналуын болдырмау және жағымсыз иістерді болдырмау үшін құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалау маңызды.

1. Тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, толық сұтыныңыз.
2. Пештің қуысынан барлық керек-жарақтарды шығарып, оларды сабынды жылы суда немесе ыдыс жұғышта тазалаңыз.
3. Құрылғының ішін дымқыл шүберекпен тазалап, құрғатып сүртіңіз.
4. Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
5. Құралды қолданар алдында пеш пен керек-жарақтардың толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

### **Ескертпелер:**

- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманыңыз.
- Құрылғының бетіне зақым келтірмей үшін абразивті тазартқыштарды, химиалық заттарды немесе болат жұнді пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, үәкілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## **Сақтау**

- Құрылғыны сақтамас бұрын әрқашан желіден ажыратыңыз және оны толығымен сұтып алыңыз.
- Құрылғыны және барлық керек-жарақтарды тазалаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны түпнұсқалық қаптамаға салып, құрғақ, жедетілетін жерде сақтаңыз.
- Қуат сымын құрылғының айналасына орамаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

# Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Фошань Саньшуй Дуннань Электрик Эплайенс Ко., Лтд.  
№28, Цзинъган тас жолы, Синань, Саньшуй аймағы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,  
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары алдын ала ескертүсіз өзгерілігі мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жургізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бүйімның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық нәмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық жөлілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық реғламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)