

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Бумен пісіргіш DEXP FS-900

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғының сұлбасы	6
Техникалық сипаттамалар	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Тазалау және күтім жасау	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	9

Құрылғының мақсаты


Бумен пісіргіш тағамдарды буда пісіруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Резервуарда су болмағанда құрылғыны ешқашан іске қосуға болмайды.
3. Жұмыс кезінде құрылғыны қолданған кезде абай болыңыз, ыстық бумен күйіп қалуыңыз мүмкін. Арнайы қолғаптарды пайдаланыңыз.
4. Жұмыс кезінде аспаптың кейбір жерлері қызуы мүмкін.
5. Құрылғыны ішінде су толы болса, жылжытпаңыз.
6. «Техникалық сипаттамалар» тармағында көрсетілген құрылғы сыйымдылығының шектеулерін сақтаңыз.
7. Бұл құрылғыны су көзінің тікелей жанында қолдануға болмайды.
8. Құрылғыны ешқашан ағын судың астында қалдырмаңыз, оны толығымен суға батырмаңыз, бүкіл құрылғыны тазарту үшін ыдыс жуғыш машинаны пайдаланбаңыз.
9. Құрылғыны және қуат сымын қыздырғыш элементтердің, газ конфоркаларының және т. б. жанына қоймаңыз.
10. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
11. Құрылғыны сымынан тартып, тасымалдауға болмайды. Құрылғының сымын майыстырмаңыз және онымен құрылғыны орамаңыз.
12. Қуаттау сымын үстел тақтасының шетінде майыстырып немесе ыстық бетке тигізіп орнатпаңыз.
13. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Сыртқы таймерлерді және қашықтан басқару жүйелерін қолдануға болмайды.
14. Қолданып болған соң құрылғыны өшіру керек.
15. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған.
16. Құрылғыны өткір заттардың, абразивті қосылыстардың және оны зақымдауы мүмкін басқа заттардың әсерінен қорғаңыз.
17. Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналып жасалған. Құрылғыны тек мақсатына сәйкес пайдалану керек.
18. Электр тоғынан жарақат алуға жол бермеу үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеп ашпаңыз. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
19. Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымының көзге көрінетін зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Құрылғының сұлбасы

1. Қақпақ.
2. Күрішке арналған тостаған (көлемі 1 л)
3. №3 бу ыдысы.
4. №2 бу ыдысы.
5. №1 бу ыдысы.
6. Тамшы жинауға арналған тұғыр.
7. Шешілмелі бу жылдамдатқышы.
8. Судың максималды деңгейін көрсететін жеке.
9. Қыздыратын элемент.
10. Суға арналған резервуар.
11. Қуаттау индикаторы.
12. Таймер.
13. Судың деңгейін көрсететін сырттағы индикатор.

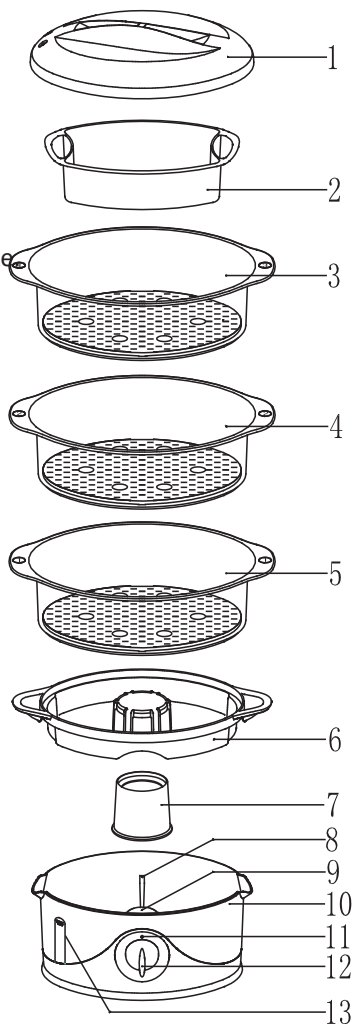

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: FS-900.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Желінің параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Максималды қуаты: 800 Вт.
- Бүмен пісіргіштің максималды сыйымдылығы: 9 л.
- 3 қабат.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Алғашқы қолданар алдында барлық алынбалы элементтерді, сондай-ақ су ыдысының ішкі қабырғаларын жылы сумен жуыңыз, жуғыш затты қолданып құрғатыңыз.
2. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз, алынатын бу үдеткішін қыздыру элементіне орнатыңыз.
3. Су құюға арналған резервуарды максимум межесіне дейін жеткізіп толтырыңыз.
4. Бу ыдысы шешілетін астыңғы торшалармен жабықталған. Жұмыс орнын үлкейту үшін немесе үлкен өнімдерді орналастыру үшін торды ажыратыңыз.
5. Ыдыстың ортасына өнімді орнықтырыңыз (торшамен немесе онсыз).
6. Бу ыдысын (немесе бір-біріне бірнеше рет келесі ретпен орнатыңыз: №1 бу ыдысы, №2 бу ыдысы, №3 бу ыдысы) тамшыларды жинау науасына қойып, оны қақпақпен жабыңыз.
7. Құрылғыны желіге қосыңыз және таймер реттегішін қажетті мәнге бұраңыз. Қуаттаудың жарық индикаторы жанады. Таймердің максималды мәні — 60 минут.
8. Резервуардағы су деңгейін сыртқы су деңгейінің индикаторымен тексеріңіз. Қажет болса, пісіру кезінде тамшыларды жинау астауы арқылы резервуарға су қосыңыз.
9. Белгіленген уақыт өткеннен кейін құрылғы автоматты түрде өшеді. Дыбыстық сигнал беріледі де, қуаттау индикаторы сөнеді.
10. Қақпағын ашыңыз да бу ыдысын кең тәрелкеге орнықтырыңыз. Құрылғыны желіден ажыратып, тазалар алдында суытыңыз.

Ескертпе: Сондай-ақ, бұл құрылғыны тағамды жылыту үшін де пайдалануға болады.

Тазалау және күтім жасау

1. Құрылғы желіден ағытылғанына көз жеткізіңіз.
2. Суға арналған резервуарды босатыңыз да оны дымқыл шүберекпен жуыңыз.
3. Құрылғының барлық алынбалы бөліктерін жылы сумен және жуғыш затпен шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Алынатын бөлшектерді тазарту үшін ыдыс жуғыш машинаны да қолдануға болады.
4. Сегіз рет қолданғаннан кейін құрылғыны қақтан тазартыңыз:
 - Шешілетін бұды үдеткішті қыздыратын элементке орнатыңыз.
 - Суға арналған резервуарды «MAX» межесіне жеткенше толықтырыңыз.
 - Су деңгейіне сәйкес шешілетін бұды үдеткішке ақ сірке суын құйыңыз.
 - Құрылғыны іске қоспаңыз. Оны сол қалпында бір түнге қалдырыңыз.
 - Резервуардан суды төгіп, бірнеше рет жылы сумен жуыңыз.
5. Оңтайлы сақтау үшін: №1 бу ыдысын № 2 бу ыдысына салыңыз, содан кейін оларды №3 бу ыдысына салыңыз, тамшыларды жинау науасына салыңыз және қақпақты жабыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Хунъи Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Гуань Хайвэй өнеркәсіптік аймағы, шығыс облыс, Гуань Хайвэй, Цыси, Нинбо, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХ-СТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Аспаптың жиынтықтамасы алдын ала хабардарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.6

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



