

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**

**Блендер  
DEXP Mix Station  
GL-0700**

# Мазмұны

Құрылғының мақсаты.....	4
Сақтық шаралары .....	4
Құрылғының сұлбасы .....	5
Алдын ала тексеру .....	6
Құрылғымен жұмыс жасау.....	6
Блендерді пайдалану .....	6
Тазалау және күтім жасау.....	7
Техникалық сипаттамалар.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	8
Қосымша ақпарат .....	8

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының мақсаты


Блендер шамалы мөлшерде өнімдерді, соның ішінде пияз, көкөністі, жаңғақтарды ұсақтауға, картоп пюресі мен тұздықтарды араластыруға арналған, сонымен қатар тартылған етті шамалы мөлшерде дайындауға болады.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғын қуат көзіне жалғамас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіп алыңыз.
2. Қуаттау сымы, ашасы немесе басқа да бөлшектері зақымданған жағдайда аспапты пайдалануға болмайды. Кабель немесе штепсельдік ашасы ысып тұрған бетке тимеуін қадағалаңыз.
3. Көрінетін зақым анықталған жағдайда құрылғыны пайдаланбаңыз және олар анықталған кезде дереу өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Аспаптағы қозғалмалы бөлшектерін ұстамаңыз.
5. Аспапты бөлмелерден тыс жерлерде пайдаланбаңыз.
6. Тазалау, жинау және бөлшектеу алдында құрылғыны әрдайым желіден ажырату керек.
7. Құрылғы қызып бара жатса, өздігімен автоматты түрде сөнеді. Оны желіден ажыратыңыз.
8. Ыдысқа аса ыстық өнімдерді салуға болмайды (температурасы 60 °C астам).
9. Ыдысқа өнімдерді асыра салуға болмайды.
10. Аспап тек қана тұрмыста пайдалану үшін арналған.
11. Аспапты электр желісіне қоспас бұрын, оның тиісті тәртіппен дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны пайдаланар алдында оның барлық бөліктерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
12. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Сулы қолдарыңызбен электр ашасын немесе қуаттау сымын ұстамаңыз.
14. Құрылғымен бірге жеткізілетін жиынтықтамаларды ғана қолданыңыз. Кез-келген басқа жиынтықтамаларды пайдалану өмірге және денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
15. Блендерді қуатты тұрмыстық құрылғылар қосылған ұзартқышқа қоспаңыз.

16. Аспаптың үздіксіз жұмыс істеу уақыты-1 минуттан кем, одан кейін аспапты 1 минут бойы (1 жұмыс циклі) суыту қажет болады. Жұмыстың 5 циклынан кейін қозғалтқышты салқындату үшін құрылғыны 30 минут салқындату керек.
17. Ешбір жағдайда блендердің ыдысына салып өнімдерді АЖЖ-пештің ішінде қыздыруға болмайды. Өнім бұлай пайдалануға арналып жасалмаған.
18. Мотор блогына су тимеуін қадағалаңыз және оны суға батырмаңыз.
19. Қолдарыңызды, шашыңызды, киімнің ұсақ бөлшектерін, сондай-ақ ас үй ыдыстары мен басқа да ыдыстарды жұмыс істейтін желек пен пышақ пышақтарынан алыс ұстаңыз. Аспаптың жұмыс істеп тұрған бөліктерін ұстамаңыз.
20. Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
21. Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылаусыз пайдалануға болмайды. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## Құрылғының сұлбасы

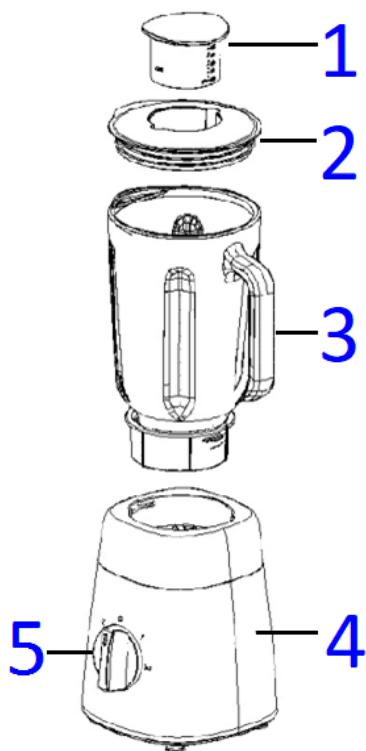

1. Шкаласы бар өлшемдік стақан.
2. Қақпақ.
3. Шыны құмыра.
4. Мотор блогы.
5. Жылдамдықтарды ауыстырғыш.


## Алдын ала тексеру

Құрылғының қаптамасын толықтай ашыңыз да, барлық детальдары орында екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Көзге байқалып тұрған ақаулықтары болса, тауарды сатып алған жерге хабарласыңыз.

## Құрылғымен жұмыс жасау

### Блендерді пайдалану

1. Құмырасын мотор блогына салыңыз да оны бекіндіру үшін мықтап бұраңыз.

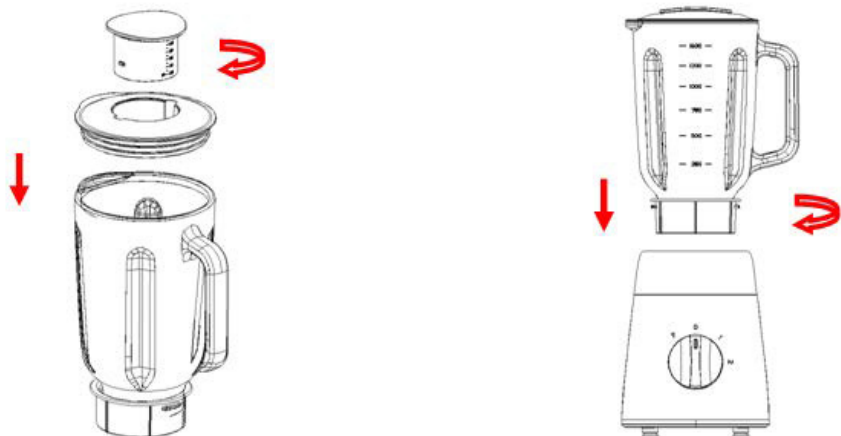

2. Аспапты желіге қосыңыз.
3. Құмыраға тағамды салыңыз да оған шамалы сұйықтық қосыңыз. Сұйықтық максималды деңгейден жоғары көтерілмеуін қадағалаңыз. Толып кетпес үшін ыдысын 2/3 астам толтырылмау керек. Жұмыс барысында ингредиенттерді қосу үшін өлшегіш стақанды шығарыңыз.
4. Қақпағын жабыңыз да өлшегіш стақанды бекітіңіз.
5. Реттеуішті қажетті деңгейге дейін бұраңыз.
6. Жылдам немесе ұқыптылықты қажет ететін жұмыс үшін жылдамдық тұтқасын «Pulse» күйіне бұраңыз және оны бірнеше секунд ұстап тұрыңыз, содан кейін босатыңыз, сонда тұтқа автоматты түрде «0» күйіне өтеді. Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны бірнеше рет қосыңыз. Жұмыс барысында ингредиенттерді қосу үшін өлшегіш стақанды шығарыңыз.
7. Кофе дәндері, мұз, қант, жарма, шоколад және т.б. сияқты қатты тағамдарды ұнтақтау үшін блендерді пайдаланбаңыз.
8. Құмыраны мотор блогынан ажыратпас бұрын, құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
9. Пышақ жүздері өте өткір, жарақат алмау үшін оларды абайлап ұстаңыз.

## Тазалау және күтім жасау

1. Блендерді тазалар алдында оны желіден ажыратыңыз.
2. Жеңіл тазалау үшін, өнімді құрғатпай, қолданғаннан кейін дереу жуып отырыңыз.
3. Ыдысқа жылы сабынды су құйып, тұтқаны «Pulse» күйіне бірнеше секундқа бұраңыз. Тостағанды босатыңыз.
4. Шешілмелі детальдарының барлығын шығарыңыз. Блоқты тұғырдан сағат тілімен бұрап, пышақтарды ыдыстан ажыратыңыз, сақинаны және пышақтардың негізін алыңыз.
5. Өлшеуіш ыдысты, қақпақты, сақинаны және пышақтарды қолмен немесе ыдыс жуғышта шайыңыз, содан кейін оларды құрғатыңыз. Оларды ыдыс жуғышта 70 °C аспайтын температурада жууға болады.
6. Пышақтардың негізін сабынды сумен тазалаңыз, содан кейін ағынды сумен жақсылап шайыңыз. Шабатын жүздерін өте абайлап қолданыңыз. Жүздерінің негізін суға батырмаңыз. Оларды аударып, балалардың қолы жетпейтін жерде құрғатыңыз.
7. Негіздің бетін дымқыл шүберекпен сүртіп, жақсылап құрғатыңыз. Тұрақты дақтарды қырнағыш емес тазартатын құралмен кетіріңіз. Егер сұйықтық мотор блогына тиген болса, оны дереу желіден ажыратыңыз, құрғақ шүберекпен сүртіңіз және мұқият құрғатыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** тазалау кезінде абай болыңыз, өйткені пышақтар өте өткір және қол тигізген жағдайда кесіп кетуі мүмкін болады.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: GL-0700.
- Қуаты: 700 Вт.
- Құмыраның көлемі: 1.5 л.
- Желі кернеуі: 220-240 В, 50 Гц.
- Жылдамдықтар саны: 2 + «PULSE» режимі\*.
- Корпусының материалы: пластик.
- Құмыраның материалы: шыны.
- Жүздің материалы: тот баспайтын болат.
- Сырғымайтын аяқтар.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.
- СБ: DEXP.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жояуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

№899, Каифа шығыс тас жолы, Чжоусян, Цыси қ., Нинбо, Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Электрондық пошта мекенжайы:** atlas.llc@ya.ru.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4





# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





