

Руководство по эксплуатации

Гриль
GRL-2000

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Данное устройство предназначено для приготовления блюд на жару.

Меры предосторожности

Внимание: для дополнительной защиты от возможного удара электрическим током целесообразно в цепи питания установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.


1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
2. Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электросети.
3. Не используйте устройство вне помещений.
4. Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
5. Размещайте устройство на ровной устойчивой теплостойкой поверхности, вдали от источников влаги, тепла и открытого пламени так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
6. Не устанавливайте и не используйте гриль вблизи предметов, подверженных тепловой деформации.
7. Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
8. Во избежание возгорания ни в коем случае не размещайте устройство рядом с занавесками или шторами и не накрывайте его во время работы.
9. Во время работы корпус устройства сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
10. Во избежание получения ожогов остерегайтесь выхода пара из зазоров между рабочими поверхностями, соблюдайте осторожность, не подносите руки и не располагайте другие открытые участки тела близко к краям рабочих поверхностей.
11. Запрещается использовать устройство для приготовления замороженных продуктов; перед приготовлением продукты следует разморозить.
12. Вынимайте продукты сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном устройстве может произойти их возгорание.

13. Запрещается извлекать приготовленные продукты острыми металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие рабочих поверхностей. Всегда используйте аксессуары, предназначенные для посуды с антипригарным покрытием.
14. Не перемещайте горячее устройство, дождитесь полного его остывания.
15. Отключайте гриль от электросети перед его чисткой или в случае, если Вы им не пользуетесь.
16. Не допускайте свисания сетевого шнура со стола, а также его контакта с горячими поверхностями или острыми кромками кухонной мебели.
17. При извлечении вилки сетевого шнура из электрической розетки не тяните за шнур, держитесь за вилку рукой.
18. Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми руками.
19. Во избежание поражения электрическим током не используйте устройство вблизи воды.
20. Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
21. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
22. Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
23. Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или вилки сетевого шнура, если оно работает с перебоями, а также после его падения. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. По всем вопросам ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
24. Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Технические характеристики

- Модель: GRL-2000.
- Параметры электропитания: 220–240 В, 50 Гц.
- Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Тип покрытия плиты: антипригарное.
- Тип ручки: теплоизолированная.
- Термостат: регулируемый.
- Размер плиты: 29,5 x 23,5 см.
- Область применения: бытовое.

Схема устройства

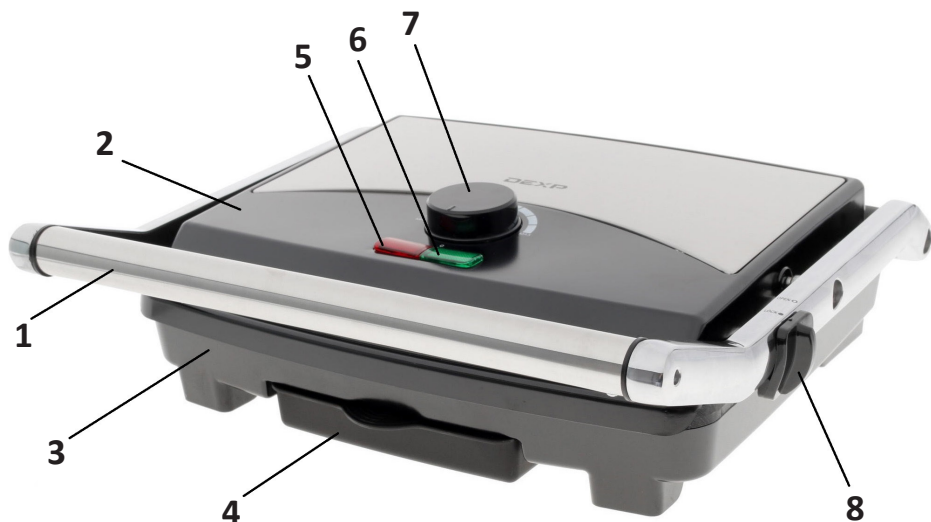

1. Ручка.
2. Верхняя рабочая поверхность.
3. Нижняя рабочая поверхность.
4. Ёмкость для сбора сока или жира.
5. Индикатор включения нагревательного элемента.
6. Индикатор включения в электрическую сеть.
7. Регулятор температуры.
8. Фиксатор панелей.

Перед первым использованием

Внимание: после транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

1. Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
2. Протрите антипригарное покрытие влажной тканью или губкой, после чего вытрите его насухо.
3. Перед использованием устройства нанесите небольшое количество растительного масла на антипригарное покрытие рабочих поверхностей (2, 3), распределите масло по всей поверхности, а излишки масла удалите бумажной салфеткой.
4. Закройте устройство, вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, регулятором температуры (7) установите режим максимального нагрева, через 5-10 минут отключите устройство, установив ручку регулятора температуры (7) в минимальное положение и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

5. Дождитесь полного остывания рабочих поверхностей (2, 3) и удалите остатки растительного масла с помощью бумажной салфетки.

Примечание: при первом использовании устройства нагревательные элементы обгорают, при этом может появиться небольшое количество дыма или постороннего запаха. Это допустимо и дефектом не является.

Эксплуатация устройства

1. Установите устройство на ровной устойчивой поверхности.
2. Установите ёмкость для сбора сока или жира (4).
3. Слегка смажьте растительным маслом антипригарное покрытие рабочих поверхностей (2, 3).
4. Установите регулятор температуры (7) в минимальное положение.
5. Подключите устройство к электросети, при этом загорится индикатор включения в электрическую сеть (6).
6. Поверните регулятор температуры (7) и установите требуемый режим нагрева рабочих поверхностей (2, 3), при этом загорится индикатор включения нагревательного элемента (5).
7. При достижении установленной температуры индикатор (5) погаснет, можно приступать к приготовлению продуктов.
8. Откройте гриль, для этого возьмитесь за ручку (1) и поднимите верхнюю рабочую поверхность (2).
9. Осторожно положите продукты на нижнюю рабочую поверхность (3), остерегайтесь ожогов возможными брызгами сока или жира.
10. Прижмите продукты верхней рабочей поверхностью (2), опустив её на нижнюю рабочую поверхность (3), держитесь при этом за ручку (1).
11. После того как продукты приготовятся, поднимите верхнюю рабочую поверхность (2), держась за ручку (1), переложите приготовленные продукты в подходящую посуду, вынимайте продукты, используя деревянные или термостойкие пластмассовые кухонные аксессуары.
12. Если вы будете повторно использовать гриль, закройте его, опустив верхнюю рабочую поверхность (2) на нижнюю рабочую поверхность (3).
13. Завершив работу с грилем, отключите его, установив регулятор температуры (7) в минимальное положение, извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
14. Прежде чем проводить чистку устройства, дождитесь полного его остывания.

Внимание:

- Всегда устанавливайте ёмкость (4) для сбора сока или жира.
- Длительность приготовления зависит от используемых продуктов. Перед употреблением убедитесь в том, что продукты полностью прожарены.

Чистка и уход

Производите чистку гриля после каждого использования.

1. Отключите устройство, установив ручку регулятора температуры (7) в минимальное положение, и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
2. Дайте устройству полностью остыть, для этого полностью раскройте рабочие поверхности (2, 3).
3. Удалите остатки продуктов, протрите антипригарную поверхность влажной тканью, при необходимости используя нейтральное моющее средство и скребок, а затем вытрите рабочие поверхности насухо.
4. Не используйте для чистки рабочих поверхностей (2, 3) и внешней поверхности гриля абразивные моющие средства, растворители или металлические мочалки, так как они могут повредить антипригарную поверхность или внешнюю поверхность гриля.
5. Никогда не погружайте устройство, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Keshi Electrical Appliance Co., Ltd.
No 39 Linpu Industrial Park, Linshan Town, Yuyao City, Ningbo, China

Изготовитель: Нинбо Кэши Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
№39, промзона Линьпу, Линьшань, г. Юйяо, Нинбо, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:
www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.16

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 36 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменной или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



