

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**



**Гриль**  
**DEXP GRL-2000**

# **Мазмұны**

Құрылғының мақсаты .....	5
Сақтық шаралары .....	5
Техникалық сипаттамалар .....	6
Құрылғының сұлбасы .....	7
Алғаш пайдаланар алдында .....	7
Құрылғыны пайдалану .....	8
Тазалау және күтім жасау .....	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	10
Қосымша ақпарат .....	11

# **Құрметті сатып алушы!**

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыныз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғының мақсаты**

Бұл құрылғы қуырып ас дайындауға арналып жасалған.

## **Сақтық шаралары**

**Назар аударының:** электр тогының ықтимал соққысынан қосымша қорғаныс үшін құат тізбегінде номиналды іске қосу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс ажырататын құрылғыны (ҚАҚ) орнатқан жөн. ҚАҚ орнату үшін маманға жүгініңіз.


1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге түйікталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Өрт қаупін болдырмая үшін құрылғыны электр желісіне қосқан кезде адаптерлерді пайдаланбаңыз.
3. Құрылғыны бөлмeden тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
4. Ешқашан да жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
5. Құрылғыны ылғалдан, жылудан және ашық жалын көздерінен алшак, турақты, ыстықта төзімді бетке, розеткаға оңай қол жеткізуғе болатын
6. Құрылғыны жылу деформациясына ұшыраған заттардың жанына орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
7. Құрылғыны жақсылап желдетіліп тұратын жерлерде қолданыңыз.
8. Тұтануды болдырмая үшін ешқашан құрылғыны перделердің жанына қоймаңыз және жұмыс кезінде оны жаппаңыз.
9. Жұмыс кезінде құрылғының корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге тигізбенеңіз.
10. Күйіп қалмас үшін, жұмыс беттерінің арасындағы санылаулардан будың шығуына назар аударыңыз, сақ болыңыз, қолыңызды көтермеңіз және деңениң басқа ашық жерлерін жұмыс беттерінің шеттеріне жақын қоймаңыз.
11. Мұздатылған өнімдерді дайындауға арналған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады; пісірер алдында өнімдерді еріту керек.
12. Өнімдерді пісіргеннен кейін бірден алышыз, егер өнімдер қосулы құрылғыда ұзак үақыт болса, олардың жануы мүмкін.
13. Дайындалған өнімдерді жұмыс бетінің жабыспайтын қабатын зақымдауы мүмкін еткір металл заттармен алуға тыйым салынады. Әрқашан жабыспайтын ыдыс-аяққа арналған керек-жарақты қолданыңыз.

14. Үйстық құрылғыны жылжытпаңыз, ол толығымен салқындағанша күтіңіз.
15. Құрылғыны тазаламас бұрын немесе оны пайдаланбаған жағдайда оны электр желісінен ажыратыңыз.
16. Электр сымының үстелден ілінуіне, сондай-ақ оның ас үй жиназының ыстық беттерімен немесе өткір жиектерімен жанасуына жол берменіз.
17. Қуат сымының ашасын шығарған кезде сымынан емес ашасынан тартыңыз.
18. Желілік сымының ашасын су қолмен ұстауға болмайды.
19. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
20. Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындаі керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
21. Бұл құрылғыны балаларға және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа жандардың бақылауынсыз пайдалануға болмайды. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға руқсат берменіз.
22. Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
23. Егер ол іркіліспен жұмыс істейтін болса, сондай-ақ құлағаннан кейін қуат сымы немесе ашасы зақынданға болса, оны пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өзінің жөндеменіз. Жөндеудің барлық мәселелері бойынша авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
24. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.

## Техникалық сипаттамалар

- Ұлғасы: GRL-2000.
- Қуаттау параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Максималды шығыс қуаты: 2000 Вт.
- Корпустың материалы: металл, пластик.
- Плита жабынының типі: күйдірмейтін.
- Тұтқаның типі: жылудан оқшауланған.
- Термостат: реттемелі.
- Плитаның пішіні: 29,5 x 23,5 см.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

## Құрылғының сұлбасы

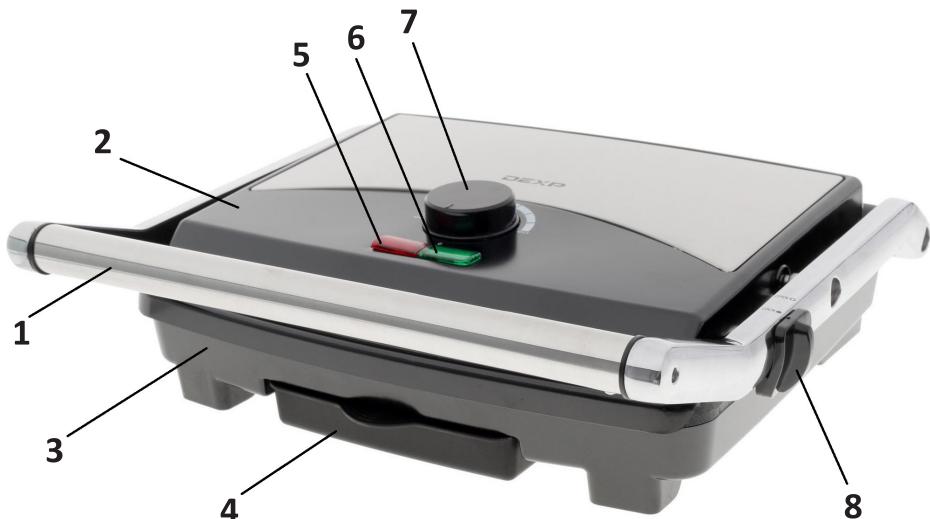

1. Тұтқа.
2. Устіңгі жұмыс беті.
3. Астыңғы жұмыс беті.
4. Шырынды немесе майды жинауға арналған ыдыс.
5. Қыздыру элементін қосудың индикаторы.
6. Электр желісіне қосылуудың индикаторы.
7. Температураны реттегіш.
8. Панельдерді бекіткіш.

## Алғаш пайдаланар алдында

**Назар аударыңыз:** құрылғыны төмөн температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау керек.

1. Алғашқы қосудан бұрын электр желісінің кернеуі құрылғы корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Жабыспайтын жабынды дымқыл шүберекпен немесе жөкемен сүртіңіз, содан кейін оны құрғатыңыз.
3. Құрылғыны қолданар алдында аз мөлшерде өсімдік майын жұмыс істейтін беттерге жағыңыз (2, 3), майды бүкіл бетке жайыңыз, артық майды қағаз сұлгімен алыңыз.
4. Құрылғыны жабыңыз, Қуат сымының шанышқысын электр розеткасына салыңыз, температура реттегішімен (7) максималды қыздыру режимін орнатыңыз, 5-10 минуттан кейін температура реттегішінің тұтқасын (7) минималды күйге қойып, электр сымының шанышқысын электр розеткасынан алыңыз.
5. Жұмыс беттерінің толық салқындауын күтіңіз (2, 3) және өсімдік майының қалдықтарын қағаз сұлгімен алыңыз.

**Ескерту:** құрылғыны бірінші рет қолданған кезде қыздыру элементтері күйіп кетеді, ал аз мөлшерде тұтін немесе бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Бұған рұқсат етіледі және ол ақау болып табылмайды.

## Құрылғыны пайдалану

1. Қозғалтқыш блогын тегіс, тұрақты бетке орналастырыңыз.
2. Шырынды және майды жинауға арналған ыдысты орнықтырыңыз (4).
3. Өсімдік майымен аздалап майлаңыз, жұмыс беттерінің жабыспайтын жабыны (2, 3).
4. Температура реттегішті (7) минималды қалыпқа келтіріп орнатыңыз.
5. Электр желісіне қосу индикаторы жаңған кезде құрылғыны электр желісіне қосыңыз (6).
6. Температура реттегішін бұраңыз (7) және жұмыс беттерінің қажетті қыздыру режимін орнатыңыз (2, 3), қыздыру элементінің индикаторы жанады (5).
7. Белгіленген температураға жеткенде индикатор (5) сөнеді, сіз өнімдерді дайындауға кірісе аласыз.
8. Грильді ашыңыз, ол үшін тұтқаны ұстаңыз (1) және жоғарғы жұмыс бетін көтеріңіз (2).
9. Азық-тұлікті тәменгі жұмыс бетіне абайлап салыңыз (3), шырынның немесе майдың ықтимал шашырауымен күйіп қалудан сақ болыңыз.
10. Өнімдерді жоғарғы жұмыс бетімен басыңыз (2), оны тәменгі жұмыс бетіне түсіріңіз (3), тұтқаны ұстаңыз (1).
11. Азық-тұлік дайын болғаннан кейін, жоғарғы жұмыс бетін көтеріңіз (2), тұтқаны ұстаңыз (1), дайындалған тағамдарды қолайлы ыдысқа салыңыз, ағаштан немесе ыстыққа тәзімді пластиктен жасалған ас үй керек-жарақтарын пайдаланып өнімдерді алыңыз.
12. Егер сіз грильді қайта қолдансаңыз, жоғарғы жұмыс бетін (2) тәменгі жұмыс бетіне (3) түсіру арқылы жабыңыз.
13. Грильмен жұмысты аяқтағаннан кейін, температура реттегішін (7) ең аз күйге келтіріп, электр розеткасынан қуаттау сымының айырын суырып алыңыз.
14. Құрылғыны тазаламас бұрын, оның толық салқындауын күтіңіз.

### Назар аударыңыз:

- Әрқашан шырынды және майды жинауға арналған ыдысты (4) орнатыңыз.
- Дайындаудың ұзақтығы қолданатын өнімдерге қатысты болады. Қолданар алдында өнімдердің толығымен құырылғанына көз жеткізіңіз.

## **Тазалау және күтім жасау**

Әрбір пайдаланып болған соң оған тазалау керек.

1. Температура реттегішін (7) ең төменгі құйге орнатып барып құрылғыны өшіріңіз, қуат сымының ашасын электр розеткасынан ажыратыңыз.
2. Құрылғыны толығымен сұтытып алыңыз, ол үшін жұмыс беттерін толығымен ашыңыз (2, 3).
3. Қалған өнімдерді алып тастаңыз, қажет болған жағдайда бейтарап жуғыш зат пен қырғышты пайдаланып, жабыспайтын бетті дымқыл шүберекпен сұртіңіз, содан кейін жұмыс бетін құрғатып сұртіңіз.
4. Жұмыс беттерін (2, 3) және грильдің сыртқы бетін тазалау үшін абразивті жуғыш заттарды, еріткіштерді немесе металл жуғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар грильдің жабыспайтын бетін немесе сыртқы бетін зақымдауы мүмкін.
5. Ешқашан құрылғыны, электр сымын немесе электр сымының ашасын суға батырмаңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары**

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылдытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Тұрғын-жайларда тотығуды туыннататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Кэши Электрикал Эплайенс Ко., Лтд. №39, Линьпу өнеркәсіптік аймағы, Линьшань, Юйяо қ., Нинбо, Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР «Электр техникиасы және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітуі мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

## Жазбалар үшін

# **Кепілдік талоны**

**SN/IMEI:**

## **Кепілдікке қойылған күні:**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйімды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйімды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үекілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

**Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім қәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.

- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сываттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттігі жоқ тұлғалардың рұқсатызың жөндеуінің, бөгде модификацияның іздері бар. Егер ақау бұйым құрылымының немесе схемасының өзгеруінен, Өндіруші көзdemеген сыртқы құрылыштардың қосылуынан, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртурлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанағып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)