

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Гриль
GRL-G2000BR

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Құрылғы схемасы.....	6
Техникалық сипаттамалары.....	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	7
Тазалау және күтім.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Гриль ыстықта ыдыстарды пісіруге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр розеткасына қосқанда адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Өртті болдырмау үшін құрылғыны жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қарусыз қалдырмаңыз.
- Қуат розеткасына кіру әрқашан бос болуы үшін құрылғыны ылғал, жылу және ашық от көздерінен алыс, тегіс, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- Грильді қызып кету қаупі бар заттардың жанына орнатпаңыз немесе қолданбаңыз.
- Өрт қаупін азайту үшін құрылғыны ешқашан перделердің немесе перделердің жанына қоймаңыз немесе жұмыс кезінде оны жаппаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының корпусы қатты қызады, күйіп қалмас үшін ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Күйіп қалмас үшін, жұмыс беттерінің арасындағы саңылаулардан будың шығуынан сақ болыңыз және қолыңызды немесе денеңіздің басқа ашық жерлерін жұмыс беттерінің шеттеріне жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны мұздатылған тағамды дайындау үшін пайдаланбаңыз; Тағамды пісірер алдында жібіту керек.
- Тағамды пісіргеннен кейін дереу алып тастаңыз; тағамды құрылғыда ұзақ уақыт қалдырсаңыз, оның өртеніп кетуі мүмкін.
- Ыстық құрылғыны жылжытпаңыз, ол толығымен суығанша күтіңіз.
- Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз немесе құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Жұмыс беттерінің жабыспайтын жабынына зақым келтіруі мүмкін өткір металл заттармен пісірілген тағамдарды алып тастауға тыйым салынады. Әрқашан жабыспайтын ыдыстарға арналған керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Тазалау, жинау немесе бөлшектеу алдында құрылғыны пайдаланбаған кезде әрқашан желіден ажыратыңыз.

- Қуат сымының үстел үстінде салбырап тұруына немесе ас үй жиһазының ыстық беттеріне немесе өткір жиектеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Қуат ашасын электр розеткасынан суырған кезде, сымнан тартпаңыз, ашаны қолыңызбен ұстаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған аксессуарларды немесе бөлшектерді пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кепілдіктің күшін жояды.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін орау үшін пайдаланылатын пластик пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.
- Қуат сымы немесе ашасы зақымдалған болса, үзіліспен жұмыс істеп тұрса немесе құлап кеткен болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде (төсек және таңғы ас түрі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құралды әрқашан тегіс жерде және жақсы желдетілетін жерде пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғының корпусын ұстамаңыз және тек осы мақсат үшін берілген тұтқаларды ұстаңыз.
- Қуыруға арналған панельдер электр желісіне қосылмас бұрын жабық күйде болуы керек.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз, оны ыстықтан, тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе жоғары ылғалдылықтан алыс ұстаңыз және оны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Құрылғы схемасы

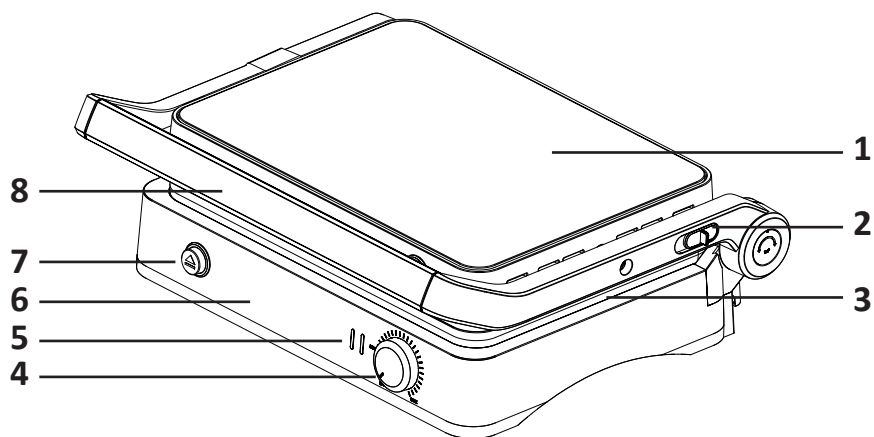

1. Корпустың жоғарғы бөлігі, сәндік панель.
2. Жоғарғы және төменгі бөліктерді бекіту.
3. Қуыруға арналған панельдер.
4. Температура реттегіші.
5. Индикаторлары.
6. Дененің төменгі бөлігі.
7. Панельді құлыптау батырмасы.
8. Тұтқа.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: GRL-G2000BR.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзінің параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Максималды тұтынылатын қуат: 2000 Вт.
- Электр тогынан қорғану класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Корпус материалы: металл, пластик.
- Панельді жабу түрі: жабыспайтын.
- Термостат: реттелетін.
- Панель өлшемі: 29,6 × 21,8 см.
- Қуат сымының ұзындығы: 0,8 м.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, 2 алынбалы панель, май мен шырын жинауға арналған науа, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Кәбілді толығымен босатыңыз. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке қойыңыз.
2. Алғаш рет пайдаланған кезде, барлық қаптама материалдың құрылғыдан алынғанына көз жеткізіңіз.
3. Қуыруға арналған табақтарды дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз, содан кейін құрғатыңыз.
4. Ашаны электр желісіне қосыңыз. Алдын ала қыздыру басталып, қызыл және жасыл шамдар бір уақытта жанады. Плита орнатылған температураға жеткенде (шамамен 2,5–3,5 минут) жасыл индикатор сөніп, құрылғы пісіруге дайын болады. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қызыл индикатор үнемі жанады.
5. Алғаш рет пайдаланған кезде құралды он минут бойы тамақсыз қыздырыңыз. Жеңіл түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ақау емес.
6. Құралды ашып, тағамды қуыру панеліне қойыңыз. Мұздатылған тағамдарды гриль жасау алдында толығымен жібіту керек.
7. Осы кезде жасыл индикатор қайтадан жанады (жұмыс кезінде индикатор температураны автоматты реттеуге байланысты қосылады және өшеді).
8. Пісіру кезінде артық май дренаждық тесіктер арқылы май жинау науасына ағып кетеді. Өнімнің түрі мен қалыңдығына байланысты пісіру уақыты шамамен 5–8 минутты құрайды.
9. Құрылғыға тым көп тағам салынған болса және оны жабу мүмкін болмаса, оны ешқашан шамадан тыс күшпен жаппаңыз, бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
10. Пісіргеннен кейін жабыспайтын жабынды зақымдамау үшін пісірілген тағамды ағаш немесе пластик қалақшамен алыңыз.
11. Қолданғаннан кейін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз және үстіңгі қақпақты ашыңыз, тазалау және сақтау алдында суытыңыз.

Тазалау және күтім

- Құрылғының бөліктері жұмыс кезінде қатты қызып кететінін есте сақтаңыз. Тазалау немесе сақтау алдында құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз, розеткадан ажыратыңыз және ол толығымен суығанша күтіңіз.
- Қуыруға арналған табаны қолданған сайын жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Панельдерден тағам қалдықтарын кетіру қиын болса, аздап май қолданыңыз.
- Тазалау үшін металл заттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар жабыспайтын жабынды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыда ақаулықтар туындаса, көмек алу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Оркид Электрик Эпплайнсиз Мэньюфэкчэринг Ко., Лтд. №1188, Чжоуси тас жолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



