

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Блендер
НВ-900L

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	5
Алдын ала тексеру.	6
Құрылғымен жұмыс	6
Араластыру қондырмасы бар блендерді пайдалану	6
Ұнтақтағышты пайдалану	7
Бұлғағышты пайдалану	8
Қызмет көрсету және күтім	9
Техникалық сипаттамалары	9
Жинақталым	9
Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі	10
Анықтамалық материал	11
Өнімдердің жылдамдығы мен санын есептеуге арналған кесте	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Қол блендері пиязды, шөптерді, жаңғақтарды қоса алғанда, аздаған тағамды ұнтақтап, пюре мен соустарды арапастыруға арналған, сонымен қатар оны ұсақталған етті аз мөлшерде пісіру үшін пайдалануға болады.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Қуат сымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құралды пайдаланбаңыз. Кәбілдің немесе ашаның ыстық беттерге тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз.
3. Кез келген көрінетін зақым табылса, құрылғыны пайдаланбаңыз және табылған жағдайда дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге немесе бөлшектеуге әрекеттенбенеңіз.
4. Құрылғының қозғалатын бөліктеріне қол тигізбеңіз.
5. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау, құрастыру немесе бөлшектеу алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.
7. Құрылғы қызып кеткенде автоматты түрде өшеді. Оны желіден ажыратыңыз.
8. Тостағанға өте ыстық тағамды (температурасы 60 °C жоғары) қоймаңыз.
9. Тостағаныңызды тاماқпен толтырмаңыз.
10. Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған.
11. Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын оның дұрыс жиналғанына көз жеткізіңіз. Құрылғыны әр қолданар алдында барлық бөлшектерінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
12. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
13. Ылғал қолмен электр айырын немесе қуат сымын ұстамаңыз.
14. Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сондай-ақ сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
15. Блендерді қуатты тұрмыстық құрылғыларға қосылған ұзартқышқа қоспаңыз.
16. Қызып кеткен жағдайда құрылғы автоматты түрде өшеді. Бұл орын алса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
17. Микротолқынды пешке тостағанды, өлшеуіш шыныаяқты немесе басқа блендер керек-жарақтарын ешқашан қоймаңыз.

- Мотор бөлігін судан алыс ұстаныз және оны суға батырмайды.
- Қолды, шашты, киімнің кішкене бөліктерін, сондай-ақ ас үй ыдыстарын және басқа ыдыстарды жұмыс істеп тұрған бұлғағыш пен пышақ жүзінен алыс ұстаныз. Құрылғының жұмыс істейтін бөліктеріне қол тигізбеніз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауының пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрылғы схемасы

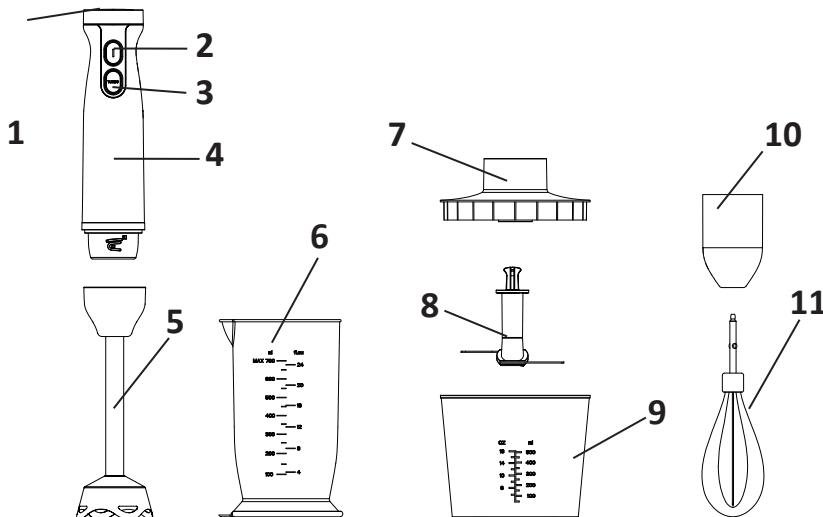

- Жылдамдықты реттегіш.
- Төмен жылдамдық батырмасы (реттелетін).
- Жоғары жылдамдық батырмасы.
- Жұмыс блогы.
- Араластыруға арналған саптама.
- Өлшегіш шыныаяқ.
- Ұсақтау сыйымдылығының қақпағы.
- Ұсақтағыш пышақтар.
- Ұсақтауыштың сыйымдылығы.
- Шайқағыш саптамасы.
- Шайқағыш.

Алдын ала тексеру


Құрылғыны қаптамадан босатып, барлық бөліктердің қамтылғанын тексеріңіз. Көрінетін зақым байқасаңыз, сатып алу орнына хабарласыңыз.

Құрылғымен жұмыс

Араластыру қондырмасы бар блендерді пайдалану


Бұл қосымша пюре, соустар, сорпалар, майонез, балалар тағамы немесе коктейльдер дайындауға арналған.

1. Саптаманы жұмыс бөлігіне салыңыз және құлыштау үшін бұраңыз
2. Азық-түлікті кішкене текшелерге (15 мм-ден аспайтын) кесіп, өлшеуіш стақанға салыңыз. Ауыз суды немесе сұтті қосыңыз.

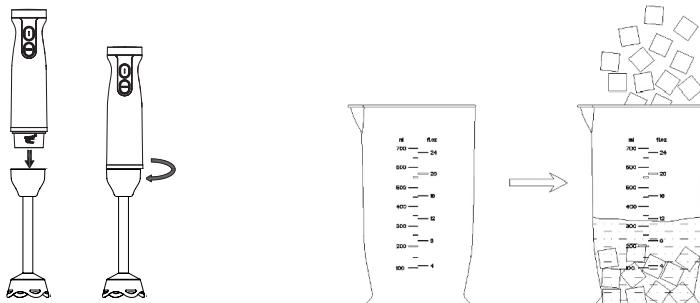

3. Құрылғыны розеткаға қосыңыз.
4. Блендерді контейнерге түсіріп, жылдамдық батырмаларын басып тұрыңыз.
5. Тағамды төгіп алмау және мүқият араластырмау үшін стақанды бір қолыңызбен, ал екінші қолыңызбен араластырышты ұстаңыз. Ең жақсы нәтижеге жету үшін жоғары және төмен жылжытыңыз.
6. Құрылғыны кофе дәндері, мұз текшелері, қант, жарма, шоколад және т.б. сияқты қатты тағамдарды ұсақтау үшін пайдаланбаңыз.
7. Блокты саптаманы ажыратпас бұрын құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Блендерді 1 минут немесе одан да көп үздіксіз пайдаланбаңыз. Құрылғыны 1 минут сұтыңыз, содан кейін пісіруді жалғастырыңыз. Осындай 5 қайталаудан кейін құрылғыны 30 минут сұғанша қалдырыңыз.

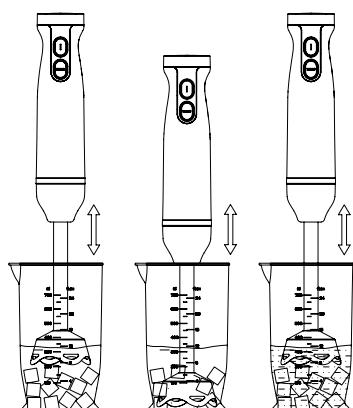


Ұнтақтағышты пайдалану


Бұл қондырма тартылған ет пен чили соусын дайындауға, сондай-ақ сарымсақ, имбирь, сәбіз және т.б. тұрауға арналған.

1. Пышақты ыдысқа салыңыз.


Назар аударыңыз: пышақтар өте өткір, сақ болыңыз!

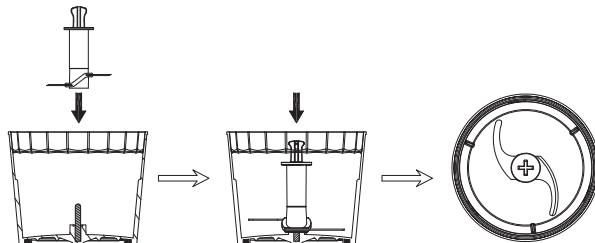

2. Тағамды шамамен 2 см × 2 см × 6 см кесектерге кесіңіз, ыдысқа құйыңыз және қақпақты жабыңыз.

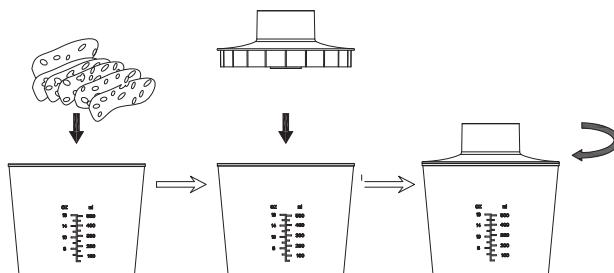

3. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Жұмыс бөлігін тостаған қақпағындағы үяшыққа сырт етіп орнына түскенше салыңыз. Жылдамдықтардың бірін қосыңыз.

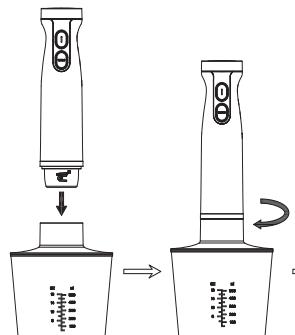

- Дұрыс консистенцияны алғаннан кейін блендерді өшіріңіз. Тостағанның ішіндегісін алмас бұрын, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


- Тостағанға бір үақытта 300 г артық тағам салуға болмайды.
- Араластыру режимінде 10 секундтан астам үздіксіз пайдалануға рұқсат етілмейді, содан кейін блендер 2 минут бойы сұзыу керек.
- Осында 3 циклден кейін құрылғыны 30 минутқа қалдырыңыз.

Кеңес:

- Тартылған ет жоғары жылдамдықта тиімдірек болады, ал көкөністерді тәмен жылдамдықта ұсақтау ұсынылады.
- Тартылған ет үшін тамырсыз, терісі және сүйегі жоқ майсыз етті қолданған дұрыс. Май тұтас еттің 1/5 бөлігінен аспауы керек, әйтпесе ұнтақтау сапасын тәмендетуі мүмкін.
- Жақсы нәтиже алу үшін Анықтамалық материалды (11-бет) қараңыз.

Бұлғағышты пайдалану

- Бұлғауды арнайы қондырмаға салып, қондырманы жұмыс бөлігіне бекітіңіз. Құлышталғанша айналдырыңыз.

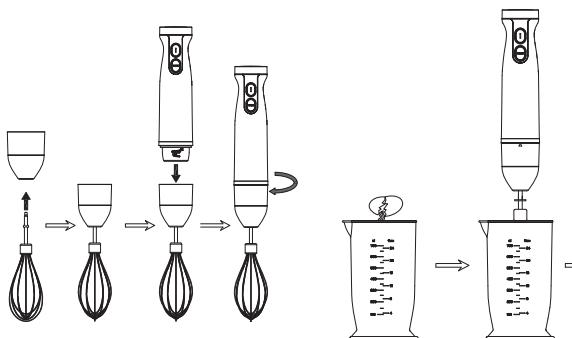

- Өлшеу стаканына 2–3 жұмыртқаның ағын қосыңыз, бұлғағышты стақанға батырыңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Жоғары жылдамдық батырмасын басып тұрыңыз.
- Жұмыстың соңында құрылғыны желіден ажыратыңыз.

Қызмет көрсете және күтім

1. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Жұмыс бөлігін және қуат сымын жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Блендердің корпусын ешқашан суға батырмачыз!
3. Тегістеуге арналған контейнер мен қақпақты дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз, шайыңыз. Үйдіс жуғыш машинаға қоймаңыз немесе суға батырмачыз.
4. Санылауларды раковинада жылы сумен және жуғыш затпен немесе ыдыс жуғыш машинада жуу керек. Блендердің корпусына су түспеуі үшін пышақ қондырмасын әрқашан жақсылап құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тазалау кезінде абай болыңыз, өйткені пышақтар өте өткір және тиіп кетсе, кесулерге әкелуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

- Ұлгісі: HB-900L.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі: 220–240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 900 Вт.
- Жылдамдықтар саны: 2 + жылдамдықтарды реттеу мүмкіндігі.
- Ұсақтағыш ыдысының көлемі: 500 мл.
- Көпіршітептің шыны көлемі: 700 мл.
- Корпус материалы: пластик.
- Батыру бөлігінің материалы: tot баспайтын болат.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Электр тогының соғу класы: II.
- Кәбілді бекіту түрі: Y.

Жинақталым

- Блендер.
- Ұсақтағыш.
- Көпіршітүге арналған стақан.
- Арапастыруға арналған саптама.
- Шайқағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ыңтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Мотор жұмыс істейді, бірақ пышақтар айналмайды	<ul style="list-style-type: none"> Саптама нашар бекітілген Пышақ тағамға кептеліп қалған 	<ul style="list-style-type: none"> Саптаманың бекітілесін тексеріңіз, оны бекітіңіз Құралды розеткадан ажыратыңыз, тұрып қалған тағамды алыңыз және оны кішкене бөліктерге кесіңіз
Пісіру кезінде құрылғы кенеттен жұмысын тоқтатты	<ul style="list-style-type: none"> Тым ұзақ пайдалану Қуат жоқ / құрылғы желіден ажыратылған 	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғыны осы нұсқаулықта жазылғанша пайдаланыңыз Ток қуатының баржоғын тексеріңіз / құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
Әдеттен тыс діріл немесе шамадан тыс шу	<ul style="list-style-type: none"> Саптама нашар бекітілген Тым көп тағам өндедүде 	<ul style="list-style-type: none"> Саптаманың бекітілесін тексеріңіз, оны бекітіңіз Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, артық тағамды алып тастаңыз және төмен жылдамдықпен жұмыс істеніз
Құрылғы жұмыс іstemейді	<ul style="list-style-type: none"> Қуат жоқ / желден ажыратылған сым Құрылғының ішіндеgi электронды тақталардың дұрыс жұмыс істемеүі 	<ul style="list-style-type: none"> Ток қуаты мен құрылғының сымының баржоғын тексеріңіз Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Анықтамалық материал

Өнімдердің жылдамдығы мен санын есептеуге арналған кесте

Өнім	Өндөу ушін оңтайлы бөлік өлшемі	Ұсақтағыш үшін ең көп рұқсат етілген мөлшер	Өлшеу шының яғына арналған максималды руқсат етілген мөлшер	Өндөу уақыты, сек	Жылдамдық	Ұсынылатын жылдамдық реттегіші
Сиыр еті	2x2x6 см	300 г	--	8-10	Жоғары	--
Сәбіз	4 белікке кесіңіз	300 г	200 г + 300 г (тамақ + су)	40-60	Төмен	10-12
Сарымсак	Аршылған қалампир	100 г	--	20-30	Төмен	4-8
Пияз	8-16 сақи-наға кесіңіз	300 г	--	5-10	Төмен	0-4
Алма	4-8 жалпақ беліктеге кесіңіз	500 г	200 г + 300 г (тамақ + су)	30-40	Төмен	8-10
Жұмыртқа-ның ақтығы	--	--	Ақтары 3-4 жұмыртқа	60	Жоғары	--

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайдың жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғының кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жою-ды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Ланъбао Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.
Кайфа шығыс тас жолы 899, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгерілуге мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық, зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылышы пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, ерт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушігеп тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соқсан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқада осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланулыдан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанастып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 30 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атап-фан керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.dexp.club