

Руководство по эксплуатации

Эпилятор
LS-7001

DEXP

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Эпилятор — электромеханический прибор, предназначенный для удаления нежелательных волос на теле.

Меры предосторожности

- Регулярно очищайте устройство для обеспечения оптимального результата и продления срока его службы.
- Во время использования устройства не подносите его к волосам на голове, бровям, ресницам, а также каким-либо предметам.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплектацию устройства. Использование любых других аккумуляторов, головок, насадок и т.д. может стать причиной серьезных травм и/или ущерба собственности.
- Оберегайте устройство и его аккумулятор от воздействия экстремальных температур, не храните их вблизи мощных источников тепла (печи, обогреватели и т.д.).
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, настраивать или заменять части устройства. Для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- После использования эпилятора возможно легкое раздражение кожи (краснота, красные точки). Рекомендуется проводить эпиляцию перед сном, т.к. раздражение обычно проходит за ночь. Если оно не проходит, настоятельно рекомендуется обратиться к врачу.
- Устройство можно использовать как на влажной, так и на сухой коже, однако, для уменьшения болевых ощущений рекомендуется увлажнить кожу перед процедурой.
- Если Вы хотите использовать крем или лосьон для тела, наносите его после использования эпилятора.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Во время эпиляции (в том числе с применением насадки, установленной на эпиляционную головку) расположите устройство на коже под углом.
- При использовании устройства с головками и насадками, отличными от эпиляционной головки, убедитесь в том, что они плотно прилегают к коже.

- При использовании устройства на чувствительных участках, растяните кожу свободной рукой. При использовании устройства в области подмышек поднимите руку и положите ладонь на затылок, чтобы растянуть кожу.
- Медленно перемещайте устройство против направления роста волос. Не перемещайте устройство по коже слишком быстро, т.к. Вы можете не получить желаемого результата.

Схема устройства

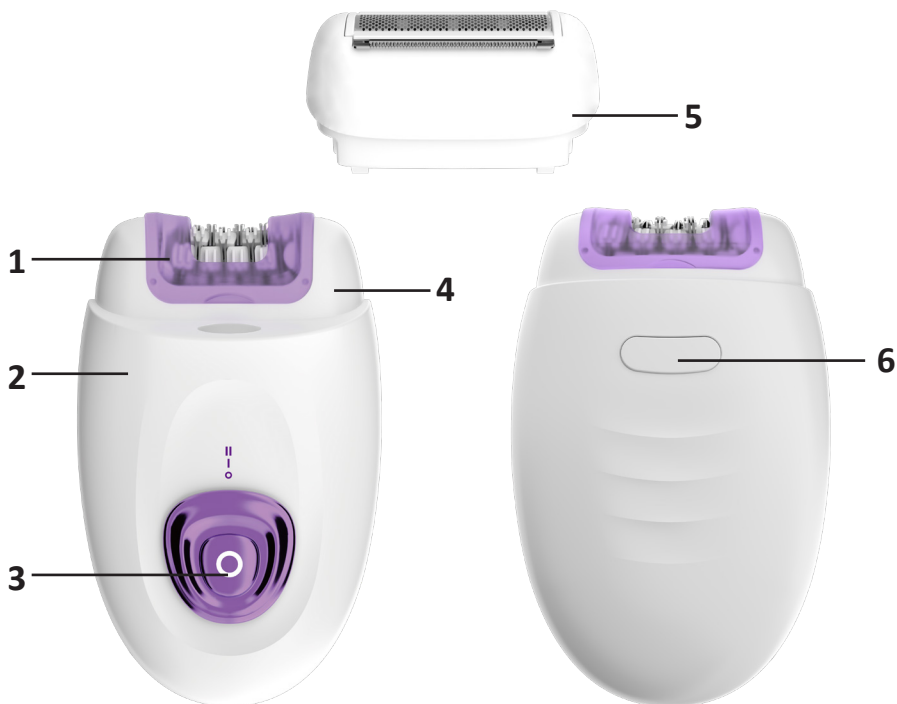

1. Защитная крышка.
2. Корпус устройства.
3. Кнопка питания/регулятор скоростей.
4. Эпиляционная головка.
5. Съёмная головка-триммер.
6. Кнопка отсоединения насадки.

Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP
- Модель: LS-7001.
- Количество скоростей: 2.
- Количество пинцетов/дисков: 32.
- Количество основных головок: 2.
- Подсветка: есть.
- Возможность промывки съемных головок: есть.
- Щеточка для чистки: есть.
- Питание: Li-ion 3,7 В, 600 мА·ч.
- Время автономной работы: 2 ч.
- Время зарядки: 3 ч.
- Класс защиты от поражения электрическим током: III.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Эпилятор.
- Эпиляционная головка.
- Съемная головка-триммер.
- Щеточка для чистки.
- Кабель USB для зарядки,
- Руководство по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Перед эпиляцией

- Убедитесь, что Ваша кожа чистая. Не используйте кремы, лосьоны или другие средства перед процедурой эпиляции.
- Лучше всего проводить процедуру эпиляции после приема ванны или душа.

Эпиляция

1. Если на устройство установлена какая-либо головка, снимите ее, нажав кнопку на задней стороне устройства.
2. Установите эпиляционную головку: аккуратно возьмитесь за ее боковые стороны, приложите к устройству и надавите на нее для закрепления. Убедитесь, что головка надежно зафиксирована.
3. Выберите скорость I для зон с небольшим количеством волос, для трудно-доступных зон, либо для зон, в которых находятся кости (колени, лодыжки). Выберите скорость II для более обширных зон с большим количеством волос.
4. Проведите рукой по направлению против роста волос, чтобы приподнять волоски.
5. Поместите эпилятор перпендикулярно относительно кожи, таким образом, чтобы его выключатель располагался в том направлении, в котором Вы будете перемещать устройство.
6. Плавно перемещайте эпилятор против роста волос, слегка натягивая кожу на обрабатываемом участке.
7. По завершении процедуры выключите устройство, переведя регулятор скорости на уровень «0».

ВНИМАНИЕ: при необходимости укоротить волосы перед проведением эпиляции используйте головку-триммер.

Чистка и уход

Для продления срока службы устройства рекомендуется производить чистку головки после каждого использования. Регулярная очистка также обеспечивает лучшие результаты при использовании.

1. Выключите устройство.
2. Очистите головки при помощи комплектной щетки и/или слегка влажной ткани. При необходимости протрите корпус устройства слегка влажной тканью.
3. Дайте всем частям полностью просохнуть прежде чем использовать устройство снова.

ВНИМАНИЕ:

- Не пытайтесь извлечь эпиляционные пинцеты из головки.
- Не используйте для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители (бензин, ацетон и т.д.).

Зарядка устройства

1. Выключите устройство и подключите кабель питания к эпилятору.
2. Подключите кабель к адаптеру питания (не входит в комплект), а затем к электросети.
3. Световой индикатор в нижней части эпилятора начнет мигать.
4. Когда индикатор зарядки на устройстве начнет гореть ровным светом — устройство заряжено и готово к использованию.
5. Отключите устройство от зарядного устройства, а само зарядное устройство от электросети.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Хофорд Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
Западное шоссе Жуху №26, Сымэнь, г. Юйяо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Manufacturer: NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.
NO. 26 RUHU WEST ROAD, SIMEN TOWN, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского эконо-
мического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных ве-
ществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexr.club



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 месяца.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



