


Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

**Кіріктірілетін
ыңдыс жуатын машина
DEXP M12C7PB**


Қысқаша нұсқаулық

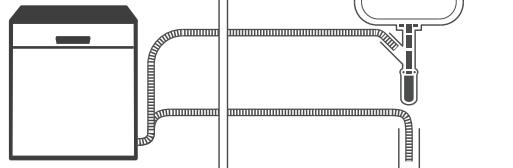


1 Ұйдыс жуатын машинаны орнатыңыз және қосыңыз.



2 Ұйдысты тамақтың ірі қалдықтарынан тазалаңыз.

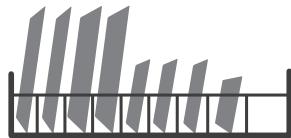

3 Ұйдысты салыңыз.

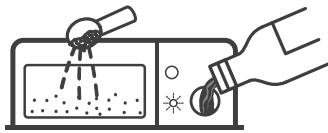

4 Ұйдыс жуатын машиналарға арналған жуғыш күрал, шайғыш пен тұз қосыңыз.



5 Құрылғыны қосып, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жүү циклін іске қосу үшін «Старт/Үзіліс» батырмасын басыңыз.



Мазмұны

Құрылғының міндеті	6
Сақтық шаралары.....	6
Құрылғының сұлбасы.....	8
Аксессуарлар	8
Орнату.....	9
Орнатуға дайындық	9
Орнату тәртібі	10
Электрмен жабдықтауға қосу.....	11
Сүмен жабдықтауға қосу	12
Есік серіппесінің керілуін реттеу	13
Сөндік панельді орнату.....	13
Аяқтарын реттеу	14
Құрылғымен жұмыс істеу	15
Басқару панелі	15
Индикаторлар	15
Пайдалануды бастар алдында	16
Суға арналған жұмсартқыш	16
Шайғыш	18
Жуғыш құрал	20
Ұйдыс жуатын машинаның себеттерін тиесу.....	22
Ұйдыс жуатын машинаға ұйдысты тиесу тәсілдері.....	23
Ұйдыс жуатын машинаның іске қосылуы	25
Жуу циклін іске қосу	25
Бағдарламаны өзгерту	25
Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ұйдысты қосымша тиесу	26
Жуу циклінің аяқталуы	26
Ұйдыс жуатын машинаны сөндіру	26
Ұйдыс жуатын машинаға күтім жасау және тазалау.....	27
Ұйдыс жуатын машинаның корпусын тазалау	27
Есікті тазалау	27
Сузгіні тазалау	28
Шашыратқыштарды тазалау.....	29
Ұйдыс жууға арналған бағдарламалар.....	30
Техникалық сипаттамалар	31
Құрылғының өлшемдері	31
Ерекшеліктер	32
Энергия тиімділігі туралы ақпарат.....	33

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары	34
Қосымша ақпарат.....	35

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңız үшін алғыс білдіреміз.

Біз сапаға, функционалдылық пен дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдар мен құрылғыларды Сізге ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігізге қатысты маңызды ақпаратты, сонымен қатар өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бүйімды одан әрі пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Құрылғының міндеті

Үйдіс жуатын машина — ыдысты автоматты түрде жууға арналған электрмеханикалық қондырғы.

Сақтық шаралары


Назар аударыңыз: ыдыс жуатын машинаны пайдаланғанда аталған сақтық шараларын сақтаңыз.

1. Осы жабдық тек қана тұрмыстық пайдалануға және келесі жағдайларда пайдалануға арналған:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс үй-жайлардағы қызметтік ас үйлер;
 - фермерлік үйлер;
 - отельдер, мотельдер және мейманханалық типтегі басқа мекемелер.
2. Құрылғы балалар мен денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабилеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігі үшін жауапты басқа тұлғалар оларды бақылауды жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда. Үйдіс жуатын машинаға қызмет көрсетілген немесе тазалау жүргізген кезде балалар қадағалауда болуы тиіс. Балаларға ыдыс жуатын машинамен ойнауға рұқсат берменіз.
3. Бұл жабдық тек үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін жабдықты, құат беру баусымын немесе айырды судың немесе басқа сұйықтықтардың әсеріне ұшыратпаңыз.
4. Үйдіс жуатын машинаға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастар алдында оны розеткадан ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суда суланған жұмсақ матаны пайдаланыңыз, осыдан кейін ыдыс жуатын машинаны құрғатып сүртіп алыңыз.
5. Жабдық жерге түйікталған болуы тиіс. Ақаулықтар немесе сынулар пайдада болған жағдайда жерге түйіқтау, электр тогының ең аз кедергі жолын қамтамасыз етіп, электр тогымен зақымдану қатерін төмендетеңіз. Бұл аспап жерге түйіқтау сымымен және жерге түйікталған айырмен жабдықталған. Айыр жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге түйікталған тиісті розеткаға қосылуы қажет.

Жерге түйіктау сымының лайықсыз қосылуы электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін. Егер Сіз жерге түйікталудың сенімділігіне күмәнді болсаңыз, білкті электршіден кеңес алыңыз.

6. Егер жабдықпен жиынтықта берілетін айыр розеткаға сәйкес келмейтін болса, оның құрылымына өзгерістер енгізбеніз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға жүгініңіз.
7. Үйдіс жуатын машинадағы есікке немесе ыдысқа арналған сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
8. Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, үйдіс жуатын машинаны іске қоспаңыз.
9. Үйдіс жуатын машина жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауына жол бермеу үшін есікті абайлап ашыңыз.
10. Ауыр заттарды үйдіс жуатын машинаның ашық есігіне қоймаңыз. Ол төңкеріліп кетуі мүмкін.
11. Үйдісты жуу үшін салғанда:
 - пышақтар және басқа өткір заттар үшін тәмен қаратылып немесе көлдегенін жайғастырылуы тиіс;
 - жуу циклі аяқталғаннан кейін бөлікте жуғыш зат жоқ екеніне көз жеткізіңіз;
 - арнайтын таңбаламасы жоқ пластик үйдісты үйдіс жуатын машинаға орналастырмаңыз;
 - автоматты үйдіс жуатын машиналарға арналған жуғыш құралдарды және шайғыштарды пайдаланыңыз;
 - үйдіс жуатын машинада сабын, жуғыш үнтақ немесе қол жууға арналған құралды пайдаланбаңыз.
12. Үйдіс жуатын машинаны пайдаланғанда балаларды қадағалаусыз қалдырымаңыз.
13. Егер құат беру баусымы зақымдалған болса, оны ауыстыру қажет. Сервистік орталыққа жүгініңіз.
14. Жабдықты орнатқанда құат беру баусымы бүгілмегеніне немесе жаншылмағанына көз жеткізіңіз.
15. Аспап су құбыры желісіне құбыршектердің жаңа жиынтықтарын пайдаланумен қосылуы тиіс, ескі құбыршектерді қайталап пайдалануға болмайды.
16. Үйдіс жиынтықтарының ең көп саны – 12.
17. Кірістегі судың ең жоғары рүқсат етілген қысымы 1 МПа құрайды.
18. Кірістегі судың ең тәмен рүқсат етілген қысымы 0,04 МПа құрайды.
19. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.


Құрылғының сұлбасы

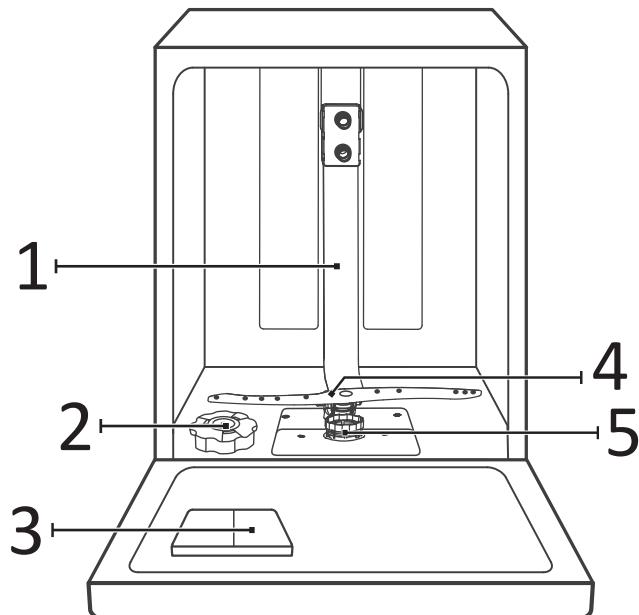

1. Ішкі құбыр.
2. Жұмсақтқышқа арналған контейнер.
3. Мөлшерлеуіш.
4. Шашыратқыш.
5. Сұзгі.


Аксессуарлар*

Асханалық
аспаптарға ар-
налған таған

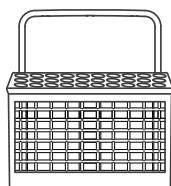


Саптыаяқтарға
арналған таған

Жоғарғы себет

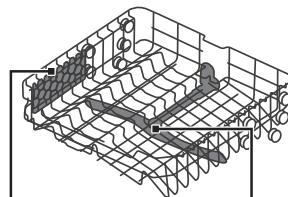

Жоғарғы шашы-
ратқыш

Төменгі себет

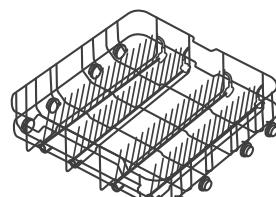

*Үлгісілердің жиынтықталуы ерекшеленуі мүмкін.

Орнату

Назар аударыңыз!

Құбыр желілері мен электр жабдықтардың қосылуын білікті маман жүзеге асыруы тиіс.

Үйдіс жуатын машинаны орнатар алдында электр тогынан зақымдануға жол бермеу үшін құатты ажыратыңыз.

Орнатуға дайындау


Үйдіс жуатын машина орнатылатын жер электрлік розетканың және көріз бен сумен жабдықтаудың қолданыстағы жеткізулерінің қасында жайғасуы тиіс. Үйдіс жуатын машинаны шұңғылшаның қасына үйдіс жуатын машинаның төкпе құбыршектерін қосу үшін орнату ұсынылады.

Орнатуды бастар алдында қажетті аксессуарлардың (бұраншегелер, ілмектер және басқ.) бар болуына көз жеткізіңіз. Орнатуды бастар алдында нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз.


Үйдіс жуатын машинаға арналған шкаф өлшемдерінің сұлбасы мен орнату сұлбасы төменде көрсетілген. Үйдіс жуатын машинаны орнатар алдында орын дайындаңыз:

- Сумен жабдықтауды және төкпе құбыршектерді қосу ыңғайлылығы үшін шұңғылшаның қасында орын таңдаңыз (1-сұлбаны қараңыз).
- Егер үйдіс жуатын машина бұрышта орнатылатын болса, есікті ашқан кезде аздаған бос орын қалуы қажет (2-сұлбаны қараңыз).

1-сұлба

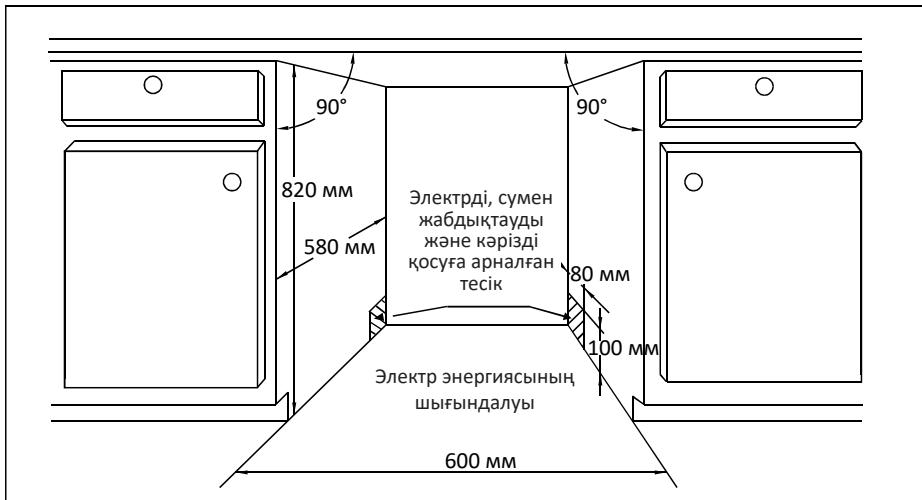


2-сұлба

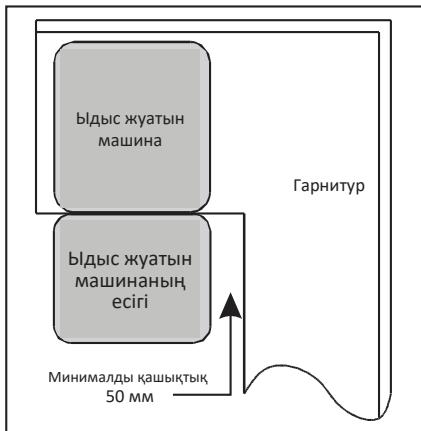

Орнату тәртібі

1. Арнайы бекітпелерді қолданып, сәндік панельді ыдыс жуатын машинаның сыртқы есігіне орнатыңыз. Бекітпелерді орнатуға арналған сұлбаны орындаңыз.
2. Оң жақтағы және сол жақтағы серіппелерді қатты бұрап тастау үшін, реттегіш бұранданы сағат тілі бағытымен бұрап, есік серіппелерінің керілуін реттеңіз. Қате реттеу ыдыс жуатын машинаны бұлдіруі мүмкін (2-сур.).
3. Қіргізетін құбырышекті сұық суға қосыңыз.
4. Төкпе құбырышекті қосыңыз.
5. Қуат беру баусымын қосыңыз.
6. Конденсациялық жолақты гарнитурдың үстіңгі бетінің астына бекітіңіз. Конденсациялық жолақ жұмыс бетінің деңгейінде орналасқанына көз жеткізіңіз.
7. Ыдыс жуатын машинаны орнына қойыңыз (4-сур.).
8. Ыдыс жуатын машинаны деңгей бойынша реттеңіз. Ыдыс жуатын машинаның артқы есіктерін, ыдыс жуатын машинаның ортасындағы орнатқыш бұрандаларды бұрап, алтықырлы кілттің көмегімен реттеуге болады (5A-сур.). Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрауышты пайдаланыңыз. Ыдыс жуатын машина тегістелгенше аяқтарын бұраңыз (5B-сур.).
9. Ыдыс жуатын машинаны бекітіңіз. Мұны екі тәсілмен жасауға болады:
 - Қалыпты жұмыс беті: орнатқыш ілмектерді бүйірлік панельдегі ағытпаларға енгізіңіз және оларды ағашқа арналған бұраншегелермен жұмыс бетіне бекітіңіз (6-сур.).
 - Гранит немесе тас бет: бүйірлік панельді бұраншегелермен бекітіңіз (7-сур.).

3-сұлба

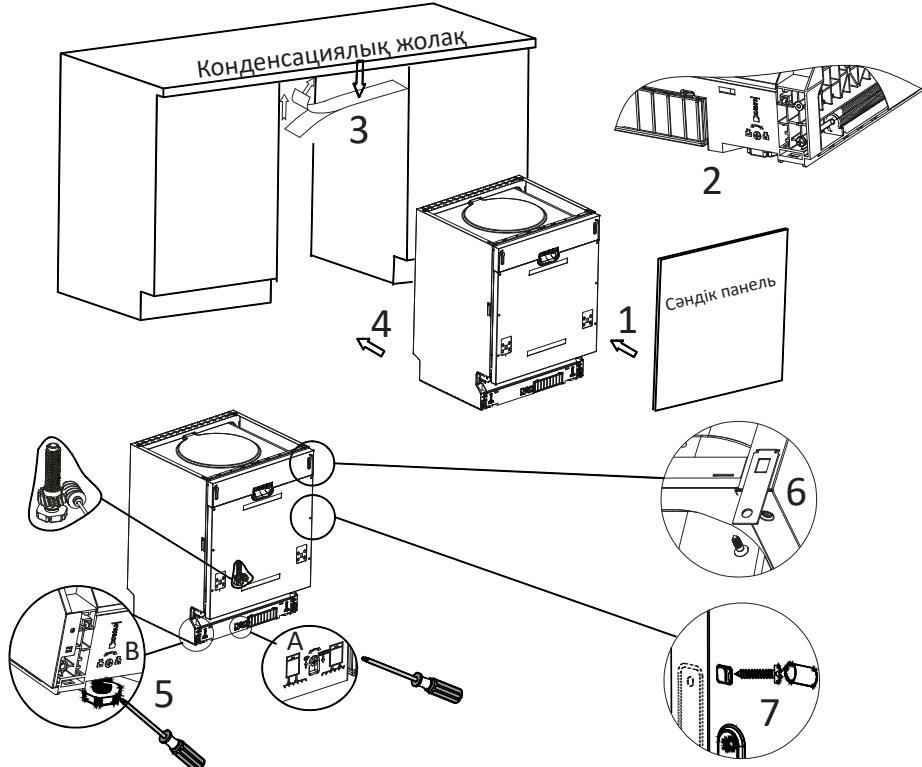

Электрмен жабдықтауға қосу

Назар аударыңыз!

Қосу үшін ұзартқышты немесе ұластырғыларды пайдаланбаңыз.

Құат беру баусымының жерге тұйықтайдын сымын алып тастауға болмайды.

Қосуға қойылатын талаптар

- Үйдіс жуатын машинаны тиісті құат көзіне қосуға арналған атаулы кернеу тұрағы ақпарат паспорттық тақтайшада көрсетілген.
- 10A сақтандырғышты, іске қосылуы кейінге қалдырылған сақтандырғышты немесе ажыратқыш автоматты пайдалану, сонымен қатар тек қана ыдыс жуатын машинаға арналған жеке желіні қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу және жиілік паспорттық тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Айырды тек қана жерге тұйықталған розеткаға қосыңыз. Егер айыр электрлік розеткаға сәйкес келмейтін болса, розетканы ауыстырыңыз. Ұластырғыларды пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетіп, аспаптың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Сүмен жабдықтауға қосу

Құятын құбыршекті қосу


Үйдіс жуатын машинаның сүмен жабдықтау желісіне қосылуы жаңа құбыршектер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.

Судың қысымы 0,04 МПа-дан 1 МПа дейнгі шектерде болуы тиіс. Егер қысым бекітілген минимумнан төмен болса, сүмен жабдықтау қызметтер жеткізуінен жүгініціз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе олар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, су таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағына мүмкіндік берініз. Бұл сақтық шарасы суға арналған кіргізетін тесіктің бітелу қатерін және аспаптың бұзылуын болдырмау үшін қажет.

Ағып кетулерге жол бермеу үшін сақтандырғыш клапаны (жеткізілім жиынтығына кірмейді) бар арнайы құбыршекті пайдалану ұсынылады.

4.1-сұлба

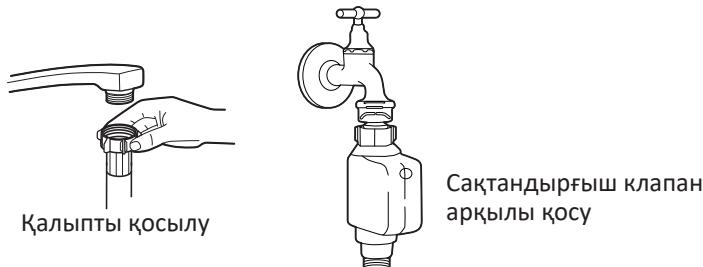


Төкпе құбыршекті қосу

Төкпе құбыршекті диаметрі кем дегенде 40 мм су ағызатын құбырға енгізіңіз немесе төкпе құбыршекті шұңғылашаға қосыңыз, құбыршек бүгілмегеніне көз жеткізіңіз. Құбыршектің жоғарғы бөлігі 1000 мм-ден артық биіктікте орналаспауы тиіс.

4.2-сұлба

Ағызатын құбыршекті A немесе B тәсілімен қосыңыз

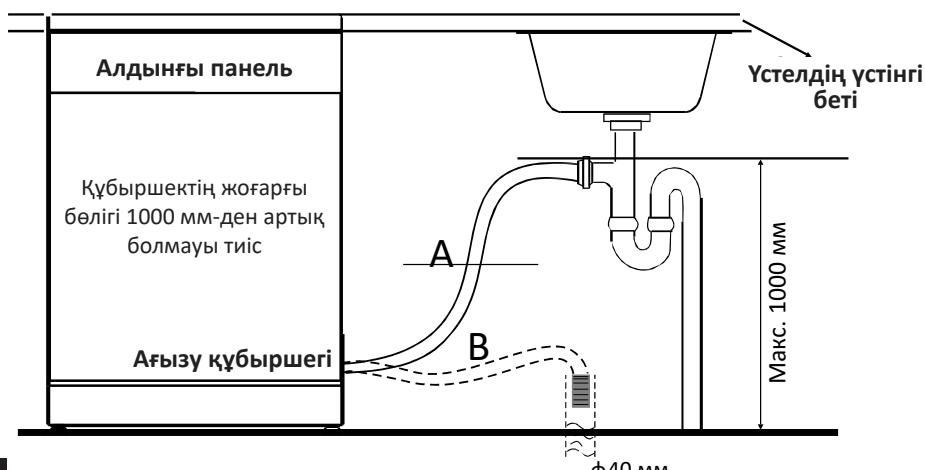


Есік серіппесінің керілуін реттеу

Зауытта есік серіппелерінің қажетті керілуіне реттеу жүргізілген. Сәндік ағаш панельді орнатқанда серіппелер керілуіне реттеу жүргізу қажет. Керілуді нығайту немесе босату үшін реттегіш бұранданы бұраңыз (5-сұлбаны қараңыз).

Дұрыс реттелген керілуде толық ашылған есік көлденен жайғасымында қалады және жеңіл қол тигізгендеге жоғары көтеріледі.


5-сұлба

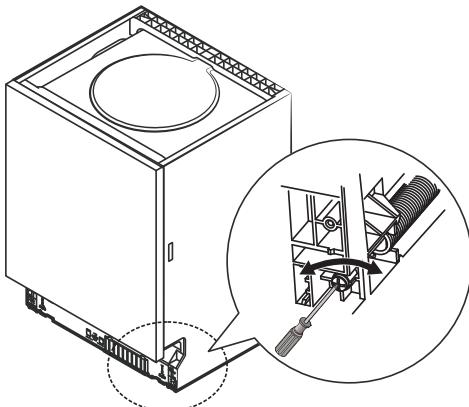

Сәндік панельді орнату



- Ілмектерді сәндік ағаш панельге орнатыңыз.
- Ілмектерді ыдыс жуатын машинаның сыртқы есігіндегі ағытпаларға енгізіңіз (6.1-сұлбаны қараңыз).
- Панельді орнатқаннан кейін оны бұраншегелер мен бұрандалар көмегімен бекітіңіз (6.2-сұлбаны қараңыз).

6.1-сұлба

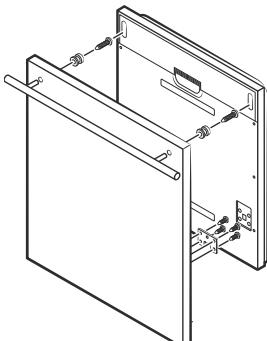

6.2-сұлба

4 қысқа бұраншегені алып шығыңыз.

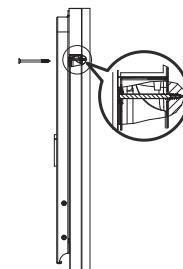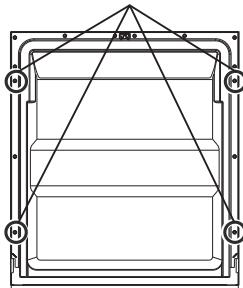


4 ұзын бұраншеге салыңыз.

Аяқтарын реттеу


1. Үйдис жуатын машинаның деңгейін тексеру үшін спирттік деңгейді есікке және бактың ішіндегі себеттерге арналған ағытпаларға, сұлбада көрсетілгендей, қойыңыз.
2. Үйдис жуатын машинаны аяқтарын реттеу жолымен тегістеңіз.
3. Тегістеген кезде үйдис жуатын машина төңкеріліп кетпеүін қадағалаңыз.
4. Эр жақтың еңіс деңгейін 2° -тан артық өзгертпеніз.

7-сұлба

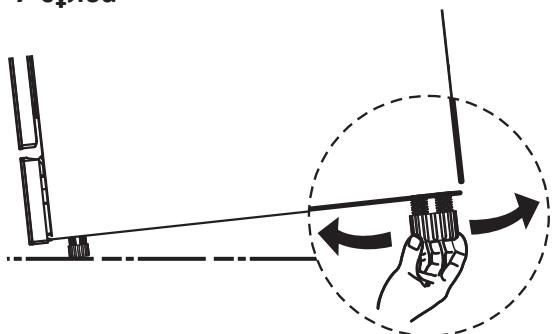

Құрылғымен жұмыс істеу

Басқару панелі

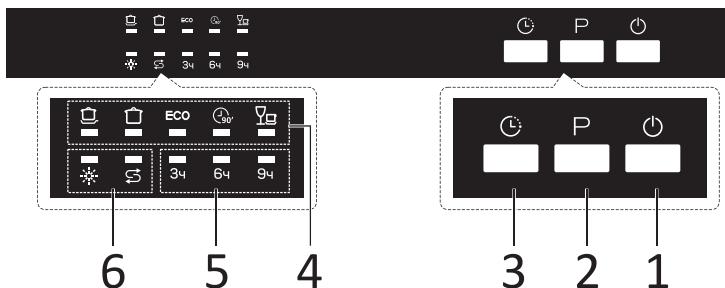

1. Қуат көзі.
2. Бағдарлама.
3. Кейінге қалдыру.
4. Таңдалған бағдарлама индикаторы.
5. Іске қосылуды бастауды кейінге қалдыру.
6. Ескертүші индикатор.

Индикаторлар



Қарқынды жүү Қатты және/немесе қатып қалған ластанулары бар ыдыс, кәстрөлдер, табаларға арналған.



Қалыпты жүү

Қалыпты ластанған кәстрөлдер, тәрелкелер, стақандар мен болмашы ластанған кәстрөлдер үшін.



ЭКО

Қалыпты ластанған ыдысты жүүға жарамды стандартты бағдарлама.



90 минут

Мұқият кептіруді талап етпейтін, болмашы ластанған ыдыс үшін.



Жылдам жүү

Болмашы ластанған ыдысты жылдам жүү.



Шайғыш

Шайғыштың деңгейі төмен.



Жұмсартқыш

Жұмсартқыштың деңгейі төмен.

Пайдалануды бастар алдында

Ыдыс жуатын машинаны алғашқы рет пайдалануды бастар алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Судың кермектігі деңгейін реттеңіз.
2. Ыдыс жуатын машинаға арналған 1,5 кг тұз қосу, тұз салатын контейнерге су қосу.
3. Мөлшерлеуішке шайғыш қосыңыз.
4. Жуғыш құрал қосыңыз.

Сұға арналған жұмсартқыш

Суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырып-қосқышының көмегімен қолмен орнатылады.


Суды жұмсартқыш ыдыс жуатын машинаның жұмысына қатерлі немесе қолайсыз әсер ететін минералдарды және тұздарды судан кетіруге арналған. Осы минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, сіздің сұыңызы соғұрлым кермек. Жұмсартқыш сіздің ауданыңыздағы судың кермектігіне байланысты бапталған болуы тиіс. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сүмен жабдықтау қызметтер жеткізуішіне хабарласыңыз.

Тұзға арналған контейнер тәменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді тәмендеңі нұсқауға сәйкес толтыру қажет.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс жуатын машиналарға арналған тұзды пайдаланыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, суды жұмсартқышты бұзуы мүмкін. Ыдыс жуатын машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ыдыс жуатын машинаның ақаусыздығы үшін жауптты болмайды.

Жұмсартқышты тұзбен тек қана ыдыс жуудың толық циклі басталар алдында толтырыңыз. Бұл машинаның тұздың шашыраған түйіршектерінен немесе тұзды судан туындаған жемірілуге жол бермейді.

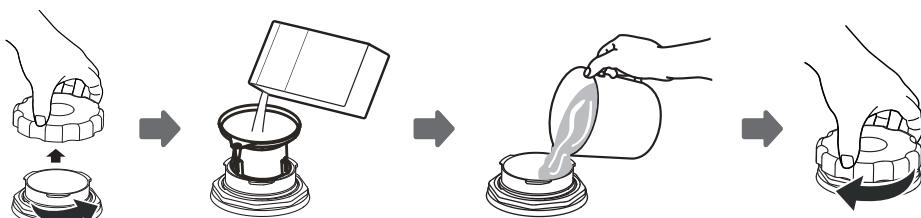

1. Тәменгі себетті алып тастаңыз, тұзға арналған контейнерден қақпағын бұрап алыңыз.
2. Құйғыштың ұшын тесікке орналастырыңыз және ыдыс жуатын машиналарға арналған шамамен 1,5 кг тұз себіңіз.
3. Тұзы бар толтырылған контейнерге су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін – бұл қалыпты құбыльыс.
4. Контейнерді толтырғаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен бұраңыз.

- Контеинер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
- Ыдысты жуу бағдарламасы тұзы бар контеинер толтырылғаннан кейін бірден іске қосылуы тиіс. Әйтпесе сүзгі, сорғы немесе машинаның басқа бөліктері тұзды судан бұзылуы мүмкін.

Ескерту

- Тұз салынған контеинерді басқару панелінде тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін толтыру қажет. Тұз деңгейінің индикаторы тіпті контеинер толтырылғанда жаңып тұруы мүмкін, бұл тұздың еру деңгейіне байланысты.
- Егер ыдыста тұзды тамшылар қалса, тұз қалдықтарын кетіруге арналған жуудың жылдам бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұз шығындалуын реттеу

Ыдыс жуатын машина тұздың су кермектігіне байланысты пайдаланылуын реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұздың шығындалуын оңтайландыру үшін қажет. Тұз шығындалуын реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Есікті ашыңыз, ыдыс жуатын машинаны қосыңыз.
- Іске қосқаннан кейін, су жұмсартқышының баптауларын 60 секунд ішінде орнату үшін «Р» батырмасын 5 секунд басыңыз (тұз бен шайғыш деңгейінің индикаторлары жыпылықтайтын болады).
- «Р» батырмасына шайғыш баптауларын Сіздің өніріңіздегі судың кермектігінің жағдайына сәйкес таңдау үшін басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
- Баптауды аяқтау үшін «Құат көзі» батырмасын басыңыз.

Су кермектігі				Ауыстырып- қосқыштың жайғасымы	Тұздың шығындалуы (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1 («Жылдам жуу» режимінің индикаторы жанады)	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2 («90 мин» режимінің индикаторы жанады)	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3 («90 мин», «Жылдам жуу» режимінің индикаторы жанады)	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4 («Шыны» режимінің индикаторы жанады)	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5 («Шыны», «Жылдам уу» режимінің индикаторы жанады)	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6 («Шыны», «90 мин» режимінің индикаторы жанады)	60

1-ескертү

$^{\circ}\text{dH}$ = 1,25

$^{\circ}\text{Clark}$ = 1,78.

$^{\circ}\text{fH}$ = 0,178 ммоль/л.

$^{\circ}\text{dH}$ – неміс градусы.

$^{\circ}\text{fH}$ – француз градусы.

$^{\circ}\text{Clark}$ – ағылшын градусы.

2-ескертү

Әдепті қалпы бойынша орнатылған режим: Н3.

3-ескертү

Егер Сіздің ыдыс жуатын машинаңыздың Үлгісіндегі су жұмсартқышы жоқ болса, нұсқаулықтың осы бөлімін өткізіп жіберіңіз.

Шайғыш

Судың тамшылары ыдыста дақтар мен ағу іздерін қалдырмауы үшін шайғыш соңғы шао кезінде қосылады. Сондай-ақ шайғыш ыдыстың кебін жақсартады, себебі су одан жылдам сорғалайды. Осы ыдыс жуатын машина сүйік шайғышты пайдалануға есептелген. Шайғыштың мөлшерлеуіші есіктің ішінде жуғыш құрал мөлшерлеуішінің қасында орналасады. Мөлшерлеуіштің қақпағын бұрап ашыңыз және сүйік шайғышты жоғарғы деңгейге дейін құйыңыз.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс жуатын машиналарға арналған шайғыштарды пайдалану қажет. Мөлшерлеуішке басқа заттарды (мысалы, ыдыс жуатын машина тазартқышын, сүйік жуғыш құралды) қыюға болмайды, бұл ыдыс жуатын машинаның бүлінуіне әкелуі мүмкін.

Сіз шайғыштың деңгейін қақпақтың қасында орналасқан индикатордың түсі бойынша көзбен анықтай аласыз.

Мөлшерлеуіш толық болғанда индикатор қошқыл түсті болады. Шайғыш шығындалуына байланысты индикатордың қошқыл нүктесінің өлшемі азаяды, мөлшерлеуіштің көлемнің $\frac{1}{4}$ -нен босауына жол берменіз.

Индикатордың мәні

Толы


3/4- ге толы

1/2- ге толы


1/4- ге толы

Бос


Шайғышты қосу

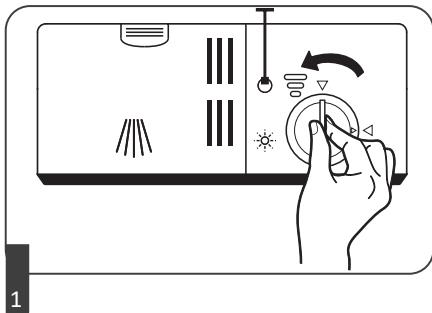


1

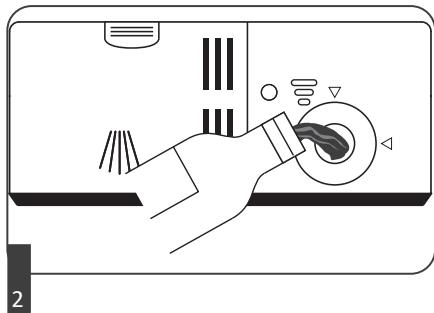

2

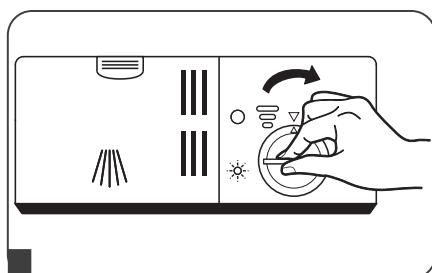

3

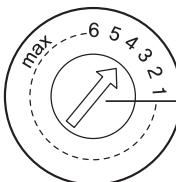

Шайғышты реттеу тұтқасы

1. Мөлшерлеуішті ашу үшін қақпақты солға қарай бұраңыз.
2. Мөлшерлеуішке шайғышты қосыңыз.
3. Қақпақты, көрсеткімен туралап, орнына қойыңыз және, онға қарай бұрап, оны жабыңыз.

Кейінгіде ыдыс жуғанда көбіктің артық пайдада болуына жол бермеу үшін мөлшерлеуішті толтырығанда төгілген шайғыш тамшыларын сүртіп алыңыз. Есікті жабар алдында қақпақты орнына орнатуды ұмытпаңыз.

Шайғыш мөлшерлеуішін реттеу

Мөлшерлеуіш реттегішінде баптаудың 6 деңгейі бар. Үлғи «4» деген жайғасынан бастаңыз. Егер ыдыста дақтар қалса немесе ол нашар кебетін болса, реттегішті «5» деген жайғасынға бұрып, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер проблема бұрынғысынша қалса, реттегішті ең жоғары жайғасынға орнатыңыз. Реттегіштің өндірушімен ұсынылатын жайғасымы — «4».

Жуғаннан кейін су тамшылары немесе әк дақтары қалса, шайғыштың мөлшерін көбейтіңіз. Егер ыдыста жабысқақ ақ дақтар немесе шыны ыдыс пен пышақтардың жүздерінде көкшіл үлдір қалатын болса, мөлшерді азайтыңыз.

Жуғыш құрал

Құрамында химиялық құрауыштары бар жуғыш құралдар ыдыстан және ыдыс жуатын машинадан ласты кетіру үшін қажет. Коммерциялық сапалы жуғыш құралдардың көбі осы мақсатқа сәйкес келеді.

Назар аударыңыз!

Тек қана ыдыс жуатын машинадарға арналған жуғыш құралдарды пайдаланаңыңыз. Жуғыш құралдарды құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жууды жоспарламасаңыз, жуғыш құралды сеппеніз.

Жуғыш құралдардың үш типі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Фосфаттармен, хлорсыз.
3. Фосфаттарсыз және хлорсыз.

Фосфаттар болмағанда жуғыш құрал суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда жұмсартуға арналған түзді пайдалануды ұсынамыз, тіпті судың керметтігі 6 °dH тең болса. Кермек суда фосфатсыз жуғыш құралмен жуғанда ыдыста дақтар пайда болуы мүмкін. Жақсы нәтиже алу үшін жуғыш құралды көбірек қосыңыз.

Хлорсыз жуғыш құралдар төзімді және түрлі-түсті дақтарды толығымен кетірмейді.

Бұл жағдайда температурасы неғұрлым жоғары бағдарламаны таңдау қажет.

Концентрленген жуғыш құралдар

Химиялық құрамына сүйенсек, жуғыш құралдарды екі топқа бөлуге болады:

- қалыпты, күйдіргіш құрауыштары бар сілтілі жуғыш құралдар;
- табиги ферменттері бар төменилтілі концентрленген жуғыш құралдар.

Концентрленген жуғыш құралдарды және «ЭКО» бағдарламасын пайдалану қоршаған ортаниң ластануын азайтады және ыдысты тиімді тазалайды, себебі қатты ластануларды ерітеді.


Таблеткалардағы жуғыш құралдар

Әртүрлі маркалы таблеткалардағы жуғыш құралдар әртүрлі жылдамдықпен ериді. Осы себептен кейбір жуғыш таблеткалар жуудың жылдам циклдері кезінде толық ерімейді. Жуғыш таблеткалардың толық шайылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.


Жуғыш құралдың мөлшерлеуіші

Жуу циклдерінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес, әр ыдыс жууды бастилар алдында жуғыш затты мөлшерлеуішке қосу қажет. Осы ыдыс жуатын машина үшін, қалыпты ыдыс жуатын машинамен салыстырыланда, азырақ жуғыш құрал мен шайғыш қажет. Қалыпты тиегенде ыдыс жууға арналған жуғыш құралдың бір ас қасығы жеткілікті. Қатты ластанулар үшін көбірек жуғыш құрал қажет болады.


Жуғыш құралды ылғи жууды бастилар алдында қосыңыз, әйтпесе ол, дымқылданып, нашар еруі мүмкін.

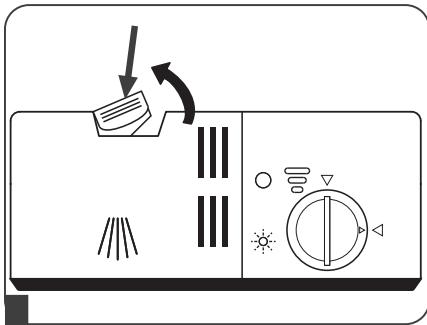

1 Жуғыш құралға арналған бөліктің қақпағын ашу үшін батырмаға басыңыз.

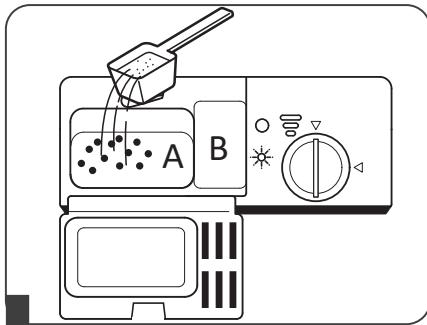

2 А бөлігіне жуғыш құрал қосыңыз. Егер ыдыс тым ластанған болса, В бөлігіне жуғыш құралды қосымша қосыңыз.

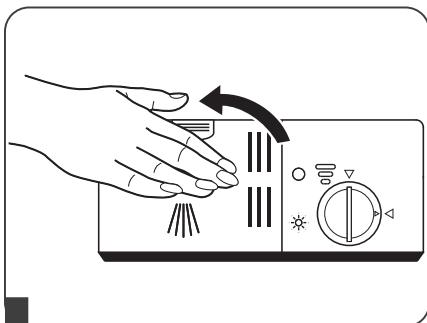

3 Қақпақты жабыңыз және, құлып бекітілуі үшін, батырмаға басыңыз.

Жуғыш құралдың өндірушісі қаптамада көрсеткен мөлшерлемесі мен сақталуы бойынша талаптарды орындаңыз.

Бағдарламаларға арналған жуғыш құралдың мөлшері туралы ақпарат «Ыдыс жуға арналған бағдарламалар» кестесінде келтірілген. Жуғыш құралдың мөлшері сонымен қатар ластанудың деңгейіне және судың кермектігіне байланысты ерекшеленуі мүмкін.

Жуғыш құрал өндірушісінің ұсынымдарын орындаңыз.

Жуғыш құралдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ыңдыс жуатын машинаның себеттерін тиес

- Ыңдыс сатып алғанда ыңдыс жуатын машинада жууға жарамды ыңдысты таңдаңыз.
- «Ыңдыс үшін бапты» деп белгіленген жұмысық жуғыш құралды пайдалаңыз, толық ақпаратты жуғыш құралдар өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыңдыс үшін жуудың ең тәмен температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен асханалық аспаптардың закымдалуына жол бермеу үшін оларды ыңдыс жуатын машинадан бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден алып шықпаңыз.

Ыңдыс жуатын машинада жууға жарамайтын ыңдыс пен асханалық аспаптар

- Ағаш, сүйек, кәрлен және құбылтасты тұтқалары бар асханалық аспаптар.
- Үстіктика төзімді емес пластик ыңдыс.
- Желімделген бөліктегі бар, жоғары температураға төзімсіз ескірген асханалық аспаптар.
- Желімделген ыңдыс немесе асханалық аспаптар.
- Қалайы немесе мыс ыңдыс.
- Сутас.
- Тоттануға ұшырайтын металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.

Ыңдыс жуатын машинада жуу үшін ішінара жарамды ыңдыс пен асханалық аспаптар

- Шыны ыңдыстың кейбір түрлері ыңдыс жуатын машинада көп рет жуғаннан кейін көмескіленуі мүмкін.
- Құміс және алюминий бөліктегі жуған кезде түсінен айырылуға бейім.
- Зерленген оюлар жиі жуғанда жойылуы мүмкін.

Ыңдыс жуатын машинаны тиегенде келесіге назар аударыңыз Ыңдыстан тамақтың артық қалдықтарын, кәстрөлден күйген тамақтың жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыңдысты ағын сүмен шаю қажет емес.

Ыңдысты келесі түрде жайғастырыңыз:

1. Шынының-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдер/табаларды түбін жоғары қарастып.
2. Иілген заттарды немесе оймалары бар ыңдысты су еркін ағып кетуі үшін еністеп жайғастыру керек.
3. Ыңдысты ол құлап кетпейтіндей қойыңыз.
4. Ыңдысты су шашыратқыштары жуған кезде еркін айналатында жайғастыру керек.

Ескерту

- Ыңдыс жуатын машинада тым ұсақ заттарды жумаған жөн, себебі олар себеттен түсіп қалуы мүмкін.

- Шыны-аяқтарды, стақандарды, кәстрөлдерді және басқ., олар суға толып кетпеуі үшін, тубін жоғары қаратып жайғастырыңыз.
- Үйдис пен асханалық аспаптар бірінің ішінде бірі жатпауы тиіс.
- Стакандар бұзылып қалмауы үшін бір-бірімен жана спауы тиіс.
- Жұылуы ең қызын түсетін үлкен заттарды төменгі себетке қою қажет.
- Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш ыдысқа, мысалы, шыны стақандар, кофе және шай ішетін шыны-аяқтарға арналған.
- Үлкен жүзді пышақтарды тігінен қоюға болмайды, себебі бұл әлеуетті қауіп төндіреді.
- Ұзын және/немесе өткір асханалық аспаптарды, мысалы, пышақтарды жоғарғы себетке көлденеңінен қою қажет.
- Үйдис жуатын машинаны тым артық тилеменіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижесін алу үшін және электр энергиясының қисынды шығындалуы үшін маңызды.


Үйдисты алып шығу

Жоғарғы себеттен төмендегі үйдистер су ағып кетпеуі үшін ең алдымен төменгі, осыдан кейін жоғарғы себетті босату ұсынылады.

Үйдис жуатын машинаға үйдисты тиесілдері


Жоғарғы себет

Жоғарғы себет неғұрлым сынғыш және жеңіл, шыны стақандар, кофе мен шайға арналған саптыаяқтар мен табақшалар, сонымен қатар тәрелкелер, кішкентай тостағандар мен шағын кәстрөлдер сияқты үйдистер арналған (егер олар қатты ластанбаған болса). Үйдисты, ол судың ағынымен қозғалып кетпейтіндегі етіп, бекітіңіз.

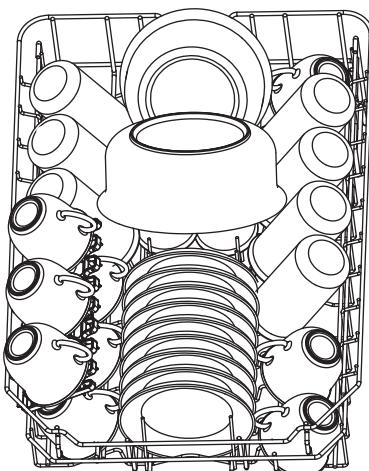


Төменгі себет

Төменгі себетке ауыр заттарды және жұылуы қынға түсетін ыдысты, мысалы, кәстрөлдер, табалар, қақпақтар, ыдыс-аяқ пен шыныаяқтарды қою керек. Үстелге қойылатын ыдысты және қақпақтарды шашыратқыштарды бұғаттамайтындағы етіп, себеттің шеттеріне қою ұсынылады.

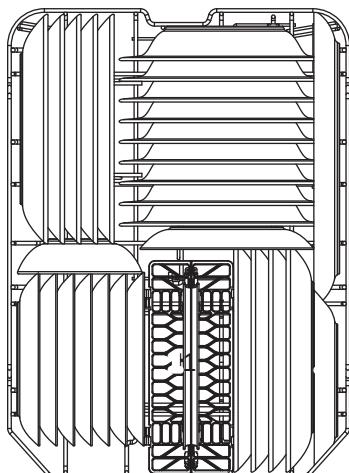


Жоғарғы себетті реттеу


Жоғарғы себеттің биіктігі жоғарғы, сонымен қатар төменгі себетте үлкен ыдысқа арналған үлкен кеңістікті құру үшін реттелуі мүмкін. Жоғарғы себетті көтеруге немесе төмен түсіруге болады.

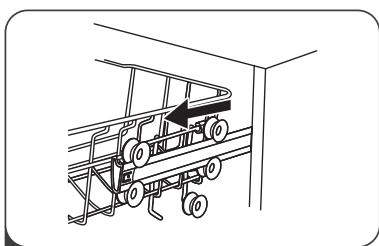


1 Жоғарғы себетті тартып шығарыңыз.

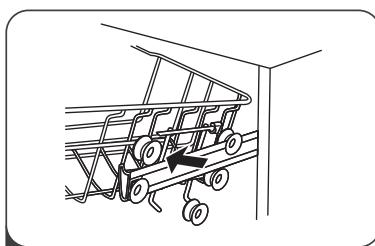

2 Жоғарғы себетті алып шығыңыз.

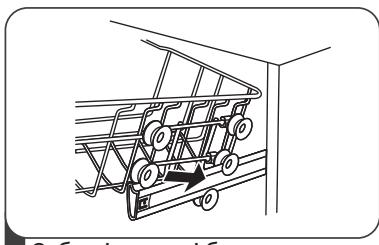

3 Себетті төменгі бағытта үштартға орнатыңыз.

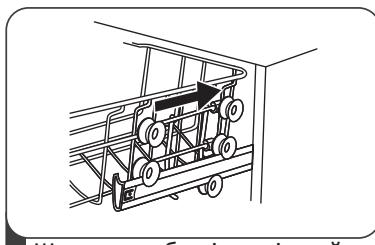

4 Жоғарғы себетті итеріп қойыңыз.

Асханалық аспаптарға арналған себет

Күміс асханалық ыдыс жуылуының ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін мынаған көз жеткізіңіз:

- аспаптар бір-біріне салынбаған;
- күміс асханалық ыдыс беттік жағымен жоғары қаратып салынады;
- ұзын аспаптар ортаға қойылады.

Ұдыс жуатын машинаны іске қосу

Жуу циклін іске қосу

1. Жоғарғы және тәменгі себеттерді алып шығыңыз, ұдысты тиеніз және себеттерді орнына қойыңыз.
Ең алдымен тәменгі себетті, осыдан кейін жоғарғы себетті тиесу ұсынылады.
2. Жуғыш құрал құйыңыз.
3. Айырды розеткаға қосыңыз.
4. Сүмен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. «Қос./Сөнд.» батырмасын басыңыз, қуат беру индикаторы жанады.
6. Жуудың қолайлы бағдарламасын таңдау үшін «Бағдарлама» батырмасын басыңыз.
7. Есікті жабыңыз, ыдыс жуатын машина жұмысын бастайды.

Бағдарламаны өзгерту

1. Егер бағдарлама іске жақында қосылған болса, бағдарлама циклі өзгертилүү мүмкін. Кері жағдайда су мен жуғыш құрал ыдыс жуатын машинаға құйылған болуы мүмкін, және жаңа цикл үшін жуғыш құралды қосылма қосу талап етіледі.
2. Есікті ашыңыз, «Бағдарлама» батырмасын 3 секундке басыңыз, ыдыс жуатын машина күту режиміне көшеді, осыдан кейін Сіз қажетті бағдарламаны таңдай аласыз.

Ескерту

Жуған кезде есікті ашқанда бағдарлама үзіліске қойылатын болады. Бағдарламаның индикаторы жыпылықтайтын болады, ал ыдыс жуатын машина есік жабылғанша дыбыстық сигнал беретін болады. Есік жабылғаннан кейін 1 секунд ішінде жұмыс қайта басталады.



Құрылғы жұмыс істеп түрғанда ыдысты қосымша тиес

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған және де жуғыш құралға арналған бөлік жабық болса, Сіз жуу бағдарламасы орындалған кезде ыдыс қоса аласыз.
2. Есікті ашыңыз, ыдыс жуатын машина күту режиміне көшеді, ал шашыратқыштар тоқтайды.
3. Қажетті ыдысты қосыңыз.
4. Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы орындалуын автоматты түрде жалғастырады.



Жуу циклінің аяқталуы

Жуу циклі аяқталғаннан кейін 8 секунд ішінде дыбыстық сигнал естіледі, осыдан кейін ыдыс жуатын машина тоқтайды. «Қос./Сөнд.» батырмасына басып, ыдыс жуатын машинаны сөндіріңіз, судың берілуін тоқтатыңыз және есікті ашыңыз. Үйдисты алып шығар алдында бірнеше минут күтіңіз, ыдыс пен асханалық аспаптарды ыстық күйінде алып шықпаңыз. Бұл олардың бүлінуіне жол бермейді.

Ыдыс жуатын машинаны сөндіру

Бағдарлама индикаторы жыптылықтамай, жанып түрғанда бағдарлама аяқталады.

1. «Қос./Сөнд.» батырмасын басып, ыдыс жуатын машинаны сөндіріңіз.
2. Судың берілуін тоқтатыңыз.
3. Есікті абалап ашыңыз.
Ыстық ыдыс зақымдалуға ең көп ұшырайды, ыдысты ыдыс жуатын машинадан алып шығар алдында, ыдыс суығанша 15 минут күту қажет.
4. Төменгі себеттен, осыдан кейін жоғарғы себеттен ыдысты түсіріңіз. Бұл жоғарғы себеттен судың төмендегі ыдысқа сорғалауына жол бермеуге көмектеседі.

Ыңдыс жуатын машинаға күтім жасау және тазалау

- Үңдысты әр жуғаннан кейін судың берілуін тоқтатыңыз және ыңдыс жуатын машинада ылғал мен істер жиналмауы үшін есікті сәл ашық қалдырыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаны тазалауды немесе оған қызмет көрсетуді бастар алдында ылғи айырды розеткадан ажыратыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаның корпусы мен резенке бөліктеріне күтім жасау үшін ерткіштерді немесе қажақ тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз. Тек қана жұмсақ мата мен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сіркесуға сәл малынған жұмсақ матаны немесе ыңдыс жуатын машинаға күтім жасауға арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыңдыс жуатын машина ұзақ уақыт ішінде пайдаланылмайтын болса, ыңдыссыз жуу циклін іске қосу, осыдан кейін айырды розеткадан ажырату, судың берілуін тоқтату және есікті сәл ашу ұсынылады. Бұл істердің пайда болуына жол бермейді және есік нығыздамаларын сақтап қалады.
- Үңдыс жуатын машинаны тігінен жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғасына жатқызуға болады.
- Нығыздауыштарға тамақ қалдықтарының түсіү істердің пайда болуының бір себебіне айналуы мүмкін. Нығыздауыштарды мерзімді түрде ысқышпен тазалап отырыңыз, бұл істердің пайда болуына жол бермеуге көмектеседі.

Үңдыс жуатын машинаның корпусын тазалау

- Басқару панелін сәл дымқылданған жұмсақ матамен сүртіп алыңыз. Тазалағаннан кейін оны мұқият кептіріңіз. Корпусқа күтім жасау үшін тұрмыстық техникаға арналған жылтыратқышты пайдаланыңыз.
- Үңдыс жуатын машинаға күтім жасау үшін өткір заттарды, қажақ ысқыштарды және күшті әсерлі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз.


Есікті тазалау

- Есіктің жиектерін сүртіп алу үшін тек қана жұмсақ дымқылданған матаны пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электрлік құрауыштарына судың түсінен жол берменеңіз.
- Кез келген аэрозольді тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз, себебі бұл құлпының және электрлік құрауыштардың бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Кейбір қажақ тазартқыш құралдар мен қағаз сұлгісілер тот баспайтын болаттан жасалған беттерде сыйзаттар қалдыруы мүмкін.


Сүзгіні тазалау

Сүзгі тамақтың ірі қалдықтарының сорғыға түсіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау қажет.

Сүзгілеу жүйесі ірі тазалау сүзгісінен негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа тазалау сүзгісінен) тұрады.

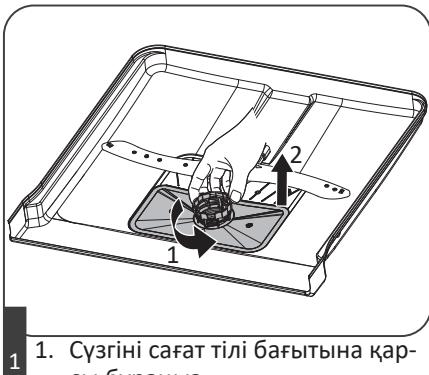


1. Сүзгіні сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары қарай алып шығыңыз.

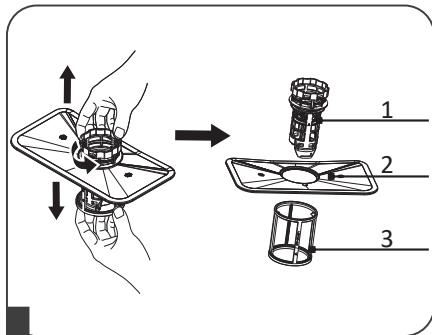


1. Ирі тазалау сүзгісі.
2. Негізгі сүзгі.

3. Жұқа тазалау сүзгісі.

Жұқа тазалау сүзгісін төменгі жақтан шешіп алуға болады. Ирі тазалау сүзгісін, жоғарыдан шығыңқыларға жайлап басып және тартып, негізгі сүзгіден ажыратуға болады.

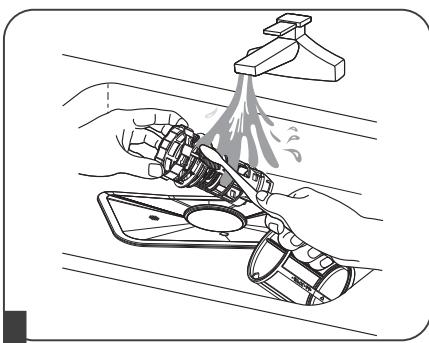


- 3 Сүзгілерді щетканың көмегімен тазалаңыз.
- Тазалаған кезде сүзгілерді тықыл-датпаңыз, олар бұлғануі мүмкін.

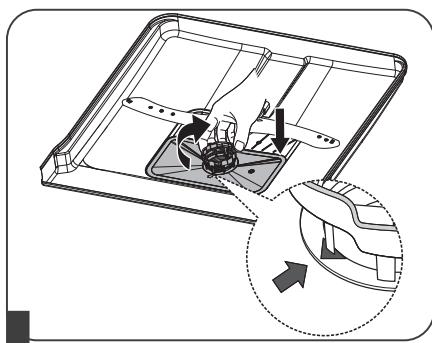


- 4 Сүзгілерді жинаңыз және оларды орнына қойыңыз.
- Үйдіс жуатын машинаны орна-тылған сүзгілерсіз іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

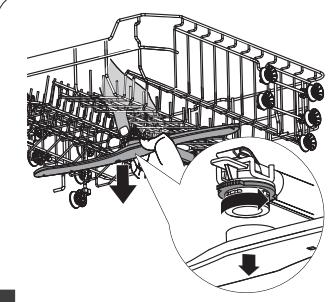

1 Жоғарғы шашыратқышты шешіп алу үшін сомынды бұрап алыңыз және шашыратқышты сағат тілі бағытына қарсы шешіп алыңыз.

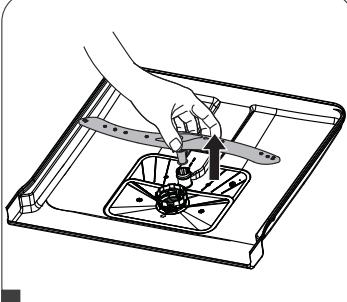

2 Төменгі шашыратқышты шешіп алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.

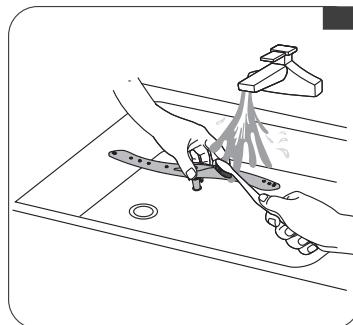

3

Шашыратқыштарды сабынды жылы сумен жыныңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазартыңыз. Сумен мұқият шайыңыз және орнына орнатыңыз.


ҮІДЫС ЖҮҮГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Ескерту: * белгісі шайғышты қосу қажеттілігін білдіреді.

Бағдарлама	Циклдың сипаттамасы	Жұғыш құрал Сулау/негізгі	Уақыт (мин)	Энергияны тұтыну (КВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш
 Қарқынды	Сулау (50°C) Жұу (60°C) Шаю Шаю (70°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	160	1.5	18.5	*
 Қалыпты	Сулау (40°C) Жұу (55°C) Шаю Шаю (65°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	180	1.25	15	*
ЭКО	Сулау Жұу (45°C) Шаю (55°C) Көнтіру	5/22 г (немесе «3-те 1»)	185	0.90	11	*
 90 минут	Жұу (65°C) Шаю Шаю (65°C) Көнтіру	27 г (немесе «3-те 1»)	90	1.35	12.5	*
 Жылдам	Жұу (65°C) Шаю (50°C) Шаю (50°C)	20 г	40	0.75	11.5	

Техникалық сипаттамалар

Құрылғының өлшемдері

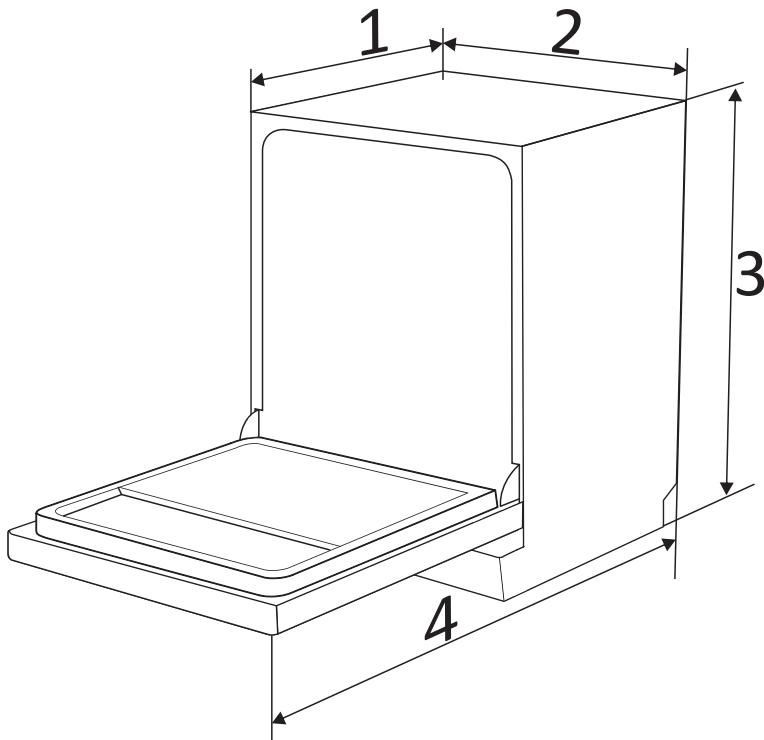

1. Тереңдігі (жабық есікпен): 550 мм.

2. Ені: 598 мм.

3. Биіктігі: 815 мм.

4. Тереңдігі (ашық есікпен): 1150 мм.

Ерекшеліктер

Модель (Үлгісі)	M12C7PB
Жиынтықтардың стандартты саны	12
Энергиялық тиімділік класы (1)	A++
Жыл сайынғы энергия тұтынылуы (2)	258 кВт/сағ
Жуудың стандартты цикліндеғи энергия тұтынылуы	0.90 кВт/сағ
Сөндірілген режимде энергия тұтынылуы	0.45 Вт
Күті режимде энергия тұтынылуы	0.49 Вт
Судың жыл сайынғы тұтынылуы (3)	3080 л
Кептіру тиімділігінің класы (4)	A
Стандартты бағдарлама (5)	ECO 45 °C
Бағдарламаның стандартты циклданы ұзақтығы	185 мин
Шу деңгейі	49 дБ
Кіріктірілетін қондырғы мүмкіндігі	Да
Тұтынылатын қуат	1760-2100 Вт
Атаулы кернеу/жийлік	220-240 В / 50 Гц
Су қысымы (ағынның қысымы)	0.4-10 бар = 0.04-1 МПа

1. A+++ бастап (ең жоғары тиімділік) D (ең төмен тиімділік) дейін.
 2. Энергия тұтыну сүйк суды пайдалану және энергияны үнемдеу режимдерінде тұтыну кезінде жуудың 280 стандартты циклдері негізінде есептелген. Нақты энергия тұтынуы ыдыс жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
 3. Су тұтыну жуудың 280 стандартты циклдері негізінде есептелген. Судың нақты тұтынылуы ыдыс жуатын машинаның нақты пайдаланылуына байланысты болады.
 4. А-дан (ең жоғары тиімділік) G дейін (ең төмен тиімділік).
 5. Бұл бағдарлама әдеттегі ластанған ыдыстарды жууға жарамды, ыдыс-аяқтың осы түрін жуу үшін энергия мен суды үнемді тұтынуды біріктіретін ең тиімді бағдарлама болып табылады.
- Нәтижелері ыдыс-аяқтың мөлшері мен ластануына, судың кермектігіне, жуғыш зат мөлшеріне және т.б. байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Энергия тиімділігі туралы ақпарат



Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждаудың ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғының сақталуы қаптамада өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C-ден 40 °C дейінгі температурасында және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тұдышратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғының ішінен барлық ішкі керек-жаарақтарды, егер олар бар болса, алайп шығыңыз және оларды бөлек қаптаңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстырының көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыйни жерлерінде гофрленген қатырмадан жасалған төсемелері бар полиэтилен немесе көпіршікті үлдірге орау қажет);
 - құрылғының көлік құралында жылжып кету мүмкіндігін болдырмау үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толық жоққа шығару үшін тек қана жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындағанда қаптамасын ерекше абайлықпен ұстауды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы абайлап ұстауды талап етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың, және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға болмайды. Бұның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өндеду мен кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықтың қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жарату үшін тапсырылуға жатады. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына дұрыс қолданбау жағдайында болуы мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орндар туралы біршама толығырақ, ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталғанда дереу авторландырылған сервистік орталықта жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эпплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- 004/2011 КО ТР «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі»;

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР «Электротехника
және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу
туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақтамасы мен функционалдығы
пайдалануышыны алдын ала ексертусіз өзгерілігі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен ерекшеленуі
мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңі нұсқасында көрсетілген.

v.3

Данные по энергоэффективности

Тип устройства	Модель	Фактическое энергопотребление	Класс энерго-эффективности	Информация об испытательной лаборатории	Номер отчета об испытании
Посудомоечная машина	M12C7PB	0.90 кВт·ч	A++	Дишвошер Тестинг Сентер. Шоссе Ганьцянь 20, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, Фо-шань, пров. Гуандун, Китай.	ST2021013321

Энергия тиімділігі бойынша деректер

Күрделілік түрі	Ултсі	Накты құлатты тұтыну	Энергия тиімділігі класы	Сынақ зертханасы тұралы акпарат	Сынақ туралы есеп нөмірі
Ыдыс жұғыш машина	M12C7PB	0.90 кВт·саf	A++	Дишвошер Тестинг Сентер. Ганьцянь тас жолы 20, Бэйцзяо, Шуньдэ ауда-ны, Фошань, Гуандун пров., Китай.	ST2021013321

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендерулерді, рұқсат етілген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ, ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құтының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақынданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club