

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Әмбебап наубайшы  
MB-G8503

**DEXP**

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


## **Құрылғы мақсаты**

Әмбебап наубайшы — бұл вафли, сэндвич және гриль тағамдарын дайындауға арналған құрылғы.

## **Сақтық шаралары**

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі қуат көзінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құралды және қуат ашасын суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Құрылғы абайсызда суға түсіп қалса, оны электр желісінен ажыратыңыз және пайдалануды жалғастырмас бұрын білікті техникке құрылғыны тексертіңіз, әйтпесе электр тогының соғуы мүмкін.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Құрал корпусының ішіне ешбір зат қоймаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндеуге болмайды. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді тек үәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары орындауы керек.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Құрылғының сымын майыстырманың немесе орамаңыз.
- Қуат сымының үстелдің шетінен қисайып кетуіне немесе ыстық беттерге ти-юіне жол берменіз.
- Бұл құрылғы қатты, ыстыққа төзімді бетінде жұмыс істеуі керек.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында әрқашан желіден ажыратыңыз.
- Құрылғы 8 жасқа толмаған балаларға немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға, егер олардың қауіпсіздігіне жауптап басқа адамдардың қадағалауынсыз болса, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, оны өкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Қүйіп қалмас үшін панельдер мен шкафты ұстамаңыз. Тек тұтқаны алыңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

## Құрылғы схемасы

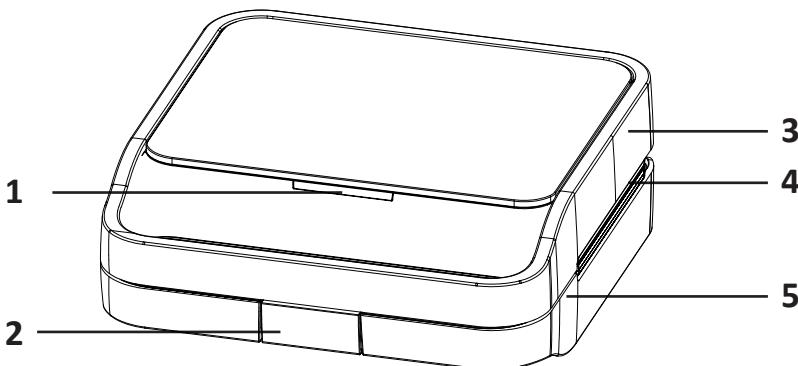

- 1. Қуат индикаторлары.
- 2. Ұстағыш.
- 3. Корпустың жоғарғы бөлігі.
- 4. Қуыру беті.
- 5. Корпустың төменгі бөлігі.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: MB-G8503
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 850 Вт.
- Панельді жабу түрі: жабыспайтын.
- Корпус материалы: пластик.
- Жұмыс бетінің өлшемі: 22,5 × 12,6 см.
- Қуат кәблілінің ұзындығы: 75 см.
- Тұтқа түрі: жылу оқшауланған.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Үлғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.
- Жинақталым: құрылғы, З жұп алынбалы панельдер (сэндвичтер, гриль, веналық вафли), пайдалану бойынша нұсқаулық.

## Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Алғаш қолданар алдында құрылғыдан және оның бөліктерінен барлық орауыштарды алып тастаңыз.
2. Құрылғыны «Қызмет көрсету және күтім» бөліміне сәйкес тазалаңыз.
3. Шкафтың жоғарғы бөлігін көтеріп, қажетті жұмыс үстелін (гриль, бутербродтар, веналық вафли) қойыңыз. Құрылғының жоғарғы бөлігін төмендетіңіз.

4. Құрылғыны розеткаға қосыңыз. Қызыл және жасыл индикаторлар бір уақытта жанады. Қызыл индикатор қыздыру индикаторы болып табылады. 1 минут 40 секундтан кейін қызыл индикатор өshedі, бұл бірінші қыздыру аяқталғанын білдіреді.
5. Содан кейін құрылғы әр 5 минут 10 секунд сайын қызады. Қызыл индикатор қызған сайын қайтадан жанады.
6. Құлышты босатыңыз және жоғарғы корпусты көтеріңіз. Тамақты салыңыз / қамырды жұмыс панеліне құйыңыз, дененің жоғарғы бөлігін төмендетіңіз.
7. Пісіру аяқталғаннан кейін құрылғыны желіден өшіріңіз, үстіңгі қақпақты ашаңыз. Абайланың — тағам ете ыстық. Бірнеше минут күтіңіз, тағамды қызмет ету алдында сұтыңыз.
8. Жылжыту, тазалау немесе сақтау алдында құралды сұтыңыз.

## **Тазалау және күтім**

- Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны пайдаланған сайын тазалаңыз. Бұл тағамның, немесе майдың қуыру табаларының бетіне зақым келтіруіне жол бермейді.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз. Тазалау үшін ешқашан абрязивті жуғыш заттарды немесе өткір құралдарды пайдаланбаңыз. Бұл панельдердің жабыспайтын жабынына зақым келтіруі мүмкін.
- Тек жұмсақ ас құралдарын, мысалы, пластик немесе ағаш шпательдерді пайдалануға болады.
- Құралды жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз, қажет болса абрязивті емес жуғыш зат қосыңыз.
- Тазалап болғаннан кейін құрылғыдағы қалғанды жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз, құрылғыны құрғақ салқын жерде сақтаңыз.

## **Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі**

Индикатор жанбайды және құрылғы қызбайды	Ашаның розеткаға мықтап кіргенін тексеріңіз
	Құрылғының қосылғанын тексеріңіз
	Құрылғының барлық элементтерінің тұтастығын тексеріңіз
	Мәселе шешілмесе, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Индикатор қосулы, бірақ құрылғы қызбайды	Қыздыру элементінің тұтастығын тексеріңіз
	Өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Токтың ағып кетүі	Құрылғының жерге жақсы қосылғанын тексеріңіз
	Өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жағымсыз іс	Панельдердің тазалығын тексеріңіз, қолданар алдында оларды тазалаңыз және құрғатыңыз
	Алғашқы қолданғанда аздал ііс пен түтін шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және уақыт ете келе жойылады. Бөлменің жақсы желдетілетініне көз жеткізіңіз

# **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесеңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Нинбо Цзинътай Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.

Синь №588 тас жолы, Чжоусян, Цыси, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ф-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Әнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Әнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, әнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескер-

түсіс өзгеріліу мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Тұрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тұсунен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде атаптаған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)