

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Құрылғы схемасы	6
Уақытты реттегіш және шам	6
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	6
Пеште пісіру	6
Торда қуыру	7
Қызмет көрсету және күтім	7
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат	8

Электр пеші

DEXP VN-1000

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Электр пеші — бұл тамақ дайындауға арналған жылыту құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қосудың алдында онда көрсетілген кернеудің жерге тұйықталуы бар жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек үйде ғана қолданыңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Машинаны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Құрылғыны қолданған кезде ауаның дұрыс айналымы үшін кемінде 10 см және құрылғының үстінде 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны жалюзи, перде, қабырға ілгіштері және т.б. жанында пайдаланбаңыз.
- Қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Қосылған құрылғыны балалардан алыс ұстаңыз.
- Ыстық заттар мен тағамдарды ұстамаңыз. Ыстыққа төзімді қолғапты немесе ұстағышты қолданыңыз.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр тогымен зақымдануға жол бермеу үшін бұл құралды суға жақын жерде қолданбаңыз.
- Қуат сымының құрылғының ыстық бөліктеріне тиюіне жол бермеңіз.
- Егер ақаулық орын алса немесе сым зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аксессуарларды немесе басқа өндірушілердің бөлшектерін пайдаланбаңыз. Мұндай аксессуарлар мен бөлшектерді пайдалану кезінде кепілдік өз күшін


жояды.

- Тазаламас бұрын, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Алынбалы бөлшектерді қоспас немесе алып тастамас не болмаса тазаламас бұрын құрылғыны суытыңыз.
- Құрылғының есігін ашу немесе жабу үшін есіктің тұтқасын пайдаланыңыз.
- Пешке келесі материалдарды салмаңыз: картон, пластик, қағаз, шам және т.б.
- Ішінде ыстық май немесе басқа сұйықтықтар бар түпқойманы жылжитқан кезде мұқият болыңыз.
- Ыстық пешке заттарды салу немесе алу кезінде әрдайым ыстыққа төзімді қолғап киіңіз.
- Есікке шыңдалған шыны орнатылған. Ол әдеттегіден мықты, бірақ шеті жарылып кетуі мүмкін. Есіктің беті мен шыны шеттерін зақымдамаңыз. Қолдану кезінде немесе оны қолданғаннан кейін шыныға бірден су төгуге болмайды.
- Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Науаны, торды алып тастағанда немесе ыстық май мен басқа да ыстық сұйықтықтарды төккенде ерекше сақ болыңыз.
- Құрылғының ішін тазалау үшін металл ысқыштарды пайдаланбаңыз, олар тығыздағыштарды зақымдауы және электр тоғымен зақымдалу қаупін тудыруы мүмкін.
- Ашық есікке ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны жоғары температура көзінің қасына қоймаңыз.
- Егер қуат сымы зақымданған болса, авторизацияданған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажырату үшін сымды тартпаңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VN-1000.
- Пештің көлемі: 10 л.
- Электр қуаты: 220-240 В, 50 Гц
- Пештің қуаты: 900 Вт.
- Таймер: дыбыстық сигналмен 60 минут.
- Температураны реттеу: 100 °С-ден 250 °С-ге дейін.
- 2 кварцты қыздыру элементтері.
- Аксессуарлар: қаңылтыр таба (1 дана), тор (1 дана), қаңылтыр табаны ұстағыш (1 дана).
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Құрылғы схемасы

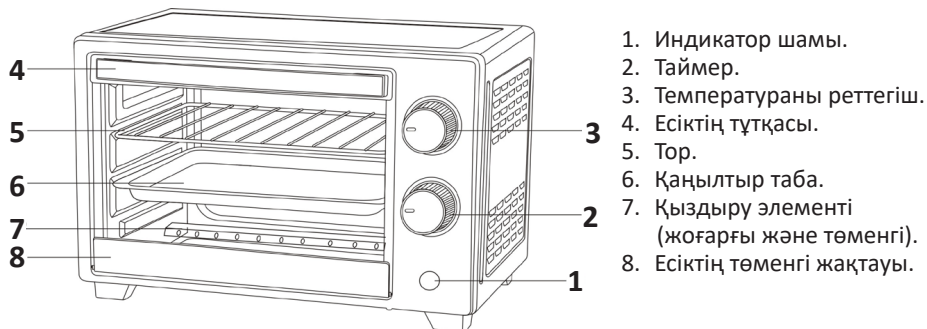

Уақытты реттегіш және шам

- Уақытты реттегіш орнатылған кезде шам жанады.
- Егер уақытты реттегіш орнатылмаған болса, шам жанбайды.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Электр пешті бірінші рет пайдалану алдында

- Барлық керек-жарақтарды жұмсақ жуғыш құралмен жуыңыз және таза сумен шайыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды мұқият құрғатыңыз және оларды пешке салыңыз.
- Пешті максималды температураны орнатып, 15 минут бойы қыздырыңыз. Бұл бөгде иістерді кетіруге мүмкіндік береді.

Пеште пісіру

1. Пештің торын қажетті деңгейге қойыңыз.
2. Тағамды қаңылтыр табаға салыңыз. Егер сіз қаңылтыр табаны қолданғыңыз келсе, торды қоюдың қажеті жоқ, себебі қаңылтыр таба пештегі бағыттағыштарда ұсталады.
3. Уақытты реттегішті қажетті дайындау уақытына орнатыңыз.
4. Температураны реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
5. Пісіруді аяқтағаннан кейін уақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

Торда қуыру

1. Торды қаңылтыр табаққа орнатыңыз.
2. Азық-түліктерді торға қойыңыз да, пештің жоғарғы жағына орнатыңыз. Тағамды мүмкіндігінше үстіңгі қыздыру элементіне неғұрлым жақын қою керек (тамақ пен жоғарғы қыздыру элементінің арасына кемінде 2 см қалдырыңыз).
3. Температураны реттегішті қажетті температураға орнатыңыз.
4. Уақытты реттегішті қажетті дайындау уақытына орнатыңыз.
5. Пісіруді аяқтағаннан кейін уақытты реттегішті «0» қалпына бұрап, пешті өшіріңіз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын, оның электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіп, суығанша күтіңіз.
- Майланудан және жағымсыз иістерден аулақ болу үшін құрылғыны әрбір пайдаланудан кейін тазалаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сүмен шаймаңыз.
- Тор мен қаңылтыр табаны кәдімгі ыдыс-аяқтар сияқты жуғыш құралмен және дымқыл ысқышпен жууға болады.
- Құрылғының ішін дымқыл ысқышпен сүртіп, қағаз немесе шүберек сүлгімен құрғатуға болады.
- Абразивті материалдарды, металл ысқыштарды пайдаланбаңыз немесе пештің үстіңгі жағы мен керек-жарақтарын қырып тазаламаңыз, себебі бұл құрылғының жабынына зиян келтіреді және оның қызмет ету мерзімін азайтады.
- Құрылғының сыртқы беттерін дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
- Құрылғыны желіге қоспас бұрын, оның барлық бөліктері мен беттерінің құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань О-Макс Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№6-2 Наньлан өнеркәсіптік ауданы 2, Синтань, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін. Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dex.p.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айлабұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арнаулына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПҚ жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыققа келтірілген залалға.



