

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пеші
VN-3400 BL

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым	4
Пайдалану бойынша нұсқаулық	4
Пеште пісіру	5
Құрылғы схемасы	5
Пеш басқару реттегіші	5
Уақыт реттегіші және шам	5
Торда қуыру	6
Қызмет көрсету және күтім	6
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	7
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды ба-стамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр пеші — тамақ пісіруге арналған жылдыту құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеудің жерге қо-сылған жергілікті желі кернеүіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының немесе өнімдердің ыстық болілтерін ұстамаңыз. Ыстыққа төзімді қолғаптарды немесе ұстағышты пайдаланыңыз.
- Құрылғыны балалардың айналасында пайдаланған кезде абай болыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны, сымды, суды немесе басқа сұйықтықтарды розеткаға салмаңыз.
- Қуат сымын беттің (мысалы, үстелдің) шетіне іліп қоюдан сақ болыңыз. Сымның ыстық беттерге немесе өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Ақаулық орын алса немесе сым зақымдалған болса, құрылғыны пайдалан-баңыз.
- Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Қандай да бір ақау табылса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабар-ласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеулер пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылтықштар, радиаторлар және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде қалыпты ауа айналымы үшін құрылғының әр жағында кемінде 10 см бос орын және құрылғының үстінен 30 см бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және тазалау алдында электр желісінен ажыратыңыз.
- Бөлшектерді орнату немесе алу немесе тазалау алдында құрылғыны сұйытыңыз.
- Құрылғыны электр желісінен ажыратқан кезде ашаны қолыңызбен ұстаңыз, қуат сымынан тартпаңыз.
- Жылжыту, науаны, торды алу немесе ыстық май мен басқа ыстық сұйықтықтарды тастау кезінде ерекше сақ болыңыз.
- Жұмыс істеп түрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Қызып кетпес үшін пештің кез келген бөлігін металл фольгамен жаппаңыз.
- Құрылғының беттерін металл губкалармен тазаламаңыз, өйткені олар тығы-здағыштарды зақымдауы және электр тогының соғу қаупін тудыруы мүмкін.

- Қуатқа қосылған құрылғыны жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Пешке картон, пластик, қағаз немесе басқа үқсас материалдарды қоймаңыз.
- Пеш пайдаланылмай тұрғанда, онда өндіруші ұсынған керек-жарақтардан басқа ештеңе сақтамаңыз.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауының пайдалануына арналмаған. Балалар құрылғымен ойнамайтынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: VN-3400BL.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Көлемі: 34 л.
- Электр қуаты: айнымалы ток 220–240 В, 50 Гц.
- Пештің қуаты: 1600 Вт.
- Таймер: дыбыс сигналымен 90 минут.
- Температуралы реттеу: 100 °C-тан 250 °C-қа дейін.
- Тот баспайтын болаттан жасалған қыздыру элементтері: 4 дана.
- 4 сатылы жылыту қосқышы: өшірүлі – жоғары – төмен – жоғары + төмен.
- Қуат сымының қондырма түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым


- Құрылғы.
- Қаңылтыр таба.
- Тор.
- Науа ұстағыш.
- Үгіткіш науасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электр пешін бірінші рет қолданар алдында

- Барлық керек-жарақтарды жұмсақ жұғыш затпен жуып, таза сүмен шайыңыз.
- Барлық керек-жарақтарды мұқият құрғатып, пешке орнатыңыз.
- Пешті максималды температурада 15 минутқа алдын ала қыздырыңыз. Бұл бөгде істерді кетіреді.


Құрылғы схемасы

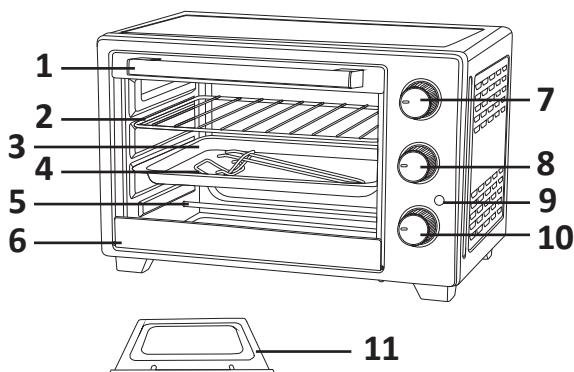

1. Есік түтқасы.
2. Топ.
3. Пісіру парабы.
4. Қаңылтыр таба ұстағышы.
5. Жылыту элементі.
6. Төменгі есік жақтауы.
7. Температура реттегіші.
8. Пеш басқару реттегіші.
9. Жарық индикаторы.
10. Таймер.
11. Үгіткіш науасы.


Пеш басқару реттегіші

- 1. Өшірілген.
- 2. Жоғарғы қыздыру элементі.
- 3. Төменгі қыздыру элементі.
- 4. Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері.

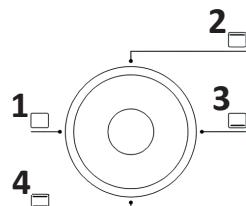

Уақыт реттегіші және шам

- Таймер орнатылған кезде шам жанады.
- Таймер орнатылмаған болса, шам өшеді.

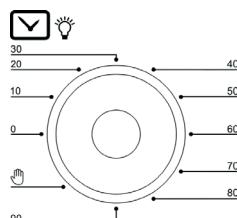

Пеште пісіру

1. Температура реттегішін қажетті температураға орнатыңыз.
2. Пешті басқару тетігін қалаған күйге бұраңыз.
3. Таймерді сағат тілімен бұры арқылы қажетті уақытқа орнатыңыз.
4. Индикатор шамы таймер орнатылған бойда қосылып, өшірүлі күйде болғанда өшеді.
5. Пісіру уақыты аяқталған кезде таймер автоматты түрде өшеді, құрылғы дыбыстық сигнал береді.
6. Пісіруді белгіленген уақыттан бұрын аяқтау үшін таймерді өшірүлі күйге бұраңыз. және пешті өшіріңіз.
7. Жақсы нәтиже алу үшін пешті 10–15 минутқа алдын ала қыздыру ұсынылады.

Торда қуыру

Бұл функция тағамды грильдеуге арналған.

1. Гриль сөресін пісіру парапына салыңыз.
2. Тағамды сөреге қойып, үстіңгі рельстегі пешке салыңыз. Тағамды үстіңгі қыздыру элементіне тигізбестен мүмкіндігінше жақын қою керек (тағам мен үстіңгі қыздырыш элемент арасында кемінде 2 см қалдышының ішінде).
3. Пешті басқару тұтқасын жоғарғы қыздыру элементіне орнатыңыз.
4. Температура реттегішті 250 °C-қа орнатыңыз.
5. Таймерді қажетті пісіру уақытына орнатыңыз.
6. Пісіру аяқталған кезде таймерді өшіру күйіне бұраңыз және пешті өшіріңіз.

Қолдану аяқталғаннан кейін

- Таймерді өшіру күйіне бұрыңыз.
- Пешті басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы ен төменгі параметрге бұраңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны толығымен сұтытыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіп, сұтытыңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сүмен шайманыңыз.
- Құрылғының барлық беттерін дымқыл шүберекпен сүртіп, қағаз немесе мата сүлгімен кептіруге болады.
- Абразивті материалдарды, металл губкаларды қолданбаңыз немесе пеш пен керек-жарақтардың беттерін тырнамаңыз, себебі бұл құрылғының жабынына зақым келтіріп, оның қызмет ету мерзімін қысқартады.
- Ішкі камераны таза, дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань О-Макс Электрик Эплайенс Ко., Лтд.

№6-2 Нанълан өнеркәсіптік ауданы 2, Синтань, Шуньдэ ауданы, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен волтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертулуй мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерден-гі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындај жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ, құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туында.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туында.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club