

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**



**Кір жуғыш-кептіргіш  
машина  
DEXP  
WD-F10715DMA/WBSI**

# Қысқаша нұсқаулық




Жуатын киім-кешекті сұрыптаңыз (толығырақ ақпарат алу үшін «Киімді бастапқы тексеру және кір жууға дайындау» бөліміне жүгініңіз).




Кір жуғыш машинаның есігін ашып, киім-кешекті жүктеп, есігін жабыңыз.




«Қосу/Сөндіру» батырмасын басып кір жуғыш машинаны қосыңыз.

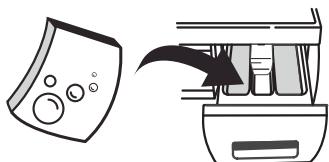

Кір жууға арналған құралды қосыңыз (толығырақ ақпарат алу үшін «Жуғыш құралдарды жүктеу» бөліміне жүгініңіз).

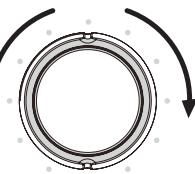

Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз (толығырақ ақпарат алу үшін «Кір жуу режимін таңдау» бөліміне жүгініңіз).

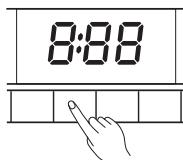

Қосымша функцияларды таңдаңыз.



Кір жуу циклін іске қосу үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз.



# **Мазмұны**

<b>Құрметті сатып алушы!</b>	7
<b>Сақтық шаралары</b>	7
Электрмен жұмыс істеген кезде	7
Сүмен жұмыс істеген кезде	8
Жалпы ережелер	8
<b>Құрылғының схемасы</b>	10
Керек-жарақтар	10
<b>Орнату</b>	11
Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару	11
Тасымалдау бұрандарын шешіп алу	12
Орналасуы	13
Аяқтарын реттеу	14
<b>Құю шлангын жалғау</b>	15
Кәдімгі кранға жалғау	15
Бұрандалы қосылысы бар кранға жалғау	15
Құю шлангын құрылғыға жалғау	16
<b>Ағызу шлангын жалғау</b>	17
Кронштейн болған кезде шлангты бекіту	18
<b>Кір жуғыш машинаны пайдалану</b>	19
Жылдам бастау	19
Киімді бастапқы тексеру және кір жууға дайындау	20
Балалар киім-кешегін жуу	22
Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешек	22
<b>Құрылғымен жұмыс істеу</b>	23
Басқару панелі	23
Батырмалардың сипаттамасы	24
Опциялар	25
Кір жуу режимін таңдау	27
Жуғыш құралдарды жүктеу	28
<b>Жұмыс режимдерінің сипаттамасы</b>	28
<b>Кір жуу режимдерінің кестесі</b>	30
<b>Техникалық қызмет көрсету</b>	31

Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және оған қызмет көрсету .....	31
Есіктің әйнегі мен тығыздығышын тазалау .....	31
Сорғы сүзгісін тазалау .....	32
Кір жуғыш машинадағы сүзгіні жуу. ....	33
Жуғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімшелерін тазалау.....	33
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....</b>	<b>34</b>
<b>Қателер кодтары .....</b>	<b>35</b>
<b>Техникалық сипаттамалары .....</b>	<b>36</b>
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат .....</b>	<b>37</b>
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	38
<b>Қосымша ақпарат .....</b>	<b>39</b>
<b>Ескертулер .....</b>	<b>40</b>
Құрғақ киім-кешектің болжамды салмағы .....	40
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні .....	41
Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар.....	43

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кір жуғыш машина үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және жуғыш құралдың ерітіндісінде машинада жууға болатын сыртқы киімді жуу үшін пайдалануға арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Электрмен жұмыс істеген кезде**

1. Құрылғыны электр жабдықтау жүйесіне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы тиіс.
2. Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның сервистік техникалық қызмет көрсету жөніндегі өкілі немесе тиісті біліктілігі бар өзге маман ауыстыруды тиіс.
3. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат желісінен ажырату қажет.
4. Қуат кабелінің айрырын су қолмен ұстамаңыз.
5. Сіздің қауіпсіздігіңзі мақсатында қуат кабелінің ағытпасы жерге түй-қытталған екі полюсті розеткаға қосылуы тиіс. Қуат желініздің розеткасы жерге дұрыс әрі сенімді түй-қытталғанын мүқият тексеріңіз және оған көз жеткізіңіз.
6. Кір жуғыш машина тек техникалық сипаттамаларда көрсетілген кернеуі бар желіге ғана қосыла алады. Құрылғыны номинал ток күші құрылғының сипаттамаларында көрсетілгеннен аз болатын электр желіге қоспаңыз. Егер электр қуат желісінің параметрлерін білмесеніз, қызмет көрсететін үйімға хабарласыңыз.
7. Қуат сымының тиісті қорғалуын қамтамасыз етіңіз. Қуат сымын адамдарға және басқа заттарға тимейтіндей және зақымдалмайтындей етіп, жақсы бекітіп қою қажет. Қуат желісіне ерекше назар аударылуы тиіс. Электр айрыры розеткаға оңай сұғылуы тиіс. Сонымен қатар розетканың орналасқан жеріне және оған қол жеткізу ыңғайлылығына ерекше назар аудару қажет.
8. Розетканың шамадан тыс жүктелуіне жол берменіз және кабельді ұзартпаңыз. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогы соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын сулы қолмен ұстап тартаныз.

## **Сүмен жұмыс істеген кезде**

1. Құрылғыны сүмен жабдықтау және су тарту жүйелеріне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы тиіс.
2. Жеткізу жиынтығына кіретін жаңа шлангтарды ғана пайдалану керек, ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
3. Есікті ашар алдында барабанда су жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су бар екені көрініп тұрса есікті ашпаңыз.
4. Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызған кезде қуйіп қалмаңыз.
5. Кір жуғыш машинаның жіберуші краны біреу болса, оны сұық су құбырына қосу қажет. Кір жуғыш машинаның жіберуші краны екеу болса, оны ыстық және сұық су құбырларына қосу қажет.

## **Жалпы ережелер**


1. Кір жуғыш машина тек үй-жайдың ішінде ғана пайдалануға арналған.
2. Машина корпусындағы жедету тесіктері кілеммен және басқа да жабындармен жабылмауға тиіс.
3. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеніз.
4. Кір жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
5. Тиындар, әшекейлер, шегелер, бүрандар, тастар және т.б. сияқты үшкір және қатты заттар кір жуғыш машинаны қатты зақымдауы мүмкін.
6. Егер аспап ұзақ үақыт пайдаланылmasa, кір жуғыш машинаны электр қуат беру желісінен ажыратып қойып, су жіберуді сөндіріп қойыңыз.
7. Пайдаланар алдында ішіне балалар және үй жануарлары кіріп кетпегенін тексеріңіз.
8. Құрылғының есігіне сүйенбеніз, өйткені ол жұмыс істеп тұрған кезде қатты қызыу мүмкін. Жұмыс істеп тұрған кезде балалар мен үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол берменіз.
9. Кір жуғыш машинаны ванна бөлмесінде немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде, сондай-ақ жарылу қаупі бар немесе газ тәрізді жемір заттар бар үй-жайларда орнатпаңыз.
10. Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, бүкіл қаптама компоненттерін және тасымалдау бүрандарын алып тастаңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина кір жуған кезде қатты зақымдалуы мүмкін.  
Бүкіл қаптама материалдарын (пластик пакеттерді, көбікматериалдардан жасалған тесемдерді және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдар балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
11. Киімді алғаш рет жуар алдында машинаны киімді жүктемей әр жұмыс режимінде бір циклдан тексеріп көріңіз.
12. Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыстық пайдалануға және машинамен жууға болатын тоқыма бұйымдарын жууға ғана арналған.

13. Тез тұтанатын және жарылыс қаупі бар немесе үйтты жуғыш құралдарды пайдалануға тыйым салынады.
14. Бензинді, спиртті және т.б. жуғыш құралдар ретінде пайдалануға тыйым салынады.
15. Тек машинамен жууға арналған жуғыш заттарды пайдалануға рұқсат етіледі, әсіресе барабанды түріндегі кір жуғыш машиналарда.
16. Кір жуғыш машинада кілемдерді жумаңыз.
17. Кір жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашар алдында екі минут күтіңіз.
18. Кір жуу аяқталғаннан кейін бірден су мен құатты сөндіру қажеттігін есте сақтаңыз.
19. Құрылғының жоғарғы бөлігіне аяқпен тұруға немесе оның үстінде отыруға тыйым салынады.
20. Есікті құш салып жаппаңыз. Егер есік қыын жабылатын болса, кір жуғыш машинаның ішінде киімнің көп еместігін және оның барабанның ішінде біркелкі жатқанын тексеріңіз.
21. Осы кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
22. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

### **Назар аударыңыз!**

- Кір жуғыш машинаның орнын ауыстырап алдында тасымалдау бұранда-рын міндетті түрде орнатыңыз.
- Тасымалдау бұрандарын қайта орнатуды тек білікті маман жүргізуі тиіс.
- Кір жуғыш машинаның орнын ауыстырап алдында, жұмыс барысында шлангтар мен сұзгілерде жиналған суды ағызып жіберіңіз.
- Кір жуғыш машинаны абайлап жылжытыңыз. Кір жуғыш машинаның есігі оны тасымалдау немесе орнын ауыстыру кезінде жабық болуы тиіс.

## Құрылғының схемасы

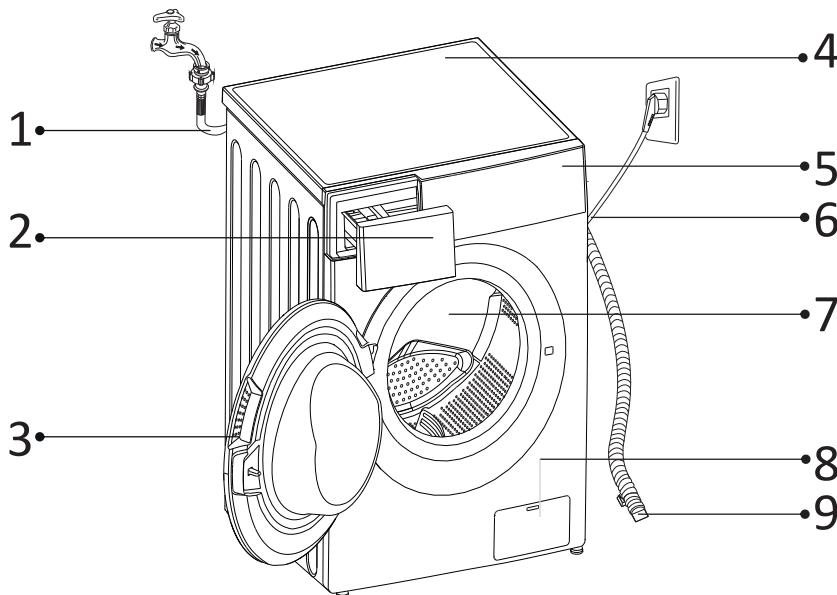

1. Су беру шлангы.
2. Жұғыш заттарға арналған бөлімшесі.
3. Есік.
4. Жоғарғы қақпақ.
5. Басқару панелі.
6. Қуат кабелі.
7. Барабан.
8. Сүзгі.
9. Ағызы шлангы.

## Керек-жарақтар



Тасымалдау  
бітейштері



Суық су беру  
шлангы




Гайкалық  
кілт

# Орнату

## Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығару

Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығарған кезде тасымалдау барысында зақымданбағанын тексеріңіз. Сонымен қатар керек-жарақтар салынған пакетте барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Кір жұғыш машина тасымалдау нәтижесінде кез келген түрде зақымдалған болса немесе қандай да бір керек-жарақтары болмаған кезде бүйімның сатушысына дереу хабарласыңыз.

1. Қатырма қорап пен көбіклипастик қаптаманы шешіп алып тастаныз.
2. Кір жұғыш машинаны көтеріңіз де түбіндегі қаптаманы алып тастаныз.  
Құрылғының төменгі бөлігінен кішкентай көбіклипастик үшбұрыштың алдыңып тасталғанына көз жеткізіңіз. Егер алынбаған болса, құрылғыны бүйіріне жатқызып, құрылғының төменгі бөлігіндегі көбіклипастик үшбұрышты қолмен алып тастаныз.
3. Құат сымын және ағызу шланғын біріктіретін бекіткіш таспаны шешіп алыңыз.
4. Жіберу шланғын барабаннан шешіп алыңыз.

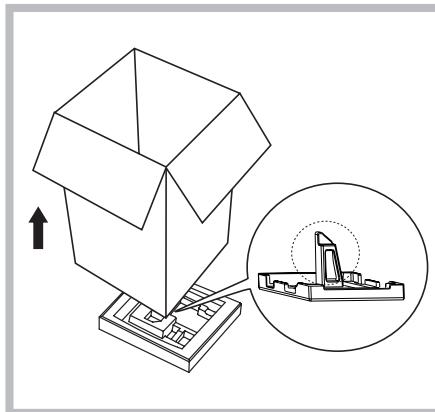


### Назар аударыңыз!

- Бұл машинаның қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балалардың оларға жанасуына жол берменеңіз.
- Қаптама материалдарын басқа стандартты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қаптама материалдарын қолданыстағы заңнамаға сай кәдеге жаратыңыз.
- Буынып қалмау үшін, қаптама элементтері мен құрылғының бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## Тасымалдау бүрандарын шешіп алу

Кір жуғыш машинаны пайдаланар алдында бұйымның артқы жағынан тасымалдау бүрандарын шешіп алу қажет. Бұл үшін мынадай әрекеттерді орындаңыз:

1. 4 тасымалдау болттарын гайкалық кілтпен бұрап алыңыз және оларды тығындармен бірге шешіңіз.
2. Тесіктерді жеткізу жиынтығына кіретін тасымалдау бітеуіштерімен жабыңыз.
3. Тасымалдау бүрандарын тастамаңыз, оларды болашақта ықтимал пайдала-ну үшін сақтап қойыңыз.

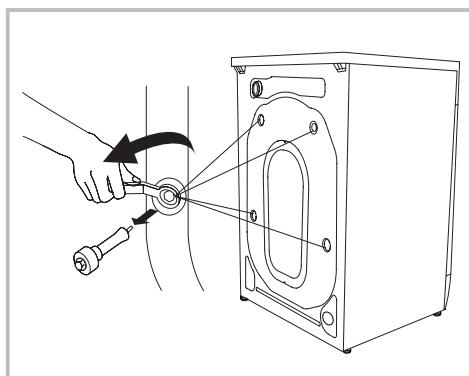

### Назар аударыңыз!

- Тасымалдау болттарын тығындармен бірге алып тастау керек.
- Кір жуғыш машинаның орнын ауыстырап алдында тасымалдау бүранда-рын орнатыңыз.



## Орналасуы

Кір жуғыш машинаны орнату алдында оны орнату орнын таңдау керек, ол мынадай шарттарға сәйкес келуі тиіс:

- қатты, құрғақ және тегіс бет;
- тікелей күн сәүлелерінің болмауы;
- жеткілікті желдету;
- орынжайдағы температура 0 °C-тан жоғары болуы тиіс;
- кір жуғыш машина жылу көздерінен, мысалы, көмір немесе газ жылыту жабдықтарынан алыс орнатылуы тиіс. Егер кір жуғыш машинаны жылу көзі жаңына орнатпау мүмкін болмаса, олардың арасына алюминий жүқалтыр жағын жылу көзіне қаратып оқшаулағыш арақабырға қойыныз.

### Назар аударыңыз!

- Құрылғыны тек орнықты бетке орнатыңыз.
- Кір жуғыш машина қуат сымын басып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

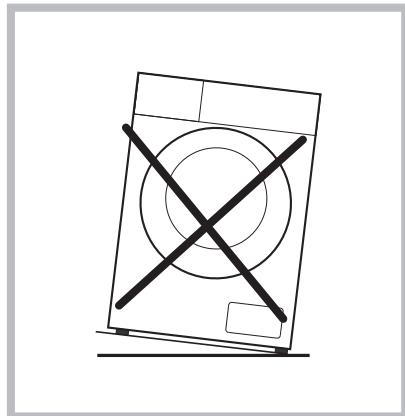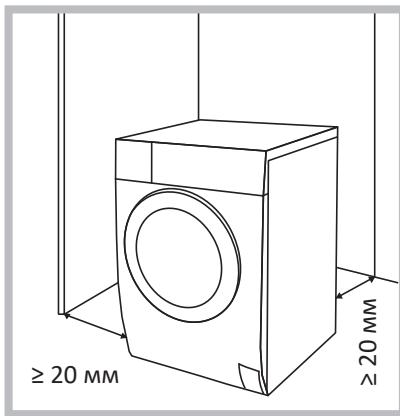

### Көлденең еден

Еденинің рүқсат етілген еңісі – 1°.

### Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м-ден алыс орналаспауы тиіс. Бір розеткаға бірнеше электр аспабын бір мезгілде қоспаңыз.

### Бос кеңістік

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағынан бос кеңістік ( $\geq 20 \text{ mm}$ ) қамтамасыз ету қажет.
- Кір жуғыш машина ішінде шаруашылық керек-жараптарын сақтамаңыз. Бұл жабынға және басқару панеліне зиян келтіруі мүмкін.

- Кір жуғыш машинаны кілем төсөлген еденге орнатпаңыз.
- Орнату орны таза, құрғақ әрі тері болуы тиіс. Машинаның астына ағаштан, қатырмадан және үқсас материалдардан жасалған төсемдер қойып, еденді тегістеуге тыйым салынады.

## **Ағаш едендерге орнату**

- Ағаш едендер көбінесе дірілге ұшырайды. Артық дірілді болдырмау үшін машинаның әр аяғының астына қалыңдығы кемінде 15 мм болатын дірілдет-пейтін төсемдер қою керек. Төсемдерді кемінде екі еден тақтайына бұран шегелермен бекітіп қойыңыз.
- Мүмкіндігінше, едені ең сенімді болатын бөлме бұрышын таңдаңыз.

### **Ескерту!**


Бұл құрылғы жүзбелі құралдарда (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжы-малы обьектілерде (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналмаған.

## **Аяқтарын реттеу**

### **Назар аударыңыз!**

Барлық төрт аяқтың тоқтатқыш сомындары құрылғының корпусына нық бұрап бекітілген болуы тиіс.

1. Аяқтардың кір жуғыш машинаның корпусына нық бұрап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, оларды бастапқы күйіне қойып, сомындарды қатайтыңыз.
2. Тоқтатқыш сомынды сәл босатып, аяғын ол еденге толық тигенше бұрай беріңіз.
3. Аяқтарын реттеп, оларды сомын кілтімен бекітіп қойыңыз. Кір жуғыш ма-шинаның орнықты түрғанына көз жектізіңіз.

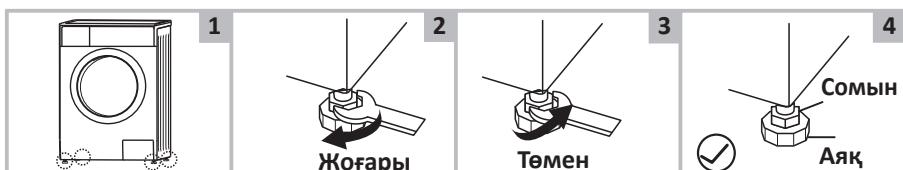


# Құю шлангын жалғау

## Назар аударыңыз!

- Құрылғыны сүмен жабдықтау жүйесіне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы тиіс.
- Құю шлангын майыстырмашыз, қыспаңыз және түрлендірмөніз.


- Жеткізу жиынтығына кіретін жаңа шлангтарды ғана пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
- Су құбыры желісіндегі су қысымы 0,5–10 кг/см<sup>2</sup> (50 кПа — 1000 кПа) шегінде екеніне көз жеткізіңіз (бұл толық ашылған краннан бір минутта кемінде 8 литр су ағуы тиіс екенін білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, су қысымы редукторын орнату керек.
- Машинаны жаңа құбыларға қосар алдында (немесе су жіберу бірнеше сағат ішінде жабылған жағдайда) құбыларда жиналған ластан құтылу үшін жеткілікті мөлшерін ағызып жіберіңіз.

## Кәдімгі кранға жалғау

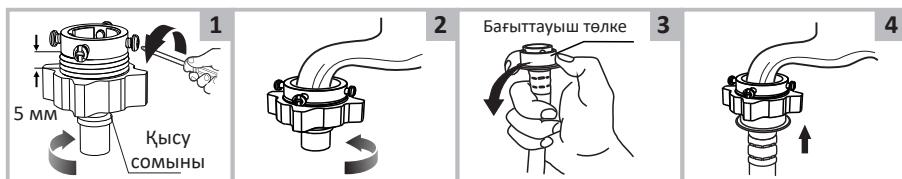

- Қысқыш сомын мен төрт бұранды сәл босатыңыз.
- Ұластырғыны кранға орнатып, қысқыш сомын мен төрт бұранды қатайтыңыз.
- Бағыттауыш төлкені басып, жіберу шлангын қосқыш негізге салыңыз.
- Жалғау аяқталды.

## Бұрандалы қосылышы бар кранға жалғау

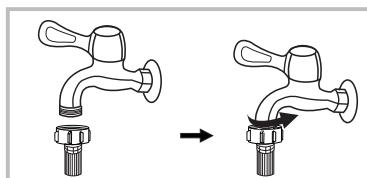

Бұрандаласы және су беру шлангы бар кран  
Ұластырғыны кранға бекітіңіз.




Кір жуғыш машинаға арналған арнағы кран  
Құю шлангын жалғаңыз.

## Ескертпе

Әдette кір жуғыш машинаны қосу үшін оны жалпы мақсаттағы стандартты су құбыры кранына жалғау болады. Егер кранның стандартты параметрлерден өзгеше параметрлері болса, не кранды, не құю шлангын ауыстыру қажет.

## Құю шлангын құрылғыға жалғау

1. Шлангты кір жуғыш машинаның артқы бетіндегі жіберуші клапанға жалғаңыз, сомынды сағат тілі бойынша бұрап қатайтыңыз.
2. Шлангтың екінші ұшын кранға жалғаңыз («Құю шлангын жалғау» бөлімінде сипатталғандай).
3. Су беру кранын толықтай ашып, шлангты тығыз жалғанғанын тексеріңіз.
4. Шлангтың бұралып және қысылып қалмауына көз жеткізіңіз.

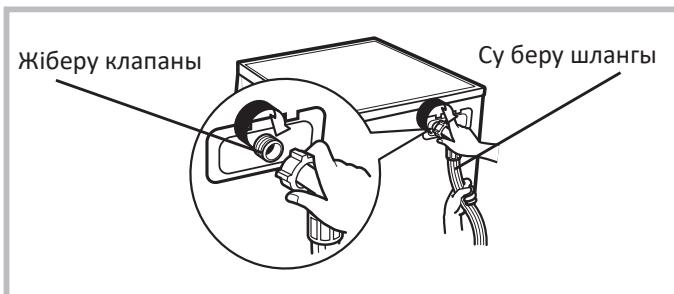

## Назар аударыңыз!

Су беру шлангын ұзартпаңыз.

Егер су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзынырақ шланг сатып алыңыз.

## Ескерту

Егер келетін судың көп мөлшерде қоспалары болса (құм, саз, тот және т.б.), суды тазартуға арналған арнайы сұзгілерді пайдаланған жөн. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі компоненттерінің одан да тез тозуына әкеп соғады, сондай-ақ кір жуу сапасына әсер етеді.



Қолайлы сұзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге жүргініңіз.

## Ағызу шлангын жалғау

### Назар аударыңыз!

Құрылғыны су тарту жүйесіне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы тиіс.

- Суды тікелей кәріз желісіне ағызу үшін, машинаның ағызу шлангы ішкі диаметрі кемінде 40 мм болатын кәріз құбырына орнатылады және сарқынды су машинаға кері сорылмас үшін ағын иінінен (сифоннан) жоғары орнатылады. Ағызу шлангын келтеқұбыры бар сифонға тікелей қосуға болады.
- Ағызу шлангын еден деңгейінен 600–1000 мм биіктікте орналастыру керек және ұшын суға батырмау қажет.
- Егер дренаж шлангы қажетті мөлшерден ұзын болса, шлангының артық бөлігін кір жуғыш машинаға итерменціз. Бұл жоғары шу деңгейіне әкелуі және кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін.

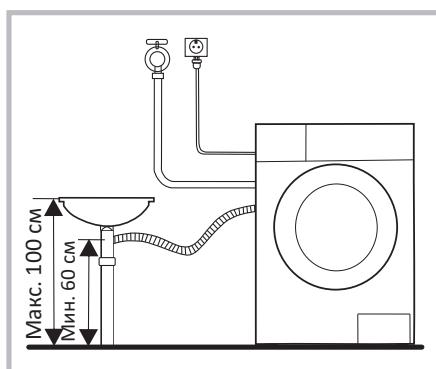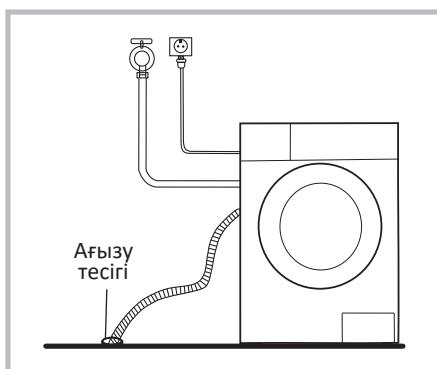


### Ескертпе


- Ағызу шлангын майыстырмаңыз және созбаныз.
- Судың ықтимал ағып кетпес үшін ағызу шлангын дұрыс жалғаңыз.

## Кронштейн болған кезде шлангты бекіту

Ағызы шлангына арналған кронштейн болған кезде оны төмендегі схемада көрсетілгендей жалғаңыз.

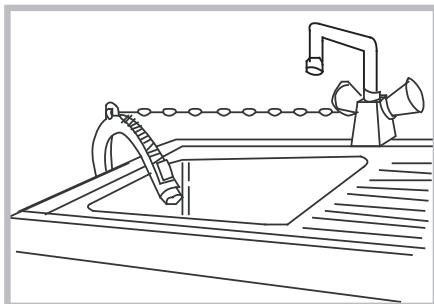

- Ағызы шлангын шынжырдың көмегімен бекітіңіз.
- Шлангты сенімді бекіту судың ақпауына көмектеседі.

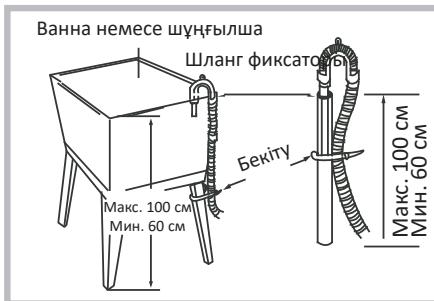

Дренаж шлангын еденнен 100 см жоғары бекітуге болмайды.

# Кір жуғыш машинаны пайдалану

## Жылдам бастау


### Назар аударыңыз!

- Кір жууды бастар алдында құрылғының дүрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Киімді алғаш рет жуар алдында киімді жүктемей бағдарлама циклін іске қосып машинаны тексеріп алыңыз.
- Өнімнің функционалды бөліктерінде судың қалдық болуы және/немесе жаңа кір жуғыш машинаның манжетінде дақтардың болуы мүмкін. Бұл құбылыстар өнімнің өндірушідегі тұтастығын сапалы тексерумен байланысты.

### Калибрлеу

Пайдалану алдында мынадай қадамдарды орындаپ кір жуғыш машинаны калибрледі алу керек:

1. Кір жуғыш машинаның бос екеніне көз жеткізіп алып, есігін жабыңыз.
2. Құрылғыны құат көзіне қосыңыз.
3. Құрылғыны қосыңыз, «Температура» және «Кейінге қалдыру» батырмаларын 10 секунд бірге басып ұстап тұрыңыз, дисплейге «t19» деген жазу шығады.
4. Құрылғыны іске қосу үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз да дисплейге «\*\*\*\*» деген белгі шығуын күтіңіз.

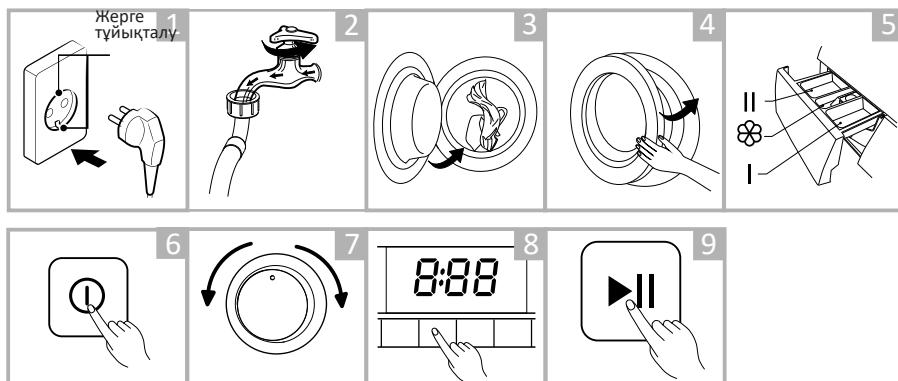


1. Құрылғыны құат көзіне қосыңыз.
2. Су шлангтары дүрыс жалғанғанын тексеріңіз. Су беру кранын ашыңыз.
3. Жұылатын киім-кешекті жүктеңіз.
4. Есікті жабыңыз.
5. Жұыш құрал мен кондиционерді науаша салып, оны жабыңыз.
6. Құрылғыны қосыңыз.
7. Кір жуу бағдарламасын таңдаңыз.
8. Қажет болған кезде қосымша функцияларды таңдаңыз.
9. «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз.
10. Кір жуу аяқталған кезде дыбыс сигналы шығады, дисплейде «End» көрсетіледі.

## Киімді бастапқы тексеру және кір жууға дайындау


### Назар аударыңыз!

Бұл үлгі үшін кір жууға және сыйғуға арналған минималды жүктеме 1 кг құрайды. Одан аз жүктеме кезінде кір жуғыш машина жуу циклі кезінде кірді сыйғы қадамына шамасы жетпейтінін ескеру қажет.


- Киімді алғаш рет жуған кезде оның өні кетпейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің өні кетпейтінін тексеріп көру үшін, сыйық жуғыш құралмен суланған ақ сұлгін пайдаланыңыз.
- Шарфтар мен нілі шығатын басқа да киімді, әсіресе басқа киім-кешекпен бірге жуатын кезде, кір жуар алдында бөлек жуыңыз.
- Жақсы нәтиже алу үшін машинамен жуар алдында жеңдердегі, жағалар мен қалталардағы дақтарды жуғыш сыйық құралмен щеткелеп мұқият кетіріңіз.
- Температураға сезімтал киім-кешекті фирмалық затбелгілерінде көрсетілгендей жуу керек. Олай болмаған жағдайда, бұйымның түсі немесе пішіні өзгеру мүмкін.
- Ағартқыш сілті болып табылады және киімге зиян келтіруі мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше сирек пайдаланыңыз.
- Ұнтақ жуғыш құралдар киімде дақтар мен иіс қалдыруы мүмкін, сондықтан киімді кір жуғаннан кейін мұқият шаю қажет.
- Жуғыш құралдың тым көп мөлшерін қолданған кезде немесе егер су температурасы жетерлікте жоғары болмаса, жуғыш құралдың қалдықтары кір жуғыш машинаның шлангтарында немесе компоненттерінде тырып қалып, киімді ластауы мүмкін.
- Кір жуар алдында киімнің салмағын өлшеп алу керек, оның ластану дәрежесін, судың керметтігін бағалау керек, жуғыш құралдардың өндірушілерінің ұсыныстарын білу қажет.
- Кір жуу кезінде белгілі бір талшық түрлерінен (мақта, синтетика, жұмсақ, бұйымдар және жұн) жасалған бұйымдарды жууға арналған және белгілі бір түстерге, кір жуудың температуралық режимдеріне, киім-кешектің ластану дәрежесіне және материал түріне қарай есептелген кір жуғыш ұнтақтарды немесе аз көпіретін жуғыш құралдарды пайдалану қажет. Жуғыш құралдың арналуы дұрыс сақталмаған кезде, ол шамадан тыс көпіршіп, жуғыш құралдарға арналған науадан асып тегілуі мүмкін, сөйтіп құрылғы бұзылуы мүмкін.
- Жуғыш құралдарды және арнайы қоспаларды құрғақ, әрі балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Кір жуар алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, өйткені қатты заттар, мысалы, әшекейлер немесе сақиналар кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін.
- Киімнің кейбір элементтері кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін. Сыдырма ілгектер тығыз салынуы тиіс, түймелер немесе ілгектер киімді теріс айналдыра салынуы тиіс. Бос белбеулер немесе бауларды бірге байлау қажет.

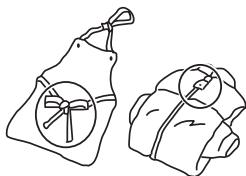


- Сыдырма ілгектері немесе түймелері салынған бюстгалтерлерді жастықтысына салу керек, өйткені киімнің болат элементтері барабанда жуған кезде бұйымды жыртуы және кір жуғыш машинаға зиян келтіруі мүмкін.



- Киімді жуар алдында киім өндірушісі тиісті затбелгілерде, жапсырмаларда және т.б. көрсететін мынадай сипаттамаларға сәйкес бұйымдардың жіктемесіне назар аударыңыз:

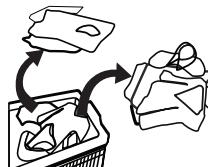

- Дайындау материалы: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жұн.
- Тұс: ақ және түрлі түсті киім-кешекті, әсіресе түсі қанық киім-кешекті бөліп алыңыз.
- Өлшемі: кір жуу аса тиімді болуы үшін әр түрлі өлшемдердегі киім-кешекті бірге жууға болады.
- Сезімталдық: жұмсақ киім-кешекті бөлек жуу керек. Табиғи жұннен және жібектен жасалған жаңа бұйымдар үшін, оның ішінде перделер үшін абалап жуу режимін таңдау керек.
- Түрлі түсті барлық жаңа киім-кешекті бөлек жуу қажет.
- Кір жуғыш машинаға салар алдында киім-кешекті сұрыптау қажет. Егер перделдердің ілгектері болса, кір жуар алдында оларды алып тастау керек.

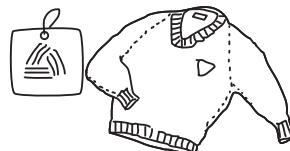

- Абалап жууды қажет ететін нәзік тоқыма бұйымдары, мысалы, шілтер өрнектері, ұсақ заттары бар тоқыма бұйымдарын (тығыз маталардан жасалған шұлықтар, қол орамалдары, галстуктар және т.б.) кір жууға арналған арнайы тор қапшықтарға салып жуу керек.
- Өлшемі мен салмағы үлкен дара киім-кешекті (мысалы, монша сүлгілері, джинс шалбар, күртелер және т.б.) жуған кезде ауырлық ортасы ауытқып кетуі мүмкін, соның салдарынан машинаның теңгерімі қатты бұзылуы нәтижесінде дабыл сигналы берілуі мүмкін. Сондықтан бірге жуу үшін, соның ішінде біркелкі сыйғу үшін, тағы бір немесе бірнеше ұқсас киім-кешек қосқан жөн.

- Кір жуар алдында киімнен шаңды, ласты және үй жануарларының жұнін кетіріңіз.
- Кір жуу аса тиімді болу үшін, кір жуар алдында ақ түсті шұлықтар, жағалар мен манжеттер сияқты тез ластанатын және бастапқы түсін жоғалтатын киім-кешекті қолмен шайып жіберіңіз.
- Арнайы кір жуғыш ұнтақты немесе сыйық жуғыш құралдарды ғана пайдаланыңыз. Сабын пайдаланылған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің салмағы машина сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктеменің, ейткені бұл кір жуу тиімділігіне теріс етуі мүмкін.

## **Машинамен жууға болмайтын киім**

- Галстуктер, жилеттер және т.б. машинамен жуу нәтижесінде отырып қалуы мүмкін.
- Машинамен жуу барысында пішіні бұзылуы мүмкін бүкtesіндері мен бедерлері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара теріден жасалған киім.
- Әшекейлері бар киім.
- Өндірушінің кір жуу шарттарына қойылатын талаптары көрсетілген жапсырмалары сақталмаған бұйымдарды жумауға тырысының.
- Ешбір жағдайда бензинге, керосинге, дизель отынына, бояуға, еріткішке және спирттерге былғанған киімді жумаңыз.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін материалдардан жасалған киім-кешекті жууға болмайды. Әйтпесе машинаға сумен толып кетуі және судың шайқалып төгілуі немесе кірді шаю және кептірген кезде шамадан тыс дірілеу мүмкін, бұл киім-кешекке (шаңғы костюмдері, жаңбыр жамылғылары, қолшатырлар, автомобиль қаптары, шатырлар, төсек қаптар және т.б. сияқты) зиян келтіруі мүмкін. Суды ағызған кезде су өткізбейтін бұйымдарда жиналатын су толығымен ағып кетпей, бір жерде жиналып қалуы мүмкін, бұл кір жуғыш машинаның тепе-тендігін қатты бұзып, оның дірілеуіне және орнынан жылжып кетуіне әкеледі.

## **Балалар киім-кешегін жуу**


Балалар киім-кешегі (балалар киімі мен сұлгілері), оның ішінде жөргектер бөлек жуылуы тиіс. Ересектерге арналған киім-кешекпен бірге жуған кезде балалар киім-кешегіне балалар үшін зиянды микроағзалар түсі мүмкін. Мұқият шайылып, жуғыш құралдар қалдықтарынан тазалануын қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю үақытын ұзарту қажет.

## **Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешек**

Оңай собалақтанып қалуы мүмкін киім-кешекті (мысалы, мамық) кір жуар алдында теріс айналдыру керек. Мұндай киім-кешекті бөлек жуған жөн, ейткені олар басқа киім-кешекті бұлдіріп, өздері де бұлнұй мүмкін. Тап осы себепten қара және түсті мақта киім-кешекті бөлек жуған жөн болады.


# Құрылғымен жұмыс істеу

## Басқару панелі

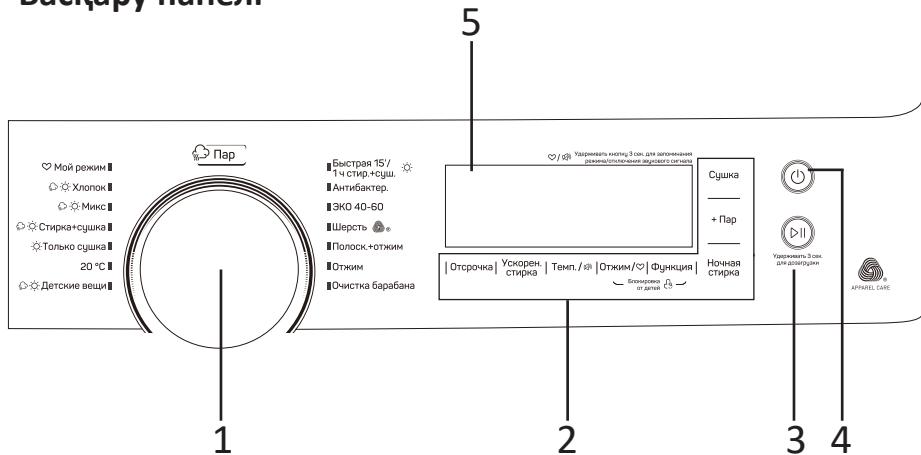

- Бағдарламаларды таңдауға арналған бұрама аудыстырыш.
- Қосымша функцияларды таңдау батырмалары.
- «Бастау/Үзіліс» батырмасы.
- «Қосу/Сөндіру» батырмасы.
- Дисплей.

## Дисплей

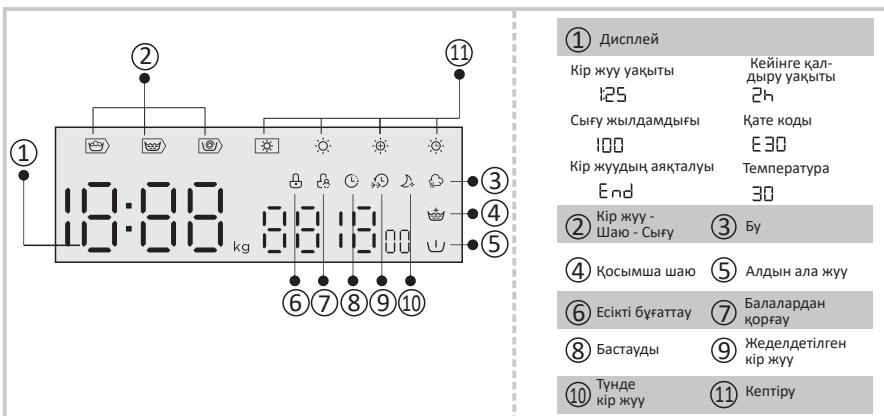

## **Батырмалардың сипаттамасы**

### **Бағдарламаларды таңдауға арналған бұрама реттегіш.**

Қолайлы кір жуу бағдарламасын таңдау үшін пайдаланылады.

### **«Қосу/Сөндіру» батырмасы**

- Құрылғыны қосу үшін «Қосу/Сөндіру» батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны сөндіру үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

### **«Бастау/Үзіліс» батырмасы**

- Бағдарламаны таңдаңыз және кір жуу процесін іске қосу үшін батырманы басыңыз.
- Кір жуу бағдарламасы орындалып жатқан кезде, процесті тоқтата түру үшін батырманы басыңыз.
- Киім-кешекті қосымша жүктеу үшін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

### **«Кейінге қалдыру» батырмасы**

Кір жууды кейінге қалдыру уақытын таңдау үшін (0–24 сағат) осы батырманы басыңыз.

### **«Жеделдетілген кір жуу» батырмасы**

Функция кір жуу кезінде айналымдарды ұлғайту есебінен кір жуу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді.

### **«Температура» батырмасы**

Судың оңтайлы температурасын (сүйк, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

### **«Сығу» режимі**

Қолайлы сығу жылдамдығын таңдау үшін осы батырманы басыңыз: 0 — 400 — 600 — 800 — 1000 — 1200 — 1400 — 1500 айн/мин.

### **«Функция» батырмасы**

Кір жуудың қосымша функцияларын (алдын ала жуу, қосымша шаю) таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

### **«Кептіру» батырмасы**

Кептіру режимін таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

### **«Бу» батырмасы**

Бұл функция «Мақта», «Микс», «Жуу және кептіру» және «Балалар киім-кешегі» бағдарламалары үшін орнатылуы мүмкін. Кір жуған кезде барабанда бу түзіледі.

### **«Тұнде кір жуу» батырмасы**

Осы функцияны таңдаған кезде сырғу режимі 800 айн/мин дейін азайтылатын болады, ад дыбыс сигналдары сөндіріледі.

## Опциялар

### Бастауды кейінге қалдыру

Сіз жұмыстың басталуын белгілі бір мерзімге (0-24 сағат) кейінге қалдыра аласыз. Кейінге қалдыруды сөндіру үшін:

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Ұзіліс» батырмасын басыңыз.
4. Кейінге қалдыруды болдырмау үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын кір жуу бағдарламасы басталғанға дейін, дисплейде «0 h» көрсетілмеінше, басып тұрыңыз. Егер бағдарлама іске қосылып қойса, бағдарламаны арылту үшін құрылғыны сөндіріңіз.

### Ескертпе

Кір жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде электр қуат желісінде іркілістер пайда болса, құрылғы таңдалған бағдарламаны жадында сақтап қалады. Қуат беру жаңартылғаннан кейін бағдарлама жалғасады.

### Балалардан қорғау

1. Балалардан бұғаттауды қосу үшін «Сығу» және «Функция» батырмаларын 3 секундқа, дыбыс сигналы шықпайынша, басыңыз. Дисплейде тиісті индикатор көрсетіледі.
2. Бұғаттауды алып тастау үшін «Кейінге қалдыру» және «Бу» батырмаларын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

### Ескертпе

- Бұғаттауды белсендіргеннен кейін балалардан бұғаттау индикаторы жанады, дисплейде «CL» және кір жуудың қалған уақыты кезек-кезек көрсетілетін болады. Кез келген батырмаларды басқан кезде бұғаттау индикаторы 3 секунд жыпылықтап тұрады. Кір жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін «END» индикаторы 10 секунд жыпылықтап тұрады, содан кейін бұғаттау индикаторы 3 секунд жыпылықтап тұрады.
- Қосулы функция «Қосу/Сөндіру» батырмасы мен «Сығу» және «Функция» батырмалары тіркесінен басқа, барлық батырмалардың жұмысын бұғаттайды.
- Бағдарламаны таңдау және кір жууды бастау алдында бұғаттауды алып тастаңыз.

### Дыбыс сигналын сөндіру

1. Дыбыс сигналын сөндіру үшін бағдарламаны таңдаңыз және «Температура» батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Құрылғы Сіз дыбыс сигналдарын өзіңіз қоспайынша, дыбыстамайды.
2. Дыбыс сигналын қосу үшін «Температура» батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

### Менің режимім

Ең жиі пайдаланылатын бағдарламаларды тез іске қосу үшін пайдаланылады.

Бағдарламаны және қосымша функцияларды таңдағаннан кейін «Сығу» батырмасын 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Әдепкіде «Мақта» режимі пайдаланылады.

## **Алдын ала жуу**

Алдын ала жуу функциясы негізгі кір жуу алдында қосымша кір жууды жүргізу-  
ге мүмкіндік береді. Осы функцияны қатты ластанған киім-кешекті жуу үшін  
пайдаланған жөн.

Осы функцияны пайдаланған кезде жуғыш затты бөлімшеге (I) қосу қажет.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Функция» батырмасын басып, алдын ала жуу функциясын таңдаңыз, ди-  
сплейде индикаторы жанады.
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз.

## **Қосымша шаю**

Жұылған киім-кешектен жуғыш құралдың қалдықтарын неғұрлым мұқият ша-  
юға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны таңдаңыз.
2. «Функция» батырмасын басып, қосымша шаю функциясын таңдаңыз, ди-  
сплейде индикатор жанады .
3. Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Үзіліс» батырмасын басыңыз.

## **Кептіру режимі**

Қажетті кептіру режимін таңдау үшін «Кептіру» батырмасын басыңыз.

1. Экстра кептіру (): мұқият кептіруді қажет ететін киім-кешек үшін.
2. Әдеттегі кептіру (): стандартты кептіру режимі.
3. Ұақыт бойынша кептіру (): Сіз кептіру ұақытын орнатса аласыз.

## **Ескертпе**

### **Киімді кептіру бойынша ұсыныстар**

- Заттарды сыйқаннан кейін кептіруге болады.
- Тоқыма бұйымдардың сапалы кептірілуін қамтамасыз ету үшін оларды  
түріне және ұсынылатын кептіру температурасына қарай сұрыптаңыз.
- Синтетикалық маталардан жасалған бұйымдар үшін оларға ұсынылатын  
кептіру ұақытын орнатыңыз.
- Киім-кешекті үтіктеу алдында оларды кептіргеннен кейін біраз ұақыт  
жайып қойыңыз.

### **Кептіруге болмайтын киім**

- Синтетикалық маталардан жасалған перделер сияқты нәзік киім-кешек,  
жүн және жібек маталардан жасалған бұйымдар, металл бөлшектері бар  
киім, нейлон шұлықтар, үлкен көлемді киім-кешек (күртелер, жамылғылар,  
көрпелер, тесек қаптар және т.б.).
- Поролоннан немесе үқсас материалдардан жасалған бұйымдар.
- Қауіпті булар түзілмес үшін машинада лосьондар, шашқа арналған лак, лакты  
кетіруге арналған сұйықтықтар және т.б. қалдықтары бар маталарды  
кеptірменіз.

## **Кір жуу режимін таңдау**

Қажетті кір жуу режимдері жуылатын киім-кешектің түріне, көлеміне және ластану дәрежесіне, сондай-ақ, тәмендегі кестеде көрсетілгендей, кір жуу температурасына сәйкес таңдалады:


90 °C	Қатты ластанған, суретсіз ақ киім-кешек - мақта немесе зығыр (мысалы, үстел дастарқаны, оның ішінде кофе дақтарымен, сұлгілер, төсек жабдығы).
60 °C	Орташа ластанған, өнін жоғалтуға азғантай бейімділігі бар түсті киім-кешек, мысалы, зығыр, мақта немесе синтетика.
40 °C, 30 °C, 20 °C, сұық су	Сәл ластанған, суретсіз ақ түсті киім-кешек, зығыр. Әдеттегідей жууды қажет ететін киім-кешек, синтетика немесе жұннен жасалған киім-кешек.

1. Матаның түріне сәйкес келетін режимді таңдау үшін реттегішті бұраңыз.
2. Қажет болған кезде «Функция» батырмасын басып қосымша функцияларды таңдаңыз.
3. «Сығу» батырмасын басып, барабанның айналу жылдамдығын таңдаңыз. Жылдамдық неғұрлым жоғары болса, сығу соғұрлым жақсы болады, бірақ машина шығаратын шу қатты болады. Барабанның айналу жылдамдығы үлғайған кезде сезімтал мatalардан жасалған бұйымдардың құрылымы өзгеруі мүмкін, және кір жуғыш машинаның қызмет мерзімі қысқаруы мүмкін.

### **Назар аударыңыз!**

Сезімтал мatalар үшін барабанның айналу жылдамдығының төмен мәнін таңдау керек.

## Жұғыш құралдарды жүктеу

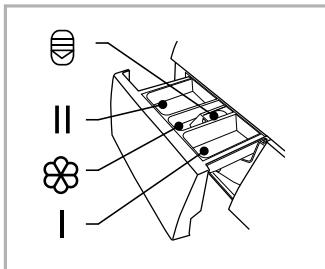

1. «» батырмасын басып науаны тартып шығарыңыз.
2. Алдын ала жуу үшін I бөлімшеге жұғыш зат толтырыңыз (қажет болған кезде).
3. II бөлімшеге жұғыш зат толтырыңыз.
4. Қажет болған кезде бөлімшесіне матаны жұмсартатын кондиционерді қосыңыз .

### Ескертпе

- Қою жұғыш құралды пайдаланған кезде оларды науаға құяр алдында сүмен сүйилту керек.
- Су мен энергия тұтынуды ең аз шығындей отырып, кір жуудың ең жақсы тиімділігіне жету мақсатында, кір жуудың әрбір температуралық режимі үшін жұғыш құралдың қолайлы түрін таңдаңыз.

## Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

### Мақта

Мақта мен зығырдан жасалған, тозуға төзімді және температураға төзімді бүйімдарды жуу.

### Балалар киім-кешегі

Бұл бағдарлама балалар киімін жууға арналған.

### Шаю + сығу

Қосымша шаюға және сығуға арналған бағдарлама.

### Микс

Бағдарлама әр түрлі маталардан жасалған киім-кешекті жуу үшін пайдаланылады.

### 20 °C

Киім-кешекті төмен температураларда жуу. Осы бағдарлама үшін су температурасы әдепкіде 20 °C.

## **ЭКО 40-60**

Ашық түсті киімді жуу. Бағдарлама киім-кешектің өңін жоғалтпауға көмектеседі. Температура әдепкіде 40 °C.

## **Жылдам 15'**

Қатты ластанбаған киім-кешектің азғантай көлемін тез жуу.

## **Жуу + кептіру 1 сағ**

Бағдарлама синтетикалық маталардан жасалған киім-кешек, сондай-ақ жейдерлер үшін жарамды, максималды жүктеу 1 кг (шамамен 4 жейде).

## **Жұн**

Бұл бағдарламаны жұнді киім-кешекті жуу үшін пайдаланыңыз. Су температурасын заттаңбада көрсетілгенге сай таңдаңыз.

## **Сығу**

Таңдалған жылдамдықпен сығуға арналған бөлек бағдарлама.

## **Барабанды тазалау**

Бағдарлама барабан мен құбырларды тазалауға арналған. Кейінгі кір жуу неғұрлым тиімді болу үшін, зарарсыздандыру үшін 90 °C-қа дейін қыздыру қолданылады. Бағдарлама киім-кешекті жүктetпейді! Бактерияларға қарсы құралдарды (ағартқыштарды) пайдалану керек.

## **Кептіру**

Киім-кешекті таңдалған режимге сәйкес кептіру үшін пайдаланылады. Кептіру үақыты жүктелуіне байланысты.

## **Жуу және кептіру**

Киімді жуу мен кептірудің стандартты бағдарламасы.

## **Бактерияларға қарсы**

Бактерияларды жою үшін 70 °C температурада жуу. Ұсынылатын жүктеу салмағы 5 кг-нан аз.

# Кір жуу режимдерінің кестесі

Бағдарлама	Параметр	Жүктегу (кг) жуу/көтірү	Жүкшеш күрал	Бастау- ды- кей- інге қанды- ру	Ко- сымша- шаю	Тунде- кіржү	Жедел- депіл- ген жуу	Бумен өңдеу	Әдепті- лымдар саны (айн/ мин)	Әдепті- темпе- ратура (°C)	Әдепті үақыт (саf)
Макта ☀	10.0/7.0	0	●	○	○	○	○	○	○	1500	40
Минс ☀	5.0/5.0	0	●	○	○	○	○	○	○	800	40
Жуу + көтірү ☀	10.0/7.0	-	●	○	○	-	○	-	○	1500	-
Көтірү ☀	-7.0	-	-	○	-	○	-	-	1500	-	4:33
20 °C	10.0	-	●	○	○	○	○	-	1000	20	1:01
Балалар күм-кешегі ☀	10.0/5.0	0	●	○	○	○	○	○	○	1000	60
Барабанды тазалау	-	-	-	○	-	○	-	-	-	90	1:18
Сығу	10.0	-	-	○	-	○	-	-	1000	-	0:12
Шаю + сыву	10.0	-	-	○	○	○	-	-	1000	-	0:20
Жұн	2.0	-	●	○	○	○	-	-	600	40	1:07
ЭКО 40-60	10.0	-	●	○	○	-	-	-	1500	-	3:59
Бактерилярга қарсы	10.0	-	●	○	○	○	-	-	800	70	2:27
Жылдам 15°/Жуу+көтірү 1 саf ☀	2.0/1.0	-	●	○	-	○	-	-	800	Сұйқ	0:15

## ● Міндетті

Опция регінде

❀ Бул бағдарламалар үшін көптір функциясы таңдалуы мүмкін  
Назар аударыңыз, осы кестеде көлтірілген параметрлерді анықтама ретінде пайдалануға болады. Деректер әртүрлі факторлардың әсерінен нақты деректерден өзтеше болуы мүмкін.

## Техникалық қызмет көрсетеу

### Назар аударыңыз!

- Қызмет көрсете басталғанға дейін қуат сымын розеткадан суырып қойыңыз немесе энергия қуатынан ажыратыңыз, және су жіберу кранын жабыңыз.
- Кір жуғыш машина зақымдалмауы және улы және/немесе жарылғыш газдар бөлінбеуі үшін, ерткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдалануға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны тазалау кезінде құрамында хлорксиленол (PCMХ) антисептигі бар тазалау құралдарын пайдалануға тыйым салынады.

### Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және оған қызмет көрсетеу

Кір жуғыш машинаға дұрыс қызмет көрсете оның қызмет мерзімін ұзартады. Қажет болған кезде бетті сұйылтылған абразивті емес бейтарап тазалағыш құралдар көмегімен тазарту керек. Су тасып төгілген кезде төгілген суды дереу жинау үшін дымқыл матаны пайдаланыңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды пайдалануға тыйым салынады.

### Ескертпе

Құмырсақ қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

### Барабанның ішкі бетін тазалау


Барабанның ішкі бетіне металл заттар (мысалы, кір жуған кезде киім) қалдырған tot іздерін құрамында хлор қосылыстары жоқ тазалау құралдарымен бірден кетіру қажет. Металл шөткелерді пайдалануға тыйым салынады.

### Ескертпе

Барабанды тазалау кезінде оның ішінде киім-кешекті қалдырмаңыз.

### Есіктің әйнегі мен тығыздағышын тазалау

1. Қылшықтар мен дақтарды жою үшін, әйнек пен тығыздағышты әр кір жуғаннан кейін сүртіп отырыңыз.
2. Әр кір жуғаннан кейін есіктің тығыздағышынан тыындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды алып тастап отырыңыз.

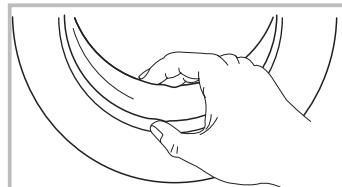

## Сорғы сүзгісін тазалау


### Назар аударыңыз!

- Сорғы сүзгісін тазаламас бұрын, құрылғыны розеткадан ажыратып, сүмен жабдықтау шүмегін жабыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сорғының ішінде ыстық су болуы мүмкін. Ешқандай жағдайда шаю циклі кезінде бітегіштерді алып тастамаңыз. Құрылғының жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіп, суды салқыннату үшін біраз уақыт күтіңіз.

Төгу сорғысының сүзгісі жуылатын бұйымдардан мата үзінділері мен кішкентай бөгде заттарды сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалаңыз.


Машина төгу және/немесе сыйғу операцияларын орындаmasa, сорғыны тексеру керек; сондай-ақ кір жуу машинасы төгу кезінде бөтен заттардың болуынан сорғыны блоктайтын ерекше шу шығарса.

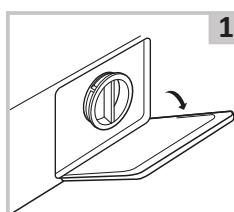


Бітеуіш тақтаны алыңыз.




Төтеннен су төтегін шлангтың бітегішін 90° бұраңыз және шлангты шығарыңыз. Бітегішті шешініз.

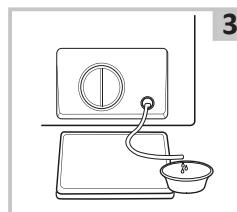


Барлық суды шланг арқылы төтіп тастаңыз, содан кейін оны орнына қойыңыз.

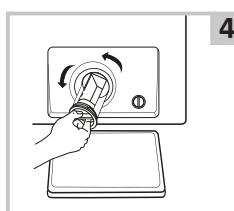

Сүзгіні сағат тілінің бағытына қарсы бұрап шығарыңыз.

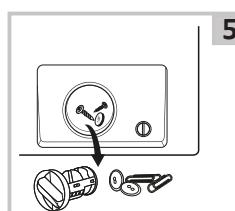

Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.

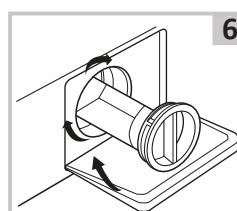





Сүзгіні орнына орнатып, тақтаны жабыңыз.

### Назар аударыңыз!

Тазалау аяқталғаннан кейін, апattyқ су төтегін тұтіктің орнына қойылғанына және барлық бітегіштердің тесіктерге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

## **Кір жұғыш машинадағы сүзгіні жуу.**





1. Кранды жауып, су беру шлангын краннан ажыратыңыз.
2. Құю шлангындағы сүзгіні тазартыңыз.
3. Су беру шлангын кір жұғыш машинадан ажыратыңыз. Сүзгіні ұзын тістеуікпен сұрып алыңыз.
4. Кір жұғыш машинадағы сүзгіні тазалаңыз.
5. Сүзгін орнына орнатып, су беру шлангын қайтадан жалғаңыз.
6. Кір жұғыш машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін сүзгіні әр 3 ай сайын тазалап отырыңыз.

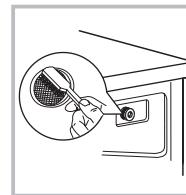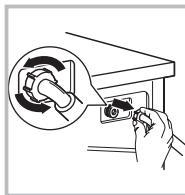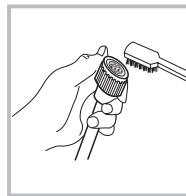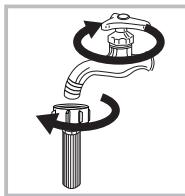

### **Ескертпе**

- Алдымен кранның сүзгісін, содан кейін кір жұғыш машина сүзгісін жуыңыз.
- Электр тогы соқпас үшін қуат сымын кір жуу алдында ажыратып қойыңыз.

## **Жұғыш заттарға арналған науаны және оның бөлімшелерін тазалау**

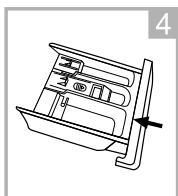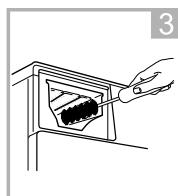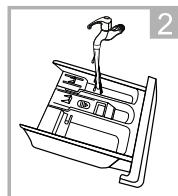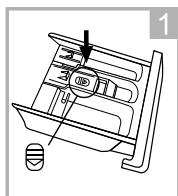

1. Батырманы басып, науаны шығарыңыз.
2. Науаны сүмен жуыңыз.
3. Бөлімшенің ішкі бөлігін ескі тіс шөткесімен тазартыңыз.
4. Науаны орнына қойыңыз да оны бастапқы күйіне қайтарыңыз.

### **Ескертпе**

Тазалау үшін спиртті, еріткіштерді немесе химикаттарды пайдаланбаңыз.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблеманың сипаттамасы	Ықтимал себебі	Ықтимал шешімі
Машинаға су жүрмей түр.	1. Су алу краны ашылмаған. 2. Су берілмеген. 3. Құю шлангында су қатып қалған. 4. Сузгі бітеліп қалған.	1. Су алу кранын ашыңыз. 2. Сүмен жабдықтау жүйесінде су бар-жоғын тексеріңіз. 3. Мұзын ерітіңіз. 4. Сузгіні тазалаңыз.
Есік ашылмайды.	1. Кіріктірілген машинаны қорғау жүйесі істеп түр. 2. Кір жуу бағдарламасы әлі аяқталмаған.	1. Құят көзін ажыратыңыз. 2. Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз.
Қатты шыыл. Қатты діріл.	1. Тасымалдау бұрандары бұрап шешіп алынбаған. 2. Барабанда бөтен заттар (тиындар, түйреуіштер) бар.	1. Тасымалдау бұрандарын бұрап шешіп алыңыз. 2. Машинаны іске қосар алдында күм-кешек арасында бөтен заттар бар-жоғын мұқият тексеріңіз.
Жаңа кір жуғыш машинадағы су.	Жаңа кір жуғыш машинада судың немесе дақтардың қалдық болуы қалыпты. Бұл өндіруші зауытта кір жуғыш машинаның тұтастығына жүргізілген сынажарын көрсетеді.	
Бір түрлі ііс шығады.	Резенкенің іісі сәл шығуы мүмкін, өйткені аспалтың кейір элементтері резенке материал пайдаланылып жасалған.	
Кір жуу циклі кезінде машинаға су жүріп түр.	Егер кір жуу кезінде су деңгейі азайса, машина оны автоматты түрде толтырады.	
Цикл кезінде су кетіп жатыр.	Қатты көпіретін ұнтақ пайдаланылған.	
Көбік тым көп.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наяға тым көп ұнтақ қосылған.</li> <li>Қолмен жууға арналған ұнтақ пайдаланылған.</li> </ul>	
Циклдің аяқталуына дейінгі үақыт үнемі өзгеріп түрады.	Күім-кешек кір жуу кезінде бір жерге үйіліп қалғандықтан, машина кірді сапалы жуу үшін цикл үақытын тузағып түр.	
Кір жуғыш машина іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Есіктің тығыз жабылғанын тексеріңіз.</li> <li>Құат сымының штепселі дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> <li>Су беру кранының ашылғанын тексеріңіз.</li> <li>«Бастау/Үзіліс» батырмасының басылғанын тексеріңіз.</li> </ul>	
Кір жуғыш машина заттарды сыға алмайды.	Бұл үлгі үшін жууға және сыйғуға арналған минималды жүктеме — 1 кг. Аз жүктеме болған жағдайда, кір жуғыш машина «сығу» бағдарламасының кезеңінде заттарды сықпауды мүмкін.	

Машина өте аз су мөлшерімен істеп тұр.	Осы киім-кешек көлеміне таңдалған режимде жұмыс істеу үшін машина суды азғантай мөлшерде пайдаланады.
Электр сөнгеннен кейін, машина жұмысын жалғастырмайды.	Кернеу секірген кезде немесе электр сөнген кезде, кір жуғыш машина автоматты тұрда өшеді. Машинаның жұмысын жалғастыру үшін қуат батырмасын басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз.

## Қателер кодтары

Қате коды	Себебі	Шешімі
E30	Кір жуғыш машинаның есігі тығыз жабылмаған.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.</li> <li>Машина есігінде киімнің бітеліп қалмағанын тексеріңіз.</li> </ul>
E10	Кір жуу кезінде су баяу жиналады.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.</li> <li>Крандағы және кір жуғыш машинадағы сұзгілерде кір жиналып қалмағанын тексеріңіз.</li> <li>Жіберу шлангында майысқан жерлер/зақымданулар болмауын тексеріңіз.</li> </ul>
E21	Кір жуған кезде су ағызы проблемасы.	Шығару шлангында майысқан жерлер/зақымданулар болмауын/bітеліп қалмағанын тексеріңіз.
E12	Судың асып төгілуі.	Құрылғының қайта іске қосынды.
EXX	Басқа.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кір жуу циклін қайта іске қосыңыз.</li> <li>Авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.</li> </ul>


### Назар аударыңыз!

Егер кір жуу циклі қайта іске қосылғаннан кейін проблема қайталанса, құрылғыны электр желісінен ажыратып, сүйін ағызыңыз және авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WD-F10715DMA/WBSI
Электр тогынан зақымдалудан қорғаныш класы	I
Желінің кернеуі	220–240 В
Жиілік	50 Гц
Тұтынылатын қуат	1900 Вт
Номиналды ток күші	10 А
Кір жуу үшін кірді максималды жүктеу	10 кг
Кептіру үшін кірді максималды жүктеу	7 кг
Максималды сыйғу жылдамдығы	1500 айналым
Энергия тиімділігінің класы	A
Кір жуу тиімділігінің класы	A
Сыйғу және кептіру тиімділігінің класы	B
Кір жуу+кептіру цикліндегі энергия тұтынуы	6,8 кВт*сағ
Жылына энергия тұтыну	1360 кВт*сағ
Кір жуу+кептіру цикліндегі су тұтынуы	160 л
Жыл сайынғы жалпы су тұтыну	32000 л
Барабан көлемі	70 л
Кір жуу кезіндегі шуыл деңгейі	57 дБ
Сыйғу кезіндегі шуыл деңгейі	80 дБ
Кептіру кезіндегі шуыл деңгейі	65 дБ
Су қысымы	0,05–1 МПа
Су өткізбеушілік класы	IPX4
Нетто салмағы	72 кг
Өлшемдері (ExУхБ)	595 x 565 x 850 мм
Сауда белгісі	DEXP

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

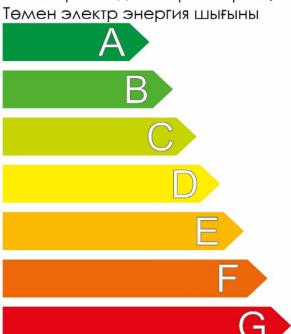Энергетическая эффективность/ Энергия тиімділігі	
Стирально-сушильная машина/ Жұыш-кептіретін машина	DEXP WD-F10715DMA/WBSI
Производитель/Өндіруші	
Модель/Үлгісі	
Низкий расход электроэнергии/ Төмен электр энергия шығыны	 <b>A</b>
Высокий расход электроэнергии/ Жоғары электр энергия шығыны	 <b>A</b>
Энергопотребление (кВт) при стирке (60°C) и сушке при полной загрузке/ Толық жүктелген кезде жуу (60°C) және кептіру кезіндегі энергияны тұтыну (кВт)	<b>6.80</b>
Энергопотребление (кВт) при стирке/ Жуу кезіндегі энергияны тұтыну (кВт)	<b>1.10</b>
(Количество потребляемой электроэнергии зависит от режимов, в которых используется устройство / Тұтынудағы энергия көлемі құрылғы пайдаланысынан режимдерге байланысты)	
Эффективность стирки/ Жұдың тиімділігі	<b>A B C D E F G</b>
А: высокая/Жоғары    Г: низкая/Төмен	
Скорость отжима (об./мин.)/ Сығыу жылдамдығы(айн./мин.)	<b>1500</b>
Вместимость (кг)/ Сыйымдылығы (кг)	<b>10.0</b>
изделия из хлопка/ мактадан жасалған бұйымдар	<b>7.0</b>
при стирке/ жуған кезде	
при сушке/ кептірген кезде	
Потребление воды (л)/Суды тұтыну (л)	<b>160</b>
Уровень шума (дБА)/ Шұ дәнгейі (дБА)	<b>57</b>
при стирке/ жуған кезде	
при отжиме/ сықкан кезде	<b>80</b>
при сушке/ кептірген кезде	<b>65</b>

Дополнительная информация содержится в руководстве пользователя.  
Косымша ақпарат пайдалануышының нұсқаулығында бар.

## **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» белімінде сипатталған.
- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе қосымша бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °C-тан 40 °C-қа дейінгі аяу температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы аяу ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін мынадай талаптарды сақтау қажет:
  - ішкі керек-жарақтары болса, олардың барлығын құрылғыдан шығарып, бөлең қаптаңыз;
  - жұмыс қабілетінің және сыртқы түрінің сақталуы үшін құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізің (ірі габаритті техниканың қыындық туғызытын жерлерін гофренген қатырмадан жасалған төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршекті үлдірге орау қажет);
  - құрылғы көлік құралы ішінде орнынан жылжып кетпеуі үшін оны белдіктемен мықтап бекітіп қойыңыз;
  - сыртқы орта әсеріне мүлде ұшырамас үшін тек жабылған көлікті ғана пайдаланыңыз;
  - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамамен абылап жұмыс істеніз.
- Құрылғы үқыпты ұстауды қажет етеді, оны шан, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол мемлекеттік немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өндеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Компани Лимитед  
№18 Оңтүстік Чанцзян тас жолы, Уси қ., Цзянсу, Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**  
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауда-  
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАӘО ТР 037/2016 «Электр техникисы және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бүйімның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала хабарлаусыз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі адресі: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.8

# Ескертулар



Бұйымның заттаңбасында көрсетілген күтім көрсету бойынша ұсыныстар, сондай-ақ кір жуғыш машина өндірушісінің ұсыныстары сақталатын болса, The Woolmark Company компаниясы осы кір жуғыш машинада машинамен жууға болатын жүн бұйымдарды жууды мақұлдайды.

## Құрғақ киім-кешектің болжамды салмағы

### Төсек-орын жабдығы

Төсек-орын жабдығының түрі	Болжамды салмағы (грамм)
Жастықтың тысы	180–220
Сүлгі	220–600
Ақ жайма	350–700
Сейсеп	500–800

### Киім

Киім түрі	Болжамды салмағы (грамм)		
	Ерлер киімі	Әйелдер киімі	Балалар киімі
Футболка	230–300	80–150	40–80
Жейде, көйлек	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2 000	800–1000	650–800
Матадан жасалған шалбар	500–700	300–450	130–250
Джинс шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Шорты	200–350	150–350	70–150
Свитер, желбегей	800–1100	400–650	300–500
Мамық күртеше, күртке	1300–1800	900–1300	500–1000

## Киімде көрсетілген пиктограммалардың мәні

Символ	Сипаттамасы	Ұсынымдар
	Әдеттегі жуу.	
	95 °C температурада жуу.	Мақтадан немесе зығырдан жасалған ақ түсті киім-кешек. Жоғары температураға төзімді түсті киім-кешек.
	60 °C температурада жуу.	Жұқа мақта киім-кешек немесе полиэстер матадан жасалған киім
	40 °C температурада жуу.	Мақтадан, полиэстерден және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара түсті, түрлі түсті киім-кешек.
	30 °C температурада жуу.	Кір жуғыш машинада жууға болатын жүн бұйымдар.
	Қолмен жуу.	Машинамен жууға болмайтын киім-кешек.
	Кір жууга тыйым салынған.	Химиялық тазалауды пайдаланыңыз.
	Ағарту.	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту.	
	Ағартуға болмайды.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C).	Үлғалды мақта, зығыр, тоқыма бұйымдары.
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C).	Сәл ылғалдандырылған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C).	Әр түрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктеуге болмайды.	

## Киімде көрсетілген өзге пиктограммалардың мәні

Символ	Сипаттамасы
	Химиялық және құрғақ тазалау.
	Барлық ықтимал әдістерімен тазалауға болады.
	Перхлорэтилен негізінде тазалау.
	Арнайы еріткіштер негізінде тазалау.
 	Символдың астындағы сызық бүйімді абайлап тазалау қажеттігін көрсетеді.
	Химиялық тазалауға болмауға.
	Электрмен кептіруге болады.
	Қалыпты температурада кептіру.
	Төмен температурада кептіру (абайлап кептіру).
	Электрмен кептіруге тыйым салынған.
	Tігінен кептіру.
	Көлденен әтте кептіру.
	Сықпай кептіру.
	Құрамында хлор жоқ жүғыш заттармен ағарту.

## Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар

Дақтың түрі	Дақтарды кетіру бойынша ұсынымдар
Таңқурай, бұлдірген	Бір шай қасық сірке су мен лимон шырынынан ерітінді дайындаңыз, осы ерітіндіге малып алған матамен дақты сұртіңіз.
Қаражидек, қарақат	Дақты суық суда жуыңыз, содан кейін лимон шырынында екі минут ұстаңыз.
Балмұздақ	Дағы бар мата бөлігін 1 шай қасық бура мен 1 шай қасық су қосып дайындалған ерітіндіде жібітіңіз, содан кейін шайып жіберіп, кәдімгі тәсілмен жуыңыз.
Кофе	Глицерин, мұсатір спирті мен судың бірдей мөлшерінен ерітінді дайындаңыз. Осы құраммен дақты мұқият жібітіп, 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сүмен жуып шайыңыз.
Шоколад	Ұйдысқа су құйыңыз, 1 литр суға 1 ас қасық есебімен тұз қосыңыз, дақ түскен киімді осы суда жуыңыз.
Қызыл шарап	Қызыл шараптан пайда болған даққа тұз себіңіз, содан кейін шарап пен тұз қанықкан қоспаны қатты шөткемен қырып алыңыз да даққа таза сіңіргіш мата басып сорғытыңыз. Даққа суық су жағып қойыңыз (дақ жайылып кетпес үшін, әрқашан дақтың шетінен ортасына қарай жағыңыз). Қайтадан сорғытып алыңыз да, кәдімгі тәсілмен тазалаңыз.
Жемістер және шырын	1/2 стакан суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығын қосып ерітінді дайындаңыз, дақты сонымен сұртіңіз де суық сүмен жуыңыз.
Шөп	Техникалық спиртпен (ацетат және триацетат мatalар үшін пайдалануға болмайды!) абалап сұртіңіз, содан кейін сүмен шайыңыз да жуыңыз.
Шашқа арналған бояу	Сутегі асқын тотығы мен мұсатір ерітіндісінен ерітінді дайындарап, дақты матамен сорғытыңыз.
Қан	Қан дақтары түскен киім-кешекті ыстық суға салып жумаңыз. Дақты суық суда жібітіп, содан кейін шаруашылық сабынмен жуыңыз.
Йод	Дақты мұсатір спиртімен сұртіңіз.
Кеңсе желімі	Мақтаға лак кетіруге арналған сұйықтықты (ацетонсыз жағып, дақты сұртіңіз.
Сағыз	Затты мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатқаннан кейін, оны заттан абалап алып тастаңыз.

## **Данные по энергоэффективности**

Тип устройства	Модель	Фактическое энергопотребление	Класс энерго-эффективности	Информация об испытательной лаборатории	Номер отчета об испытании
Стирально-сушильная машина	WD-F10715DMA/WBSI	6.8 кВт·ч/год стирка и сушка) / цикл 1.1 кВт·ч/год (стирка) / цикл	A	Уси Лимтл Суон Электрик Ко., Лтд. Южное шоссе Чанчзян 18, новый р-н, 214000, Уси, Цзянсу, Китай.	60437750 001

## **Энергия тімділігі бойынша деректер**

Күрылғы түрі	Yurici	Накты құттың туғыну	Энергия тімділігі класы	Сынақ зертханасы туралы актарат	Сынақ тұралы есеп нөмірі
Кір жүйеш-кептіріш машина	WD-F10715DMA/WBSI	6.8 кВт*сағ/жыл (жү және кептіріш) Цикл 1.1 кВт*сағ/жыл (жү)/цикл	A	Уси Лимтл Суон Электрик Ко., Лтд. Оңтүстік Чанчзян тас жолы 18, жана аудан, 214000, Уси, Цзянсу, Китай.	60437750 001

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылған ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануыш нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бүйімның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдеме сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдеме сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Инвертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі: 10 жыл.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мүнәсабаттың адресі:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелері және ақысыз қызмет көрсету, егер оларды ауыстыруды бүйімді бөлшектеуге байланысты болмаса, бүйім жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат көзі элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға арналған ұластирылғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғандармен шектелмей, бүйімның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған сымдар, монтаждау жабдықтары, саймандар, бүйімға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



## **Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілді міндеттемелер жүктелмейді:**

- Кепілдік мерзімі өтіп кетсе.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымның иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынылдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеудің бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа түйікталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықшалар, деформациялар, соққылар іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақынданулар.
- Бөгде түрлендірulerді рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақау конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмagan сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақау еңсерілмейтін күш әсерінен (табиги апарттан, өрттен, су тасқынынан, жер сілкінісінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаған болса. Ақау бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бетен заттар, бөгде денелер, заттектер, сүйекшіліктер, жәндіктер немесе жануарлар тусуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйым сәйкестендірүлемесе немесе сәйкес келмесе (сериялық нөмірі). Егер ақаулықтар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық жасақтаманың әсерінен; БЖ жеткізуішінде ұқсас қызметтер ұсынылмауына байланысты, жою/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз, бұйымның бағдарламалық ресустарына қатынай алмағуға әкелетін, құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулары қоректік, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа да ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе қамту аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер ақаулар стандартты емес (түрнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (закымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы белшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас бағдарламалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген шығынға.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)