

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Су жылытқышы
DEXP WH-W50FSS

DEXP

Мазмұны

Сақтық шаралары.....	3
Құрылғы схемасы.....	5
Орнату.....	6
Күтім және қызмет көрсету.....	9
Техникалық сипаттамалары.....	9
Жинақталым.....	9
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі.....	10
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	11
Қосымша ақпарат.....	12

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы суды жылытуға арналған.

Сақтық шаралары

- Су жылытқышты орнатпас бұрын электр розеткасының жерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. Электр розеткасының номиналды тогы қыздырғыштың талап ететінінен кем болмауы керек. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін розетка мен ашаны құрғақ жерде сақтау керек. Ашалық розетка мен розетка арасындағы контактіні төмендегідей жүйелі түрде тексеріңіз: ашаны электр розеткасына қосыңыз, жарты сағаттан кейін құрылғыны өшіріңіз және ашаны розеткадан суырыңыз, аша контактілерінің ыстық екенін тексеріңіз. Штепсельдік түйреуіштер ыстық болса (50°C-тан жоғары), штепсельдік розеткаға зақым келтірмеу, өртті және нашар жанасудан туындаған басқа да жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін басқа электр розеткасын пайдалану керек.
- Ұзартқыш сымдарды пайдаланбаңыз. Электрлік су жылытқышты дұрыс орнатпау және пайдалану ауыр жарақатқа және мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Электр розеткасына су шашпаңыз.
- Электр розеткасын балалардың қолы жетпейтін жерде орналастыру керек.
- Бұл су жылытқышы тек үйде пайдалануға арналған.
- Қауіпсіздік клапаны 0,7 МПа дейін қысымға төтеп береді. Қысымды түсіру клапаны қыздырғыштан алыс орнатылуы керек.
- Клапанның бітеліп қалмағанына көз жеткізу үшін кальций карбонатын алып тастау үшін босату клапаны жүйелі түрде тексерілуі керек. Тексеру әдісі: тұтқадағы болтты алыңыз, қауіпсіздік клапанының тұтқасын көтеріңіз, содан кейін судың түсу құбырынан ағып жатқанын тексеру үшін оны көлденең бағытта бұраңыз. Функция дұрыс жұмыс істеп тұрса, су ағып кетеді. Егер су шығатын түтік бітеліп қалса, пайдалануды тоқтатып, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Тексергеннен кейін әрекеттерді кері ретпен орындау керек.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

- Балаларға құрылғымен ойнауға немесе оны өздігінен пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыға ештеңе қоймаңыз.
- Суды жылыту кезінде көп функциялы клапандардың розеткаларында су тамшылары пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Судың айтарлықтай ағып кетуі жағдайында жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қысымды түсіретін тесік ешбір жағдайда жабылмауы керек, әйтпесе су жылытқышы зақымдалуы мүмкін.
- Қысымды түсіру портына жалғанған су төгетін құбыр төмен қарай еңкейтілген болуы керек. Су төгетін түтік бөлек сатылады.
- Су жылытқыштағы судың температурасы 78 °С-қа жетсе, ыстық сумен тікелей жанасудан аулақ болу керек. Күйіп қалмас үшін судың температурасын реттеңіз.
- Құрылғыны пайдалану кезінде тән емес шу, иіс, түтін, жоғары температура немесе ағып кету жағдайында оны пайдалануды дереу тоқтатып, құрылғыны желіден ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Жоғарыда аталған белгілер пайда болған кезде құрылғыны пайдалану электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
- Су жылытқыштың бөліктері мен құрамдас бөліктері зақымдалған жағдайда жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғы схемасы

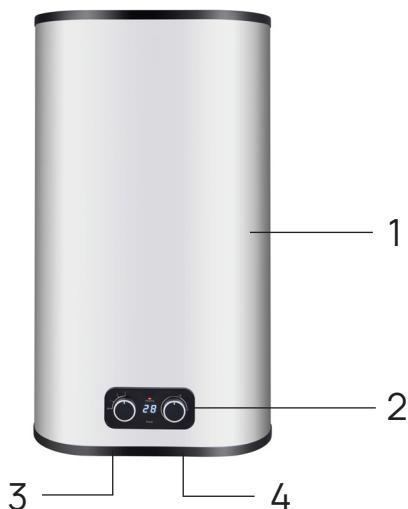

1. Корпус.
2. Басқару панелі.
3. Ыстық су розеткасы.
4. Суық судың кірісі.


Басқару панелі




1. Жылыту қуат қосқышының орналасуы:
«ӨШІРУ» — «1» (700 Вт) — «2» (1300 Вт) — «3» (2000 Вт).
2. Жылыту жарық индикаторы.
3. «ЭКО режимі» реттегішінің орны.
4. «МАКС» реттегішінің орны.
5. Жылыту температурасы реттегіші.
6. «ӨШІРУ» реттегішінің орны.
7. «МИН» реттегішінің жағдайы.
8. Дисплей.
9. Қадамдық қуат қосқышы.

Орнату

1. Құрылғыны орнатуды және жерге қосуды білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Дұрыс орнату немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
2. Құрылғыны электр розеткасына және су көзіне жақын орнатыңыз. Құрылғыны дренаждық арналары жоқ жерлерге орнатпаңыз.
3. Бұл су жылытқышы жүк көтергіш қабырғаға орнатылуы керек. Егер қабырға сумен толтырылған су жылытқышының екі есе салмағын көтере алмаса, қосымша арматураны орнату қажет. Кірпіш қабырғада тесіктер болса, оларды цемент ерітіндісімен толтырыңыз.
4. Қолайлы орнату орнын таңдағаннан кейін, ілгектелген кеңейту болттары үшін екі тесіктің орнын анықтаңыз (құрылғы сипаттамасына сәйкес анықталады). Су жылытқышымен бірге жеткізілетін кеңейту болттарын сәйкестендіру үшін балғамен бұрғылау арқылы қабырғаға бірдей деңгейде 100 мм тереңдікте диаметрі 16 мм екі тесікті бұрғылаңыз.
5. Болттарды ілмекпен бұрап, гайкаларды мықтап бекітіңіз.
6. Құрылғыны ілмектерге іліңіз.



7. Барлық қосылымдар G1/2". Төмендегі суретте көрсетілгендей араластырығыш клапан мен босату клапанын орнатыңыз.

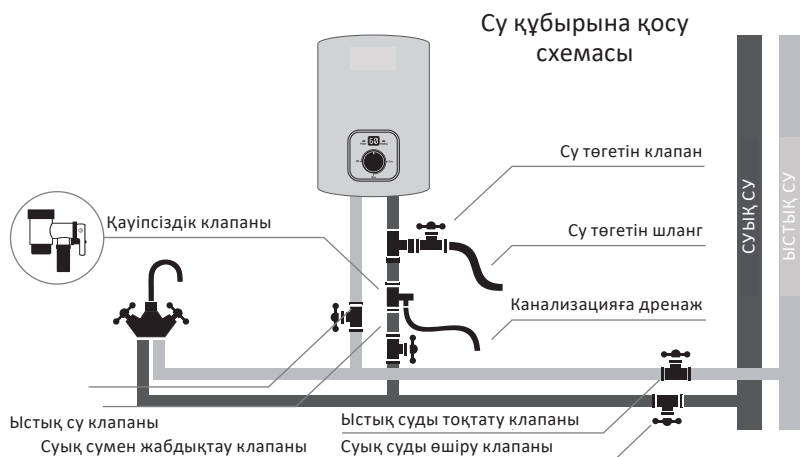

8. Жуынатын бөлмеде орын жеткіліксіз болса, су жылытқышын тікелей күн сәулесінен және ылғалдан қорғалған басқа жерде орнатуға болады. Дегенмен, жылуды жоғалтпау үшін, су жылытқышты пайдалану орнына мүмкіндігінше жақын орнату керек.
9. Бір жақты қауіпсіздік клапанын орнатқанда, гайканы дұрыс бұрап, басқа керек-жарақтарды орнату үшін су ағынының бағытының белгісіне назар аударыңыз. Орнатқаннан кейін қауіпсіздік клапанының жұмыс істеп тұрғанын тексеру үшін клапан тұтқасын көтеріп, оны кері қайтарыңыз.


Электр желісіне қосылым

Сақтау түріндегі барлық су жылытқыштары 220 В/50 Гц бір фазалы кернеуі бар электр желісіне қосылуға арналған.

Қосар алдында қосылу нүктесіндегі қуат көзі құрылғының техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген параметрлерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Су жылытқышты орнату кезінде қолданыстағы электр қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет.

Құрылғыны электр желісіне тарату тақтасындағы жеке ажыратқышқа жалғанған арнайы жерге тұйықталған розетка арқылы қосу керек. Су жылытқышының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сәйкес рейтингі бар автоматты машина орнатылуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желіге қосу суды толтырғаннан кейін ғана жүзеге асырылады (керісінше қыздыру элементінің жануына және құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін).

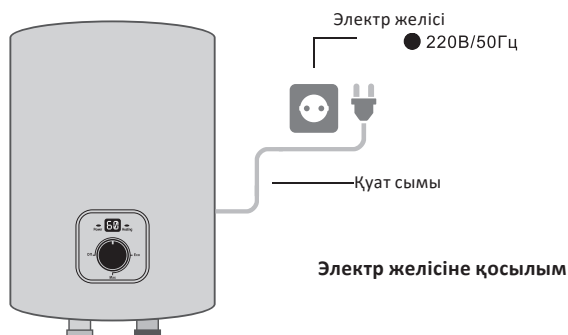

Пайдалану

Күту режимі

Су жылытқышты қосқаннан кейін экранда ағымдағы температура көрсетіледі, «Қуат» индикаторы жанады. Су жылытқышы күту режимінде.

Қосылу

Күту режимінде су жылытқышты қосу үшін тұтқаны сағат тілімен бұраңыз. 3 секундтан кейін қыздырғыш жұмыс істей бастайды. Тұтқаны «Өшіру» күйіне қайтарыңыз, су жылытқышы күту режиміне оралады.

Жылыту

Тұтқаны сағат тілімен бұрау арқылы су температурасын орнатыңыз. Қыздыру кезінде «Жылыту» индикаторы жанады.

- Қыздыру температурасын 35 °C-қа орнату үшін температура реттегішін «Есо» күйіне бұраңыз.
 - Қыздыру температурасын 75 °C-қа орнату үшін «Мах» түймесін басыңыз.
- Су температурасы белгіленген мәнге жеткенде индикатор өшеді.

Жылыту қуатын таңдау

- Жылыту қуатын сәйкесінше 700 Вт, 1300 Вт немесе 2000 Вт етіп орнату үшін қуат қадамының қосқышын «1», «2» немесе «3» күйіне бұрыңыз.

Су жылытқыштан суды төгу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суды төгу алдында су жылытқышты желіден ажыратып, ішіндегі су 35 °C дейін салқындағанша күтіңіз немесе араластырғыш арқылы ағызыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: су жылытқышты төгу үшін сізге резеңке түтік қажет.

- Су жылытқышқа суық суға қол жеткізуді жабыңыз (сізге ашық кілт қажет болуы мүмкін).
- Суық су беретін шлангты су құбырынан ажыратыңыз.
- Реттелетін кілтті пайдаланып, қауіпсіздік клапанын суық су құятын түтікпен бірге бұрап алыңыз немесе клапанның су төгетін клапанын ашыңыз.
- Резеңке шлангты суық сумен жабдықтау құбырына немесе ағызу клапанына салыңыз, оның екінші ұшын кәрізге бағыттаңыз.
- Крандағы ыстық су шүмегін ашып, суды жылытқыштан шланг арқылы кәрізге ағызыңыз.
- Су толығымен ағып кеткенше күтіңіз.

Күтім және қызмет көрсету

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін техникалық қызмет көрсету кезінде қуатты өшіріңіз.
- Бетін тазалау үшін бейтарап жуғыш заты бар дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Құрылғының бетін құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін бензол, жылтыратқыштар, күшті қышқыл немесе сілтілі жуғыш заттар сияқты ұшпа заттарды пайдаланбаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Қуат сымы мен розеткасын жүйелі түрде тексеріңіз. Тығыз электр байланысын және сенімді жерге тұйықтауды қамтамасыз ету қажет. Ашасы мен розеткасы қатты қызып кетпеуі керек. Егер су жылытқышы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, әсіресе ауа температурасы төмен аймақтарда (0 °C-тан төмен), судың қатып қалуы салдарынан құрылғыға зақым келтірмеу үшін су жылытқыштан суды төгу қажет. резервуарда (ішкі резервуардан суды төгу кезінде сақтық шараларын орындаңыз).
- Су жылытқышының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін резервуарды жүйелі түрде тазалау және қыздыру элементтеріндегі қақты жою, сондай-ақ магний анодын **жылына кемінде 1 рет өзгерту** ұсынылады.
- Тазалау жиілігі пайдалану аймағындағы судың кермектік дәрежесіне байланысты. Су жылытқышты білікті қызмет көрсету маманы тазалауы керек. Ең жақын қызмет көрсету орталығын табу туралы ақпарат алу үшін сатушыға хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WH-W50FSS
Сауда белгісі	DEXP
Көлемі (л)	50
Номиналды қуат (Вт)	2000
Номиналды кернеу (В)	220-240
Номиналды қысым (МПа)	0,7
Максималды су температурасы (°C)	75
45 °C дейін қыздыру уақыты (мин)	30
Қорғау дәрежесі	IPX4
Өлшемдері (мм)	855 x 258 x 435
Қуат кәбілін бекіту түрі	Y
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I

Жинақталым

- Су жылытқыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Қауіпсіздік клапаны, диаметрі 1/2" (1 дана).
- Монтаждау жинағы.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Индикатор қызғылт сары жыпылықтайды	Жерге тұйықталу ақаулығы	Құрылғыны дереу өшіріп, оны пайдалануды тоқтатыңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қысқа тұйықталудан қорғандың жиі өшірілуі	Қуат қосқышының ақаулығы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Көрсеткіш өшірулі	Қуат көзі жоқ	Қуат қосылымын және қысқа тұйықталудан қорғанды тексеріңіз
	Құрылғының зақымдалуы	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Судың төмен температурасы	Тым көп суық су	Араластыру клапанын реттеңіз/алмастырыңыз
	Төмен температураны орнатыңыз	Температураны көтеріңіз
	Жылыту уақыты жеткіліксіз	Судың қызғанын күтіңіз
Су қызбайды	Қуат көзі жоқ	Қуат қосылымын және қысқа тұйықталудан қорғанды тексеріңіз
	Ішкі ақау	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Құрылғы зақымдалған	Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Суды баяу қыздыру	Қыздыру элементіндегі таразы	Масштабты алып тастаңыз
	Жылыту қуаты төмен	Қосарланған қуатты орнатыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары пайдалану нұсқаулығының «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - оның өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофр картон төсемімен көпіршікті орамамен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
 - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Ви Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

1 каб., 1-ші қаб., 2 ғим., №73, Чэнъе даңғылы, Дацэнь өнеркәсіптік аймағы, Хуанпу, Чжуншань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexr.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Өнім	Кепілдік мерзімі	Пайдалану мерзімі
Құрылғы	12 ай	36 ай
Ішкі резервуар	84 ай	—

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



