

Пайдалану бойынша Нұсқаулық

Вафли пісіргіш
WM-30

DEXP

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылықта және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Вафли пісіргіш — вафлилер әзірлеп пісіруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары


1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге түйікталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс кезінде қолданған кезде аса абай болыңыз, ондағы кейбір элементтері жоғары температураға дейін қыздады. Арнайы ұстау қолғаптарын қолданыңыз, құрылғыны тек осы мақсатқа арналған тұтқаданғана ұстаңыз.
3. Бұл құрылғыны су көзінің жанында қолдануға болмайды. Құрылғыны ағып түрған судың астында ұстауға және суға батыруға болмайды.
4. Құрылғыны және оның құаттау сымын қыздырығыш элементтердің, газды конфоркалардың және т. б. жанына тақап қоймаңыз.
5. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
6. Құрылғыны сымынан тартып, тасымалдауға болмайды. Құрылғының сымын майыстырманың және онымен құрылғыны орамаңыз.
7. Құаттау сымын үстел тақтасының шетінде майыстырып немесе ыстық бетке тигізіп орнатпаңыз.
8. Жұмыс істеп түрған кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Сыртқы таймерлерді және қашықтан басқару жүйелерін қолдануға болмайды.
9. Қолданып болған соң және тазалау кезінде құрылғыны өшіру керек.
10. Тазалағанда және сақтауға қояр алдында құрылғы толықтай салқындағандағына көз жеткізіңіз.
11. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
12. Құрылғыны зиян келтіретін өткір заттардың, қырнауыш құралдардың және басқа да объектілердің әсерінен қорғау керек.
13. Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналып жасалған. Құрылғыны тек қана мақсатына сәйкес пайдалану керек.

14. Құрылғыны бөлмeden тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
15. Электр тогынан жарақат алуға жол бермеу үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеп ашпаңыз. Бұл құрылғының құрамында пайдаланушы өзі қызмет көрсететін элементтер жоқ, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
16. Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымының көзге көрінетін зақындануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
17. Өртке жол бермеу үшін құрылғыны жылдам тұтанатын материалдар мен объектілерге (мысалы, шымылдықтарға) жақын орналастырманыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: WM-30.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Қуаты: 750 Вт.
- Күйдірмейтін жабыны.
- Корпустың материалы: металл, пластик.
- Іске қосу және дайын болғанын білдіретін жарық индикаторы.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы

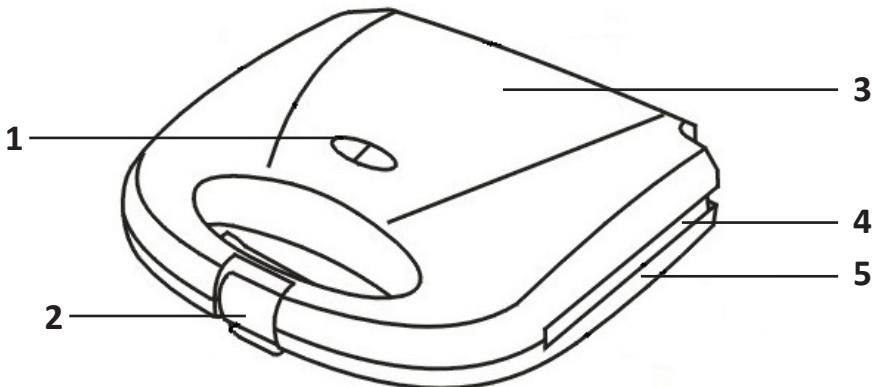

1. Іске қосу (қызыл) және дайын болғанын (жасыл) білдіретін жарық индикаторы.
2. Бекіткіш.
3. Вафли пісрігштің үстіңгі бөлігі.
4. Күйдірмейтін жабыны бар жұмыс беті.
5. Вафли пісрігштің астыңғы бөлігі.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Ең алғаш пайдаланар алдында құрылғының жұмыс бөлігін дымқыл шүбереңкен сүртіңді де, құрғатып тұрып сүртіп тастаңыз.
 2. Жұмыс бетін сары маймен немесе өсімдік маймен майлаңыз.
 3. Құрылғыны тегіс әрі тұрақты бетке орнатып, желіге қосыңыз. Қызыл индикатор жанады.
 4. Вафли пісіргішті жабыңыз да вафлидің қою қамырын дайындал алыңыз.
 5. Құрылғы енді қызды дегенде, жасыл жарық индикатор жанады. Қыздың болжамды үақыты — 2 минут.
 6. Бекіткішті көтеріңді де, вафли пісіргіштің үстіңгі бөлігін ашыңыз, қою қамырды құйыңыз. Қою қамырды құйған кезде өте абай болыңыз, себебі панельдер тым ыстық.
 7. Вафли пісіргіштің қақпағын жабыңыз, бекіткішті босатыңыз.
- Ескерту:** пісіру кезінде дайын болу индикаторы керекті температуралы ұстап тұруы үшін жаңып-өшіп тұратын болады. Пісіру құрылғы тек қана жабық болған кезде ғана жүреді.
8. Дайын болу индикаторы сонген сәтте вафли пісіргіштің қақпағын ақырын ашып, вафлилердің піскенін тексеріңіз.
 9. Пластик қысқаштарды немесе ағаш қалақты пайдаланып вафлиді алыңыз. Жабыспайтын жабынға зақым келтірмеу үшін металл асүйлік керек-жаракттарын пайдаланбаңыз.
 10. Вафлилердің келесі партиясын әзірлеп алыңыз.
 11. Құрылғыны пайдаланып болған соң желіден ажыратып, сұтыныңыз.
- Ескерту:** құрылғыны ең алғаш пайдаланғанда шамалы иіс пен тутін болуы мүмкін, бұл жақсы әрі ақау болып табылмайды.

Қызмет көрсету және күтім жасау

1. Құрылғы желіден ажыратылып, толықтай салқындағанына көз жеткізіңіз.
2. Дымқыл шүберекті және қағаз сүлгілерін қолдана отырып, күйдірмейтін жабынды және бекіткіштің жиектерін тазалаңыз.
3. Сіңіп кеткен тұрақты ласти кетіру үшін бірнеше тамшы өсімдік майын қосыңыз немесе ластанған аймақты аз мөлшерде 5 минутқа суда жібітіңіз.
4. Желдеткіштердің бітелуіне жол бермеу үшін құрылғының сыртқы бетін аздап дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
5. Қырнағыш заттарды және метал ысқылағыш сымдарды пайдаланбаңыз, олар жұмыс бедеріне және құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін.
6. Құрылғыға күтім жасау үшін аса қатты химиялық ерітінділерді пайдалануға болмайды.
7. Құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе түрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °C бастап 40 °C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -дан аспайтын жерлерде жүргізілу тиіс. Панажайларда тоғыдуы туындалатын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілу тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғының кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық, қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электролік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс кіюоды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтіреуге кемектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаосин Хэншэн Электрикал Эплайенс Ко., Лтд.
Юнхэ өнеркәсіптік паркі, Шаньюй, Шаосин қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының, техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникиасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгерітуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұқсаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұтықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шеккен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақынданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізу-ге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар . Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық, тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқында-рынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлға-лардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсінен, жемір орталардың, жоға-ры ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нәмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпи-ясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПК жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндік-тің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникаци-ялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радио-сигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа үқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақындалған) шығыс материалдарды, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға үқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірлген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ, материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік бедреті. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдалануышы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін тәменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПК) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПК), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



www.dexp.club