

Пайдалану бойынша нұсқаулық


Кір жуғыш машина
WM-F610MLHE/WBSI

DEXP

Қысқаша нұсқаулық




Кірді сұрыптаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Бастапқы тексеру және киімдерді жууға дайындау» бөлімін қараңыз).

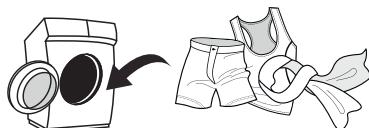


Қақпақты ашыңыз, кірді салыңыз және кір жуғыш машинаның қақпағын жабыңыз.



Бағдарлама таңдау дискісін бұры арқылы кір жуғыш машинаны қосыңыз.

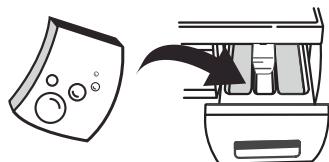

Жуғыш затты қосыңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жуу құралын салу» бөлімін қараңыз).

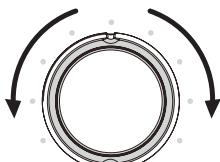

Жуу бағдарламасын таңдаңыз (қосымша ақпаратты «Жуу циклын таңдау» бөлімінен қараңыз).



Жуу циклын бастау үшін «Бастау/Кідірту» түймесін басыңыз.



Мазмұны

Құрылғы мақсаты	6
Сақтық шаралары	6
Электрмен жұмыс істегендे	6
Сүмен жұмыс істегендे	7
Жалпы ережелер.....	7
Құрылғы схемасы.....	9
Аксессуарлар	9
Жинақталым.....	10
Орнату.....	10
Кір жуғыш машинаны орауыштан шығару	10
Тасымалда болттарын алып тастау	11
Орналасқан жері	12
Аяқтарды реттеу	13
Су құятын тұтікшені қосу	14
Кәдімгі кранға қосылу	14
Бұрандалы қосылымы бар кранға қосылу	14
Құятын тұтікті құрылғыға қосу.....	15
Су төгетін тұтікшені қосу.....	16
Кронштейн болған кезде шлангты бекіту.....	17
Кір жуғыш машинаны пайдалану	18
Бірінші қолданар алдында	18
Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық.....	18
Машинада жууға болмайтын киімдер.....	21
Балалардың киімдерін жуу.....	21
Оңай құлап кетуі мүмкін нәрселер.....	21
Құрылғымен жұмыс	22
Басқару панелі.....	22
Түймелердің сипаттамасы	23
Кір жуғыш машинаны іске қосу	23
Опциялар	24
Жуғыш заттарды салу	26
Жұмыс режимдерінің сипаттамасы	27
Жуу режимінің кестесі	29
Техникалық қызмет көрсету	31
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту.....	31
Барабанның ішін тазалау.....	31
Есіктің тығызыдағышын тазалау	31
Су беретін шланг	31
Сүзгіні кір жуғыш машинада жуу.....	33
Жуғыш зат науасын және оның бөліктерін тазалау.....	34

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	35
Қате кодтары	36
Техникалық сипаттамалары	37
Энергия тиімділігі туралы ақпарат	38
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	39
Қосымша ақпарат	40

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бағастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамти-тын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына на-зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық мате-риал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Кір жуғыш машина жуғыш зат ерітіндісінде машинада жууға жарамды тоқыма бүйімдары мен сыртқы киімдерді жуу үшін үй шаруашылығында пайдалануға арналған.

Сақтық шаралары

Электрмен жұмыс істегендеге

- Құрылғыны электр желісіне тек білікті адам қосуы керек.
- Қауіпті жағдайды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе басқа тиісті білікті адам ауыстыруы керек.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажырату керек.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздігіңз үшін қуат сымының ашасы жерге қосу контактісі бар екі полюсті розеткаға қосылуы керек. Қуат розеткасының дұрыс және қауіпсіз жерге қосылғанын мұқият тексеріп, тексеріңіз.
- Кір жуғыш машинаны тек техникалық сипаттамада көрсетілген керне-үі бар желіге қосуға болады. Құрылғыны техникалық сипаттамаларда көр-сетілгеннен төмен ток қуаты бар электр розеткасына қоспаңыз. Қуат көзі параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету үйіміна хабарласыңыз.
- Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға тиіп кетпеуі немесе зақымдалмауы үшін мықтап бекітілуі керек. Электрмен жабдықтау желісіне ерекше назар аудару керек. Электр ашасы розеткаға оңай түсіү керек. Сондай-ақ, розетканың орнала-сұына және оған қол жеткізудің қарапайымдылығына ерекше назар ауда-ру керек.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме және кәбілді ұзартуға болмайды. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымын дымқыл қолмен тартпаңыз.

Сүмен жұмыс істегендे

1. Құрылғыны сүмен жабдықтауға және дренажға қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.
2. Жеткізілімге енгізілген жаңа шлангтарды пайдалану керек; ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
3. Есікті ашпас бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабан ішінде су көрінетін болса, есікті ашпаңыз.
4. Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызы кезінде күйіп қалмаңыз.
5. Бір кіріс клапаны бар кір жуғыш машинаны сұық су құбырына қосу керек. Екі кіріс клапаны бар кір жуғыш машинаны ыстық және сұық су құбырларына қосуға болады.

Жалпы ережелер


1. Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
2. Корпустағы желдету саңылаулары кілемдермен немесе басқа жабындармен жабылмауы керек.
3. Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
4. Жуу алдында киіміңдің барлық қалталары бос екенине көз жеткізіңіз.
5. Тиындар, зергерлік бүйімдар, шегелер, болттар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға елеулі зақым келтіруі мүмкін.
6. Құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны розеткадан ажыратып, су беруді өшіріңіз.
7. Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кірмегенін тек серіңіз.
8. Өнімнің есігіне сүйенбеніз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалардың немесе үй жануарларының құрылғымен тікелей жанасуына жол берменіз.
9. Кір жуғыш машинаны жуынатын бөлмеге немесе ылғалдылығы жоғары жерге, сондай-ақ жарылғыш немесе коррозиялық газдары бар жерлерге орнатпаңыз.
10. Құрылғыны қолданар алдында орауыштың барлық компоненттерін және тасымалдау болттарын алыңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
11. Барлық орау материалдарын (пластикалық пакеттер, көбік және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қантама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
12. Киімді бірінші рет жуу алдында машинаны киімді салмай, әрбір жұмыс режимінде бір цикл сынап көріңіз.
13. Бұл кір жуғыш машина тек тұрмыста қолдануға және тек машинада жууға болатын тоқыма бүйімдарына арналған.
14. Жанғыш, жарылғыш немесе ұлы тазалағыш заттарды қолданбаңыз.

15. Бензин, алкоголь және т.б. пайдалануға тыйым салынады. жұғыш заттар ретінде.
16. Тек машинада жууға арналған жұғыш заттарды, әсіресе барабанды кір жұғыш машиналарда ғана пайдаланыңыз.
17. Кілемдерді кір жұғыш машинада жууға болмайды.
18. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
19. Жуу аяқталғаннан кейін бірден суды және қуатты өшіруді ұмытпаңыз.
20. Аяғыңызды құрылғының үстіне қоймаңыз немесе оған отырмаңыз.
21. Есікті қүшпен жаппаңыз. Есікті жабу қыын болса, кір жұғыштың ішінде тым көп киім бар-жоғын және оның барабан ішінде біркелкі бөлінгенін тексеріңіз.
22. Бұл кір жұғыш машина кіріктілген құрылғы ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
23. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

Назар аударыңыз!

- Кір жұғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау болттарын орнатуды ұмытпаңыз. Тасымалдау болттарын қайта орнатуды тек білікті техник орындауы керек.
- Кір жұғыш машинаны жылжытпас бұрын жұмыс кезінде тұтіктер мен сұзгілерде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жұғыш машинаны абайлас жылжытыңыз. Тасымалдау немесе қозғалыс кезінде кір жұғыш машинаның есігі жабық болуы керек.

Құрылғы схемасы

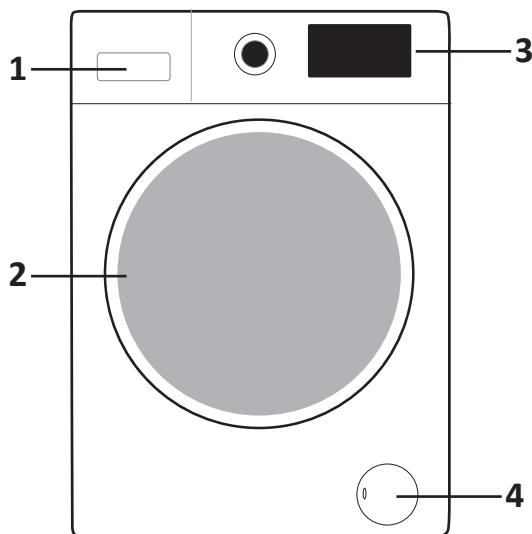


1. Жұғыш заттарға арналған бөлік.
2. Есік.
3. Басқару панелі.
4. Сорғы сузгісінің қақлағы.


Аксессуарлар



Бітегіштер

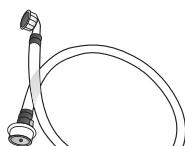

Суық су құятын түтік

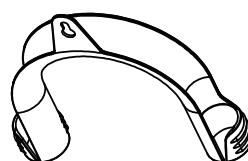

Шланг кронштейні



Сомын кілті

Жинақталым

- Құрылғы.
- Бітеуіштер (4 дана).
- Сомын кілті.
- Суық су құятын түтік.
- Шланг кронштейні.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату

Kір жуғыш машинаны орауыштан шығару

Kір жуғыш машинаны қаптамадан шығарған кезде оның тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Сондай-ақ, барлық бөліктердің керек-жарақ сем-кесінде қамтылғанын тексеріңіз. Kіr жуғыш машина тасымалдауға байланысты қандай да бір жолмен зақымдалса немесе қандай да бір керек-жарақтар жоқ болса, деруе сатушыға хабарласыңыз.





Назар аударыңыз!

Бұл машинаның орауыш материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, балаларды олардан алыс ұстаныңыз. Орам материалдарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәдеге жаратыңыз. Орам материалдарын басқа стандарттың түрмисстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Тасымалдау болттарын алып тастау

Кір жуғыш машинаны қолданар алдында тасымалдау болттарын алып тастау көрек. Ол үшін мына қадамдарды орындаңыз:

1. Тасымалдау болттары өнімнің артқы жағында орналасқан.
2. Кілттің көмегімен тасымалдау болттарын бұрап алыңыз және оларды втулкалармен бірге құрылғы корпусынан алыңыз.
3. Саңылауларды жеткізілімге кіретін тасымалдау тығындарымен жабыңыз.

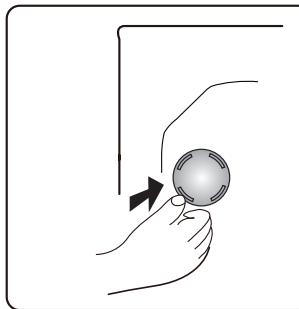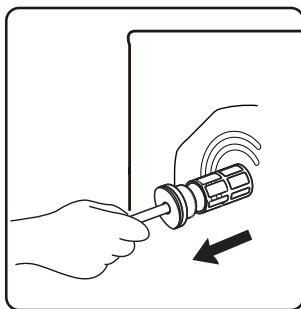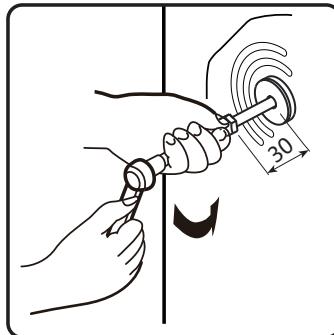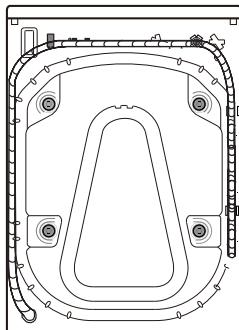

Назар аударыңыз!

- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын тасымалдау болттарын орнатыңыз.
- Тасымалдау болттарын лақтырманыңыз, бірақ болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Орналасқан жері

Көлденен еден

Едениң рүқсат етілген еңісі — 1°.

Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м алыс емес жерде орналасуы керек. Бірнеше электр құралдарын бір розеткаға бірден қоспаңыз.

Бос орын

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағында бос орынды қамтама-сыз ету қажет (артқы жағында 10 см және оң және сол жақта 2 см).
- Кір жуғыш машинада тұрмыстық заттарды сақтамаңыз. Бұл жағынды және басқару панелін зақымдауы мүмкін.
- Қақпақты ашу үшін жоғарғы жағында жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тікелей күн сәулесі түсетін жерлерде орнатудан аулақ болыңыз.
- Кір жуғыш машинаны кілем төселген еденге қоймаңыз.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Ағаштан, картоннан немесе үқсас материалдардан жасалған стендтерді станок астына қою арқылы тегіс емес едендердің орнын толтыруға тыйым салынады.
- Кір жуғыш машинаны көмір немесе газ жылдыту жабдықтары сияқты жылу көздерінен алыс орнату керек. Кір жуғыш машинаны жылу көзінің жаңына орнатудан аулақ болу мүмкін болмаса, олардың арасына алюминий фольгасы бар жағы жылу көзіне қаратып оқшаулағыш қалқаны орналастырыңыз.
- Бөлмеде жеткілікті жедету болуы керек.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Ағаш еденге орнату


- Ағаш едендер дірілге әсірелесе сезімтал.
- Шамадан тыс дірілді болдырмау үшін әр аяқтың астына қалыңдығы кемінде 15 мм болатын дірілге қарсы төсемдерді қою ұсынылады. Тіректерді бұрандалармен кем дегенде екі еден тақтасына бекітіңіз.
- Мүмкін болса, еден ең қауіпсіз болатын бөлменің бұрышын таңдаңыз.

Ескерту!

Бұл құрылғы су кемелерінде (кемелерде, яхталарда және т.б.) немесе жылжымалы қондырғыларда (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналмаған.

Аяқтарды реттеу

- Кір жуғыш машинаны тегістеу үшін қолдарыңызben немесе кілтпен аяқтарды реттеніз.
- Тұралғаннан кейін, гайкаларды кілтпен мықтап қатайтыңыз.
- Кір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін оның денесінің төрт бұрышының әрқайсысын дәйекті түрде басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсызы екені анықталса, сәйкес аяқты қайта реттеу керек.

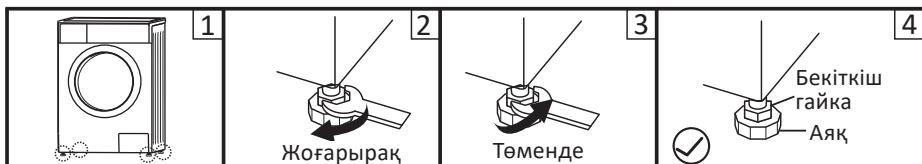

1. Бекіткіш гайканы кілтпен босатыңыз және аяқты еденге толық тигенше қолмен бұраңыз. Бір қолыңызбен аяқты басып, екінші қолыңызбен гайканы қатайтыңыз.
2. Осы қадамдардан кейін оның дұрыс тураланғанына көз жеткізу үшін машина корпусын төрт бұрышынан қайта басыңыз. Егер бұл елі де болмаса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
3. Кір жуғыш машинаның корпусының жоғарғы жағына солға, оңға, алдыңғы және артқы жағындағы тегіс, цилиндрлік нысанды қолденеңінен қойыңыз. Ол тұрақты болып қалса, кір жуғыш машина дұрыс тегістелген. Егер ол домалап кетсе, кір жуғыш машина тегіс емес. Нысанның айналу бағыты қай жағын көтеру керектігін көрсетеді. Бұл машина тегіс болғанша сол жағындағы екі аяқты бұрап алу керек дегенді білдіреді. Жоғарыдағы қадамдарды машина толығымен тегіс болғанша қайталаңыз, содан кейін бекіткіш гайкаларды мықтап қатайтыңыз.
4. Бекіткіш гайканы қатайтыңыз.


Су құятын түтікшені қосу

Назар аударыңыз!

Құрылғыны су құбырына қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.


1. Пакетке кіретін жаңа түтіктерді пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
2. Сумен жабдықтау желісіндегі су қысымының 0,5–10 кг/см² (100 кПа – 1000 кПа) аралығында екеніне көз жеткізіңіз (бұл бір минут ішінде толық ашылған шұмектен кемінде 8 литр су ағып кетуі керек дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, онда су қысымын төмендеткіш орнату керек.
3. Құрылғыны жаңа құбырларға қоспаса бұрын (немесе сумен жабдықтау бір неше сағат бойы өшірілген болса), құбырларда жиналуы мүмкін қоқысты кетіру үшін жеткілікті суды төгіп тастаңыз.

Кәдімгі кранға қосылу

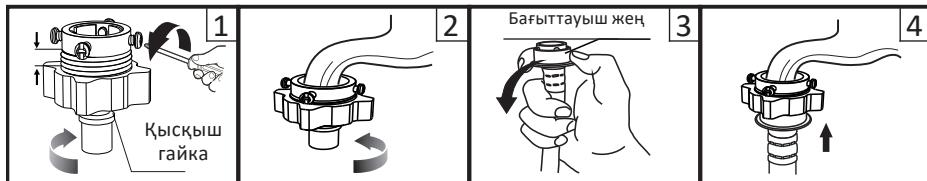

1. Қысқыш гайканы және төрт болтты босатыңыз.
2. Адаптерді кранға қойып, қысқыш гайканы қатайтыңыз.
3. Бағыттауыш гильзаны басыңыз, кіріс түтігін қосылатын негізге салыңыз. Болттарды қатайтыңыз.
4. Қосылым аяқталды.

Бұрандалы қосылымы бар кранға қосылу

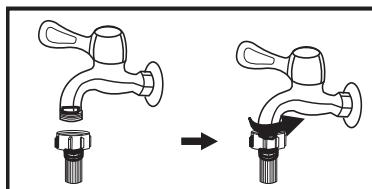

Жіппен тұртіңіз



Кір жуғыш машинаға арналған арнайы шұмек

Адаптерді шұмекке бекітіңіз.


Су құятын түтікті қосыңыз.

Ескерту

Әдете, кір жуғыш машинаны қосу үшін стандартты жалпы маңаттағы су шумегіне қосылу қолайлы. Егер кранның стандартты параметрлерден басқа параметрлері болса, онда кранды немесе кіріс тұтігін ауыстыру қажет.

Құятын тұтікті құрылғыға қосу

1. Шлангты құрылғыға қосыңыз.
2. Шлангтың екінші ұшын шүмекке қосыңыз («Кіріс тұтікшені қосу» бөлімінде сипатталғандай).
3. Су беру шумегін толығымен ашу арқылы шланг қосылымының тығыздығын тексеріңіз.
4. Тұтіктің майыспағанын немесе қысылып қалмағанын тексеріңіз.

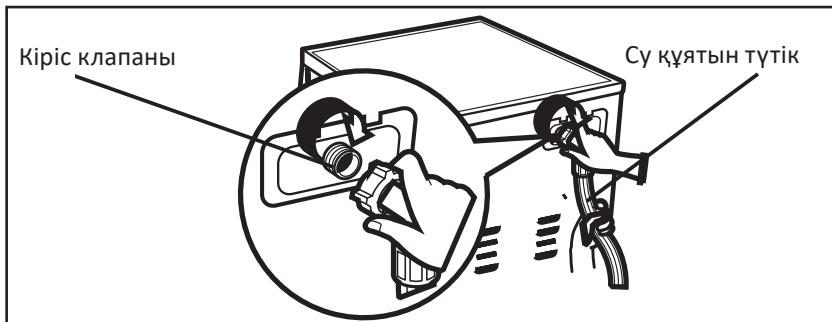

Назараударыңыз!

Су жіберетін шлангты ұзартпаңыз.

Су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзағырақ шланг сатып алыңыз.

Ескерту


Егер келіп түсетін суда көп мөлшерде қоспалар (құм, саз, тот және т.б.) болса, суды тазарту үшін арнайы сұзгілерді пайдалану үсынылады. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі бөліктерінің тезірек тозуына әкеледі, сонымен қатар жуу сапасына әсер етеді. Сәйкес сұзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге хабарласыңыз.

Су төгетін түтікшені қосу


Назар аударыңыз!

Құрылғыны дренаж жүйесіне қосуды тек білікті маман жүзеге асыруы керек.


- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін, ағынды судың машинаға қайта сорылуын болдырмау үшін машинаның су төгетін шлангісі ағынды суды ағызу шынтағының (сифон) үстіне ішкі диаметрі кемінде 40 мм болатын кәріз құбырына орнатылады. Су төгетін түтік құбыры бар сифонға тікелей қосылуы мүмкін.
- Су төгетін түтік еден деңгейінен 700–1250 мм биіктікте орналасуы керек және оның ұшы суға батырылмауы керек.
- Су төгетін түтік қажеттеп ұзағырақ болса, артық түтікті кір жуғыш машинаға итерменіз. Бұл шу деңгейін жоғарылатып, кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.

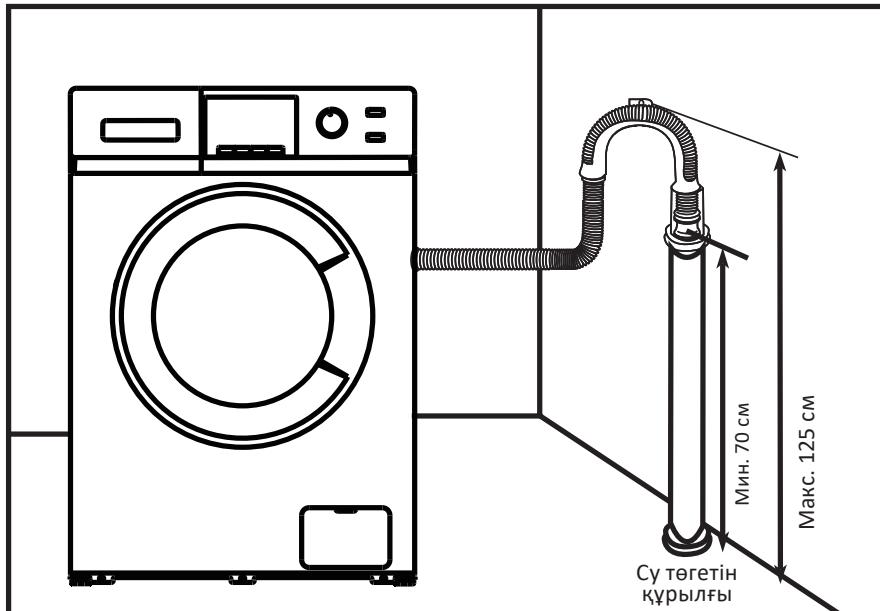

Кронштейн болған кезде шлангты бекіту

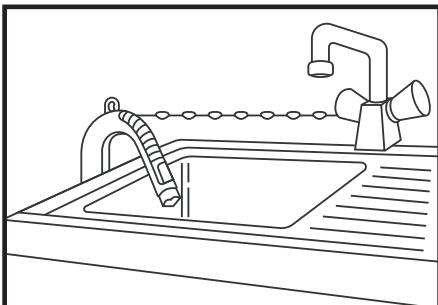

- Су төгетін түтікшені шынжырмен бекітіңіз.
- Шлангты мықтап бекіту ағып кетуді болдырымауға көмектеседі.

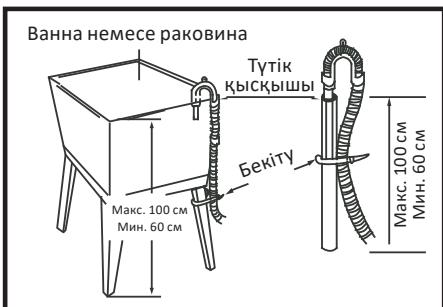

Су төгетін түтікті еденнен 100 см биіктікте орнатуға болмайды.

Кір жуғыш машинаны пайдалану

Бірінші қолданар алдында

Назараударыңыз!

- Алғаш рет жуу алдында ешқандай киім салмай, қысқа жуу бағдарламасын іске қосып, машинаны тексеріңіз.
- Өнімнің функционалды бөліктерінде қалдық су және/немесе жаңа кір жуғыш машинаның манжетінде дақтар болуы мүмкін. Бұл құбылыстар өндірушіде өнімнің тұтастығына жоғары сапалы тестілеумен байланысты.

1. Қуат пен суды қосыңыз, су шүмегін ашыңыз.
2. Жуғыш заттың аз мөлшерін (шамамен 30 мл)  науасына салып, оны жабыңыз.
3. Құрылғынызды қосыңыз.
4. Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
5. «Бастау/Үзіліс» түймесін басыңыз.

Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық

Назараударыңыз!

Бұл үлгі үшін жууға және айналдыруға арналған кірдің ең аз салмағы 1 кг құрайды. Кір жуғыш машина жуу циклі кезінде кірдің айналдыру кезеңіне төтеп бере алмауы мүмкін жүктеме азырақ екенін ескеріңіз.

- Киімді бірінші рет жуған кезде олардың түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Киімдердің бозарғанын тексеру үшін сұйық жуғыш затқа малынған ақ сұлгіні пайдалануға болады.
- Шарфтарды және басқа бояғыш киімдерді, әсіреле басқа заттармен арасынан жағдайда, жуу алдында бөлек жуыңыз.
- Жендердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды машинада жуу алдында тамаша әсерге жету үшін оларды щеткамен және сұйық жуғыш затпен абайлап алып тастаңыз.
- Температураға сезімтал заттарды жапсырмадағы нұсқауларға сәйкес жуу керек. Әйтпесе, олардың түсі өзгеруі немесе өнім деформациялануы мүмкін.
- Ағартқыш сілтілі және киімді зақымдауы мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше аз пайдаланыңыз.
- Ұнтақты жуғыш заттар киімде дақтар мен істерді қалдыруы мүмкін, сондықтан киімді жуғаннан кейін жақсылап шаю керек.
- Жуғыш затты тым көп пайдалансаңыз немесе судың температурасы жеткіліксіз болса, жуғыш зат қалдықтары кір жуғыш машинаның тұтіктеріне немесе бөлшектеріне кептеліп, кийімізге дақ қалдыруы мүмкін.
- Жуу алдында киімді өлшеп, ластану дәрежесін, судың кермектігін және жуғыш заттарды өндірушілердің ұсыныстарын бағалау қажет.


- Жуу кезінде талшықтардың белгілі бір түрінен (мақта, синтетика, жұмсак бұйымдар және жұн) жасалған бұйымдарды жуу үшін арнайы әзірленген және белгілі бір түстерге, жуу температурасына, ластану дәрежесіне және түріне арналған аз көбік беретін жуғыш заттарды немесе кір жуғыш ұнтақтарды пайдалану керек. материалдан. Жуғыш зат дұрыс пайдаланылмаса, жуғыш зат науасынан шамадан тыс көбік шығып, құрылғының жұмысында ақаулар тудыруы мүмкін.
- Жуғыш заттар мен кір қоспаларын балалардың қолы жетпейтін құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.




- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, өйткені зергерлік бұйымдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.




- Кейбір киімдер кір машинаңызды зақымдауы мүмкін. Зипперлер мықтап бекітіліп, түймелер немесе ілгектер ішінен сыртқа бекітілуі керек. Бос жолақтар немесе жолақтар бір-біріне байланған болуы керек.
- Барабанда жуған кезде болат бұйымдарды жыртып алмау немесе кір жуғыш машинаны зақымдамау үшін наизағай немесе түймелері бар бюстгалтерлерді жастық қаптамасына бекіткен жөн.



- Киімді жуу алдында киім өндірушісі тиісті жапсырмаларда, жапсырмаларда және т.б. көрсетілген келесі сипаттамаларға сәйкес өнімдердің жіктелуіне на-зар аударыңыз:

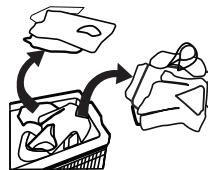

- Материал: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жұн.
- Түс: ақ түсті түсті элементтерден, әсіресе қою түстерден ажыратыңыз.
- Өлшемі: жуу тиімділігін арттыру үшін әртүрлі өлшемдегі заттарды бірге жууға болады.
- Сезімталдық: жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиғи жұн мен жібектен жасалған жаңа өнімдер, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу циклін таңдау керек.
- Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.

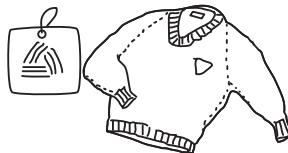

- Кір жуғыш машинаға қоймас бұрын заттарды сұрыптау керек. Егер перде-лерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.
- Ерекше нәзік жууды қажет ететін тоқыма бүйімдарын, мысалы, шілтерлері бар, ұсақ заттарды (қалың шұлықтар, орамалдар, галстуктар және т.б.) ар-найы торлы кір жууға арналған қапшықтарға салу керек.
- Үлкен өлшемді және салмақты жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ван-на сүлгілері, джинсы шалбарлар, курткалар және т.б.) ауырлық центрінің ығысыуы мүмкін, нәтижесінде машинаның жұмыс істеуі нәтижесінде дабыл қағуы мүмкін. қатты теңгерімсіздік. Сондықтан буындарды жууға, соның ішінде біркелкі айналдыру цикліне бір немесе бірнеше үқсас заттарды қосу үсынылады.
- Жуар алдында киімнен шаңды, кірді және үй жануарларының шаштарын кетіріңіз.
- Жуу алдында максималды жуу тиімділігіне қол жеткізу үшін ақ шұлықтар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанған және түсі өзгерген заттарды қолмен шайыңыз.
- Арнайы кір жуу үнтағын немесе сұйық жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Сабын қолданған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне түсіп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің салмағы машинаның сипаттамаларына сәйкес келетіні-не көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктеменеңіз, бұл жуу тиімділігіне теріс әсер етуі мүмкін.

Машинада жууға болмайтын киімдер

- Галстуктар, жилет және т.б. машинада жуған кезде жиырылуы мүмкін.
- Машинада жуған кезде бұрмалануы мүмкін қатпарлары немесе бедері бар киімдер.
- Толығымен немесе ішінара үлбірден тігілген киім.
- Әшекейлері бар киімдер.
- Өндірушінің жуу шарттарына қойылатын талаптарына сәйкес келмейтін заттарды жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинмен, керосинмен, дизельдік отынмен, бояумен, еріткіштермен немесе спирттермен боялған киімді ешқашан жууға болмайды.
- Су өткізбейтін материалдардан жасалған заттарды кір жуғыш машинада жууға болмайды. Әйтпесе, шаю және кептіру кезінде құрылғы суға толып, шашыраған су немесе шамадан тыс діріл болуы мүмкін, бұл заттарды (шаңғы костюмдері, пальтолар, қолшатырлар, көлік жамылғылары, шатырлар, ұйықтайтын қантар және т.б. сияқты) зақымдауы мүмкін. су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды толығымен төгу мүмкін емес және бір жерде жиналып, кір жуғыш машинаның өте теңгерімсіз болуына және дірілдеуіне немесе қозғалуына әкеледі.

Балалардың киімдерін жуу

Балаларға арналған заттарды (балалар киімі мен сұлгілері), соның ішінде жаялықтарды бөлек жуу керек. Ересектерге арналған киіммен бірге жуған кезде олар балаларға зиянды микроорганизмдердің әсеріне ұшырауы мүмкін. Жуғыш заттың қалдықтарын мұқият шауды және тазалауды қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю үақытын көбейту керек.

Оңай құлап кетуі мүмкін нәрселер

Оңай тәселең заттарды (мысалы, тәмен) жуу алдында сыртқа айналдыру керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа заттарды бұлдіріп, өзін нашарлатуы мүмкін. Дәл сол себепті қара және түсті мақтадан жасалған бүйімдарды бөлек жуған дұрыс.

Құрылғымен жұмыс

Басқару панелі



1. Айналмалы бағдарламаны таңдау қосқышы.
2. Дисплей.
3. «Температура» түймесі.
4. «Блокировка от детей» (Балалардан қорғау) функциясы.
5. «Отжим» (Айналдыру) түймесі.
6. «Без звука» (Дыбысты өшіру) функциясы.
7. «Пар» (Бу) түймесі.
8. «Опции» (Параметрлер) түймесі.
9. «Отсрочка» (Кейінге қалдыру) түймесі.
10. «Старт/Пауза» (Бастау/Кідірту) түймесі.

Түймелердің сипаттамасы

«Старт/Пауза» түймесі

- Бағдарламаны таңдал, жуу процесін бастау үшін осы түймені басыңыз.
- Жуу бағдарламасы кезінде процесті кідірту үшін осы түймені басыңыз.

Айналмалы бағдарлама таңдағышы

Сәйкес жуу бағдарламасын таңдау үшін пайдаланылады. Құрылғыны өшіру үшін басқару тетігін «Өшіру» күйіне бұраңыз.

«Температура» түймесі

Оңтайлы су температурасын таңдау үшін осы түймені басыңыз.

«Отжим» түймесі

- Сәйкес айналдыру жылдамдығын таңдау үшін осы түймені басыңыз.
- Әдепті айналдыру жылдамдығы максимумға орнатылған.
- Айналдыру жылдамдығы «0» күйіне орнатылғанда, бағдарламаның соңғы айналдыруы тоқтатылады және кір жуғыш машина бағдарлама аяқталмай тұрып жай ғана суды төгіт тастайды.

«Пар» түймесі

«Пар» функциясын қосу үшін осы түймені басыңыз. Өшіру үшін қайта басыңыз.

«Опции» түймесі

Қосымша жуу опцияларын таңдау үшін осы түймені басыңыз: алдын ала жуу, қосымша шаю, қарқынды жуу.

«Отсрочка» түймесі

Жуу бастау үшін қажетті кешіктіру уақытын орнату үшін осы түймені басыңыз.

Кір жуғыш машинаны іске қосу

1. Қуатты қосыңыз.
2. Су тұтіктерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
3. Су шүмелін толығымен ашыңыз.
4. Кірді, жуғыш затты және жұмсақтышты салыңыз.
5. Қажетті жуу режимін, қосымша функцияларды таңдал, «Старт/Пауза» түймесін басыңыз. Бейнебетте таңдалған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Нақты бағдарлама уақыты жуу жағдайларына байланысты көрсетілген уақыттан өзгеше болуы мүмкін.

Опциялар

Алдын ала жуу

Алдын ала жуу функциясы негизгі жууға дейін қосымша жууды орындауға мүмкіндік береді. Бұл функцияны қатты ластанған заттарды жуу үшін пайдалану үсінілады.

Алдын ала жуу индикаторы жанғанша «Опции» түймесін басыңыз. Бұл опцияны таңдалған жуу бағдарламасымен біріктіру мүмкін болмаса, индикатор автоматты түрде сөнеді. Бұл функцияны пайдаланған кезде жуғыш затты  бөліміне қосу керек.

Қосымша шаю

Кірден жуғыш зат қалдықтарын мұқият кетіруге мүмкіндік береді.

Қосымша шаю индикаторы жанғанша «Опции» түймесін басыңыз. Бұл опцияны таңдалған жуу бағдарламасымен біріктіру мүмкін болмаса, индикатор автоматты түрде сөнеді.

Жуу кідірісі

Кешіктіру функциясы машинаны өзіңзге ыңғайлы үақытта, мысалы, тұнде, электр энергиясы арзандағанда іске қосуға мүмкіндік береді.

1. Бағдарламаны, температуралы және опцияларды таңдаңыз.
2. Функцияны белсендіру/болдырмау үшін «Отсрочка» түймесін басыңыз. Үақытты ұлғайту үшін «Отсрочка» түймесін басыңыз. Түймені басқан сайын үақыт 1 сағатқа өзгереді. Кешіктіру үақыты жуу ұзақтығынан ұзағырақ болуы керек, себебі. Кешігу үақыты — бағдарламаның аяқталатын үақыты. Иске қосылғаннан кейін дисплейде кешіктіру үақыты индикаторы пайда болады, процесс аяқталғаннан кейін индикатор сөніп, қалған жуу үақытының индикаторы жанады.
3. Бағдарламаны бастау үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
4. Кешіктіруден бас тарту үшін «Старт/Пауза» түймесін баспас бұрын бағдарлама таңдағышын басқа орынға бұраңыз.

Үнсіз режим

Бұл режим қателерді көрсететіндерден басқа барлық дыбыстық сигналдарды өшіруге мүмкіндік береді.

1. Күту, кідірту немесе жұмыс режимінде «Отжим» + «Пар» түймелерін 2 секунд басыңыз, дисплейде дыбысты өшіру функциясының белгішесі пайда болады.
2. Дыбыстық сигналдарды қосу үшін «Отжим» + «Пар» түймелерін қайта басыңыз. Дыбысты өшіру функциясы белгішесі өшеді.

Іске қосылғаннан кейін бағдарламаны немесе опцияларды өзгерту

1. Бағдарлама таңдау тетігін «Өшіру» күйіне бұраңыз. құрылғыны өшіру үшін 3 секундқа басыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны қосып, бағдарлама мен опцияларды таңдаңыз.
3. Жаңа бағдарламаны бастау үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз. Артық жуғыш зат қоспаңыз.

Балалар құлпы

1. Жуу бағдарламасы кезінде «Температура» + «Отжим» түймелерін 2 секунд басыңыз, сәйкес индикатор жанады.
2. Құлыптаудан бас тарту үшін түймелерді қайта басыңыз.
3. Құрылғыны қолмен қайта іске қосу құлыпты қалпына келтіреді.

Ескерту

- Қосылған кезде функция реттегіштің «Өшірулі» күйінен басқа барлық түймелердің жұмысын блоктайады.
- Жуу бағдарламасының соңында құлып автоматты түрде босатылады.
- Қателер орын алса немесе қуат үзілсе, құлып босатылады.

Бағдарламаны аяқтау

Бағдарлама аяқталғаннан кейін дисплейде «END» белгісі пайда болады және есік құлпы ашылады. 2 минут бойы ешқандай әрекет болмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.

1. Бағдарлама таңдау тетігін «Өшіру» күйіне бұраңыз. Құрылғыны өшіру үшін 3 секундқа басыңыз.
2. Есікті ашип, барабаннан заттарды алыңыз.
3. Барабандағы ылғалды кетіру үшін есікті сәл ашыңыз.


Жұғыш заттарды салу

Жұғыш зат науасында 3 бөлім бар:

- бөлім  алдын ала жууға арналған жұғыш заттарға арналған;
- бөлім  негізгі жұғыш зат, дақ кетірігіш немесе су жұмсартқыш үшін арналған;
- бөлім  ауаны кондиционерлеуге арналған.

Жұғыш заттарды салу үшін:

1. Науаны тартып шығарыңыз.
2. I бөлігін алдын ала жууға арналған жұғыш затпен толтырыңыз (қажет болса).
3. II бөлімді жұғыш затпен толтырыңыз.
4. Қажет болса, матта жұмсартқышты  бөліміне қосыңыз.

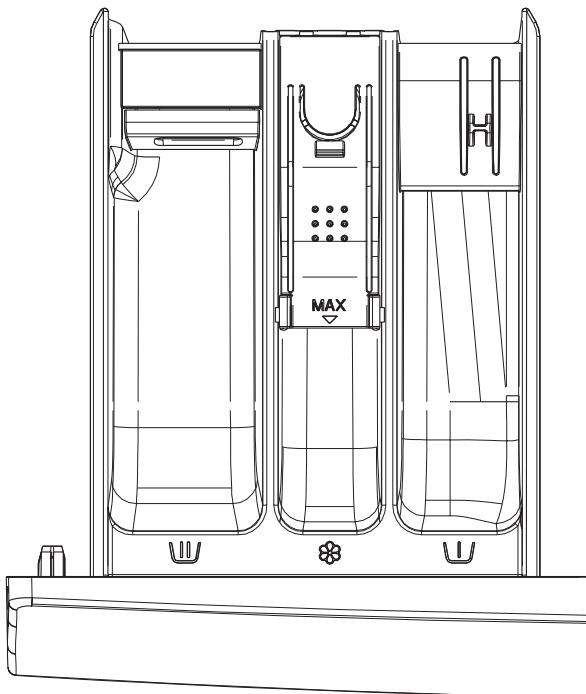

Жұғыш заттың мөлшері

Жұғыш зат қаптамасындағы дозалау нұсқауларын орындаңыз. Жұғыш заттың мөлшері мыналарға байланысты:

- ластану дәрежесі мен түрі;
- жуу көлемі:
 - толық жүкті салған кезде, жұғыш заттың қаптамасындағы өндірушінің нұсқауларын орындаңыз;
 - жартылай жүктеме кезінде: толық жүктеме кезінде пайдаланылған сома-ның 3/4 бөлігі;
 - ең аз жүктеме (шамамен 1 кг): толық жүктеме үшін пайдаланылатын мөл-шердің 1/2 бөлігі;
- аймағыныңдағы судың көрмектігі. Жұмсақ су қатты суға қарағанда жұғыш затты аз қажет етеді.

Ескерту

- Жұғыш заттың шамадан тыс мөлшері шамадан тыс көбікtenу тудыруы мүмкін, бұл жуу тиімділігін төмендетеді. Шамадан тыс көбік пайда болса, кір жұғыш машина айналмауы мүмкін.
- Жұғыш затты жеткілікті пайдаланбау үақыт өте келе кірдің сүр түске бо-ялып, барабанда, жылдықтыша және тутіктерде әк шөгінділерінің пайда болуына себеп болуы мүмкін.

Жұмыс режимдерінің сипаттамасы

(Гипоаллергенная (+обработка паром) (Гипоаллергенді (+ бүмен өнддеу))

Бағдарлама аллергияға бейім адамдардың киімдерін жууға арналған. Жоғары температураға тәзімді маталар үшін қолайлы, бу функциясын пайдаланып тозан, кene және паразиттер сияқты аллергендерді жояды.

(Детские вещи (+обработка паром) (Балаларға арналған заттар (+бу өнддеу))

Балалардың киімдерін жуу. Бу функциясын пайдаланып киімді заарсызданды-руға және заарсыздандыруға көмектеседі.

Темные ткани (Қараңғы маталар)

Қараңғы маталарды жуу (мақта немесе аралас қара түсті).

Спортивная одежда (Спорт киімі)

Микрофибрадан жасалған спорттық және үй киімдерін жуу.

Одеяло (Көрпе)

Кір жууғаш машинада жууға болатын жастық, көрпе және төсек жапқыш сияқты синтетикалық талшықтан жасалған бұйымдар; төменгі заттарға да жарамды.

20 °C

Аз ластанған заттарды жуу. Қуатты үнемдейді.

Очистка барабана (Барабанды тазалау)

Құрылғыны белгілі бір үақыт бойы пайдаланғаннан кейін, әсіресе төмен температурада тұрақты жуу кезінде пайда болуы мүмкін кір мен бактериялық қалдықтарды көтіруге арналған бағдарлама.

ЭКО 40–60

Орташа ластанған мақта бұйымдарын жуу.

Хлопок (Мақта)

Қатты және орташа ластанған мақта немесе зығыр. Қатты ластанған заттар үшін «Предварительная стирка» функциясын таңдаңыз.

Синтетика

Кәдімгі ластануы бар синтетикалық немесе аралас маталардан жасалған заттарды жууға арналған.

Смешанные ткани (Аралас маталар)

Орташа ластанған мақта және синтетикалық маталардан жасалған жуудың аралас түрі.

Шерсть (Жұн)

Машинада жууға болатын жұн және трикотаж бұйымдары (жапсырмаларды қаралыңыз). Кийім жапсырмаларында көрсетілген температураны таңдаңыз.

Быстрая 15' (Жылдам 15')

Аздап ластанған мақта маталарын және аралас маталарды немесе дүкеннен алынған жаңа заттарды жылдам жуыңыз.

Полоскание + отжим (Шаю + айналдыру)

Бұл әдепті бағдарлама екі шаю және бір айналдырудан тұрады.

Отжим (Айналдыру)

Бөлек айналдыру бағдарламасы. Айналдыру үақыты мен жылдамдығын қолмен таңдаңыз.

Жүу режимінің кестесі

Программа	Темп.	Макс. тиев (кг)	Жүйеш зат		Көсмеша функциялар					Макс. айналымдар саны (айн/мин)
					Кейінге қалдыру	Алданығы жүү	Көсмеша шаю	Бү	Шаю саны	
Хлопок	--									
	20 °C									
	30 °C	*	+	*			*		*	
	40 °C									
	60 °C									
Синтетика	90 °C									
	--									
	20 °C									
	30 °C	*	+	*			*		*	
	40 °C									
Гипоаллергенная	60 °C									
	40 °C	*	+	*			*		*	
	60 °C									
	40–60 °C	6	–	+	*	–	–	–	1	–
	--									
ЭКО 40–60	20 °C									
	30 °C									
	40 °C									
	60 °C									
	--									
Шерсть	20 °C		–	+	*	–	*	–	2	–
	30 °C									
	40 °C									
	60 °C	*	+	*	*	*	*	*	3	*
	90 °C								–	
Детские вещи	--									
	20 °C									
	30 °C	*	+	*	*	*	*	*	–	
	40 °C									
	60 °C									
Темные ткани	--									
	20 °C									
	30 °C	*	+	*	*	*	*	*	–	
	40 °C									
	60 °C									

Программа	Темп.	Макс. темп (кг)	Жүнгіш зат		Қосымша функциялар						Макс. айналындар саны (айн/мин)
			_	⊗	Кейінге қалдыру	Алдыңғы жүү	Қосымша шашо	Бу	Шаю саны	Карқынды	
Быстро 15'	--										
	20 °C	1	-	+	*	*	-	*	-	1	-
	30 °C									*	*
	40 °C									*	800
Смешанные ткани	--										
	20 °C	3	*	+	*	*	*	*	-	2	*
	30 °C									*	*
	40 °C									*	1000
Спортивная одежда	--										
	20 °C	2	*	+	*	*	*	*	-	2	*
	30 °C									*	*
	40 °C									*	1000
Одеяло	--										
	20 °C	2	-	+	*	*	-	*	-	2	-
	30 °C									*	*
	40 °C									*	600
Очистка барабана	20 °C	6	*	+	*	*	*	*	-	2	*
	90 °C	-	-	+	-	*	-	-	-	1	-
	Полоскание и отжим	--	6	-	-	*	-	*	-	2	-
	Отжим	--	6	-	-	*	-	-	-	0	-
										*	-

«*»: міндегіті емес.

«--»: тандау мүмкін емес.

«+»: міндегіті турдегі.

«-»: сұйық су.

Техникалық қызмет көрсету

Назар аударыңыз!

- Қызмет көрсетер алдында қуат сымын ажыратыңыз немесе қуат көзін өшіріп, су шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаға зақым келтірмеу және улы және/немесе жа-рылғыш газдар шығару үшін еріткіштерді қолданбаңыз.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдаланбаңыз.
- Кір жуғыш машинаны тазалаған кезде құрамында антисептикалық хло-роксиленол (PCMХ) бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.

Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту

Кір жуғыш машинаға дұрыс күтім жасау оның қызмет ету мерзімін ұзартуы мүмкін. Қажет болса, бетті сыйылтылған, абразивті емес, бейтарап тазалағыш құралдармен тазалау керек. Әрбір қолданғаннан кейін құрылғы корпусын жұмысқа, таза шүберекпен сұртіңіз. Қатты дақтарды шүберекпен және сабынды сүмен тазалаңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз.

Ескерту

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолдануға тыйым салынады.

Барабанның ішін тазалау

Барабанның ішкі бетіндегі металл заттардан қалған тотты (мысалы, жуу кезінде киім) құрамында хлор қосылыстары жоқ тазалау құралдарымен дереу жою керек. Металл щеткаларды қолданбаңыз.

Есіктің тығыздығының тазалау

1. Әйнектің сұртіп, түк пен дақтарды кетіру үшін әр жуудан кейін тығыздыңыз.
2. Әр жуудан кейін есік тығыздығынан тиындарды, түймелерді және басқа да ұсақ заттарды алып тастаңыз.

Су беретін шланг

Су құбытын тұтіктің зақымдалуын жүйелі түрде тексеріп отырыңыз және қажет болса, оны сол үлгідегі жаңа тұтікпен ауыстырыңыз.

Сорғы сүзгісін тазалау


Назараударыңыз!

- Сорғы сүзгісін тазалау алдында құрылғыны розеткадан ажыратып, су беру шүмегін жабыңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, сорғының ішінде ыстық су болуы мүмкін.
- Шаю циклі кезінде тығындарды ешқашан шешпеніз. Құрылғының жұмысын аяқтағанына көз жеткізіңіз және судың сұығанын күтіңіз.

Су төгетін сорғы сүзгісі кір жуатын заттардан мата қалдықтары мен ұсақ бөгде заттарды сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сүзгіні 3 ай сайын тазалаңыз.


Егер машина суды ағызбаса, сорғыны тексеру керек және/немесе айналдыру; сондай-ақ кір жуғыш машина сорғыны бітеп тастайтын бөгде заттардың салдарынан суды төгу кезінде әдеттен тыс шуыл шықса.

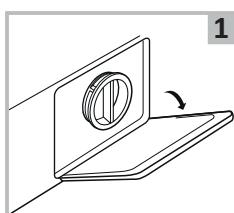


Сүзті қақпағын алыңыз.




Апарттық су төгетін түтіктің тығызын 90° бұрап, шлангты тартып шығарыңыз. Штепсельді алыңыз.

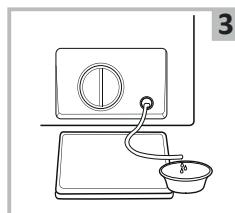


Шланг арқылы барлық суды төгіп тастаңыз, содан кейін оны орнына қайтарыңыз.

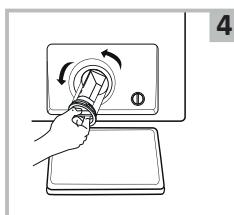

Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап бұрап алыңыз.

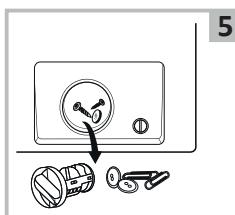

Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.

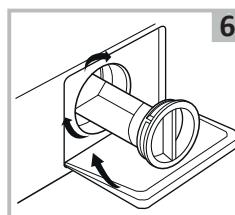






Сүзгіні орнына қойып, қақпақты жабыңыз.

Назараударыңыз!

Тазалауды аяқтағаннан кейін, апарттық су төгетін түтіктің орнына салынғанын және барлық тығындардың саңылауларға тығыз орналасқанын тексеріңіз.

Сүзгіні кір жуғыш машинада жуу


1. Кранды жабыңыз, су жіберетін шлангты шұмектен ажыратыңыз.
2. Су құятын тұтіктегі сүзгіні тазалап, су жіберетін тұтікті шұмекке бұраңыз.
3. Кір жуғыш машинадан су жіберетін шлангты ажыратыңыз.
4. Сүзгіні тістеуік арқылы шайба қосылымынан алыңыз және оны тазалаңыз.
5. Сүзгіні қайта орнатыңыз және су жіберетін тұтікке бұраңыз.
6. Кранды ашып, барлық қосылымдардың ағып кетуін тексеріңіз.

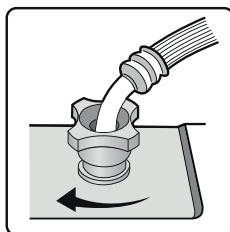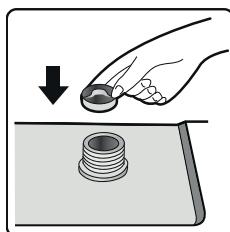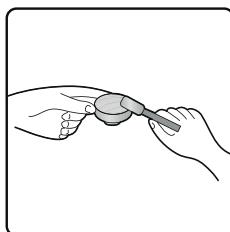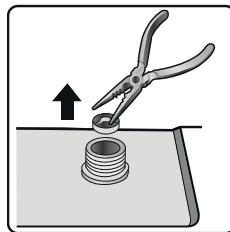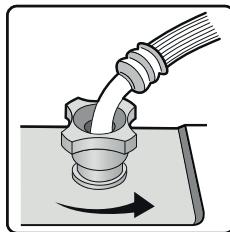

Ескерту

- Алдымен тұтік сүзгісін, содан кейін кір жуғыш машина сүзгісін шайыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін тазалау алдында құат сымын ажыратыңыз.
- Сүзгіні жылына кемінде 2–3 рет жуу ұсынылады.

Жұғыш зат науасын және оның бөліктерін тазалау

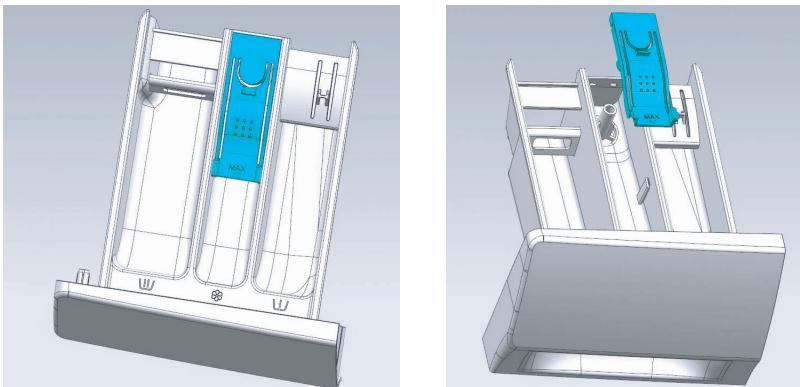

1. Кюветаны басу арқылы науаны алыңыз.
2. Кюветаны бөлімінен шығарып, сумен шайыңыз. Содан кейін науаны шайыңыз.
3. Науаны және кюветаны құрғатып сүртіңіз.
4. Кюветаны бөліміне қайта салыңыз, науаны ауыстырыңыз және оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

Ұқтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблеманың сипаттамасы	Ұқтимал себеп	Мүмкін шешім
Машинаға су ағып жатқан жоқ	<ul style="list-style-type: none"> Су қабылдайтын шұмек ашық емес Сүмен қамтамасыз етілмейді Су құятын тұтіктегі су қатып қалды Сүзгі бітеліп қалған 	<ul style="list-style-type: none"> Су қабылдайтын шұмекті ашыңыз Сүмен жабдықтау жүйесінде су бар-жоғын тексеріңіз Жібіту Сүзгіні тазалаңыз
Есік ашылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Кіріктірілген машинаны қорғау жүйесі жұмыс істейді Жүү бағдарламасы әлі аяқталған жоқ 	<ul style="list-style-type: none"> Қуат көзін ажыратыңыз Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз
Қатты шу. Құшті діріл	<ul style="list-style-type: none"> Тасымалдау болттары бұрап алынбаған Барабанда бөгде заттар бар (тиындар, шашқыстырыштар) 	<ul style="list-style-type: none"> Тасымалдау болттарын бұрап алыңыз Машинаны іске қоспас бұрын, кірде бөгде заттардың бар-жоғын мұқият тексеріңіз
Жаңа кір жуғыш машинаға су құйының	Жаңа кір жуғыш машинада судың немесе одан қалған су дақтарының болуы қолайлы. Бұл кір жуғыш машинаның өндірушіде тұтастық сұнақтарынан өткенін көрсетеді	
Біртүрлі ііс бар	Резенкенің әлсіз ііс болуы мүмкін, себебі құрылғының кейір элементтері осы материал арқылы жасалған	
Жүү циклі кезінде су машинаға түседі	Жүү кезінде су деңгейі төмендесе, машина оны автоматты түрде толтырады	
Цикл кезінде су ағып кетеді	Жоғары көбік беретін ұнтақ пайдаланылды	
Тым көп көбік	<ul style="list-style-type: none"> Науаға шамадан тыс ұнтақ қосылды Қол жүү ұнтағы қолданылды 	
Циклдың соңына дейінгі уақыт үнемі өзгеріп отырады	Кір жуу кезінде жиналады, жоғары сапалы жууды қамтамасыз ету үшін машина цикл уақытын реттейді	
Кір жуғыш машина қосылмайды	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз Қуат сымының ашасы дұрыс салынғанын тексеріңіз Су беру шұмегі ашық екенін тексеріңіз «Старт/Пауза» түймесі басылғанын тексеріңіз 	
Кір жуғыш машина киімдерді айналдыра алмайды	Бұл үлгі үшін жууға және айналдыруға арналған ең аз жүктеме — 1 кг. Жұқ азырақ болса, бағдарламаның Айналдыру кезеңінде кір жуғыш машина заттарды айналдырмауы мүмкін	
Құрылғы өте аз мөлшерде сүмен жұмыс істейді	Кірдің берілген көлемімен таңдалған режимде жұмыс істелу үшін машина судың аз мөлшерін пайдаланады	
Электр қуаты үзілгеннен кейін машина жұмысын жалғастырмайды	Электр қуатының асқынуы немесе электр қуатының үзіліү кезінде кір жуғыш машина автоматты түрде өshedі. Құрылғы жұмысын жалғастыру үшін қуат түймесін басып, бағдарламаны қалпына келтіріңіз	

Қате кодтары

Қате коды	Себеп	Шешім
F01	1. Сүмен қамтамасыз етілмейді 2. Судың тәмен қысымы 3. Су құбырлары қатып қалған 4. Құбырлар бітеліп қалған 5. Сұзгілер бітелген	1. Су беру клапанын тексеріңіз 2. Су қысымын тексеріңіз 3. Құбырларды жібіту үшін ыстық суды пайдаланыңыз немесе бөлме температурасын көтеріңіз 4. Құбырларды тазалаңыз 5. Сұзгіні тазалаңыз
F03	1. Дренаж тым жоғары 2. Су төгетін құбыр қатып қалған 3. Су төгетін құбыр бітеліп қалған 4. Кір жуғыш машинаның су төгетін түтігі бітеліп қалған	1. Дренажды тәмен жылжытыныңыз 2. Құбырларды жібіту үшін ыстық суды пайдаланыңыз немесе бөлме температурасын көтеріңіз 3. Су төгетін құбырды ашаңыз 4. Кір жуғыш машинаның су төгетін тығынның ашаңыз
F13	Кір жуғыш машинаның есігі мықтап жабылмаған	Кір жуғыш машинаның есігін тексеріңіз
F14	Есікті ашу қатесі	Кір жуғыш машинаның есігін тексеріңіз
F24	Су деңгейі асып кетті; тым көп көбік	Құрылғыны өшіріп, суды төгіңіз. Қажетті бағдарламаны қайта іске қосыңыз
Unb	Баланстau қатесі	Құрылғыны өшіріңіз, машина есігін ашаңыз және кірді қайта таратыңыз/қосыңыз, содан кейін «Отжим» режимін орнатыңыз
F04–F98	Электрондық модуль қатесі	Құрылғыны электр желісінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Назараударыңыз!

Жоғарыда көрсетілген әдістерді орындағаннан кейін мәселе шешілмесе, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, суды төгіңіз және үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	WM-F610MLHE/WBSI
Сауда белгісі	DEXP
Электр тогынан қорғану класы	I
Желілік кернеу	220–240 В
Жиілік	50 Гц
Тұтыну құаты	1600 Вт
Номиналды ток	7 А
Кірдің максималды салмағы	6 кг
Максималды айналдыру жылдамдығы	1000 айн/мин
Энергия тиімділігі класы	A+++
Айналдыру тиімділігі класы	C
Бір циклдегі энергия шығыны	0,7 кВт·сағ
Жылына энергия тұтыну	153 кВт·сағ
Бір циклдегі суды тұтыну	48 л
Жалпы жылдық су тұтыну	10560 л
Барабан көлемі	43 л
Жуу кезіндегі шу деңгейі	58 дБ
Айналдыру шу деңгейі	74 дБ
Су қысымы	0,1–1 МПа
Су өткізбейтін класс	IPX4
Қуат сымын бекіту түрі	Y
Қозғалтқыш түрі	инвертор
Таза салмағы	57 кг
Өлшемдері (ҰxЕxБ)	59,5 x 46,5 x 84,5 см

Энергия тиімділігі туралы ақпарат



Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің, бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
 - егер бар болса, құрылғының барлық ішкі жабдықтарын алып шығып, бөлек қаптаңыз;
 - жұмыс қабілеттігін және сыртқы түрін сақтау үшін, құрылғының дұрыс қапталғанына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы, қауіпті жерлерінде қатпаршақты картоннан төсемі бар, полиэтилен немесе көпіршікті үлдірмен орау қажет);
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиегірдің жұмыстарын орындау кезінде, қаптамамен өте сақ болуды қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бүйімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою бекеттері тураалы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ХайсенсРефриджирейтор Ко., Лтд.

№ 8 Хайсенс тас жолы, Наньцунь, Пинду, Циндао қ., Шаньдун пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертулуй мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Ескертпелер

Құрғақ кірдің шамамен салмағы

Төсек-орын тысы

Төсек жабының түрі	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180–220
Сүлгі	220–600
Төсек жайма	350–700
Көрпе жамылғысы	500–800

Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Ерлердікі	Әйелдер	Балаларға арналған
Футболка	230–300	80–150	40–80
Блуза, кейлек	130–180	100–300	50–120
Костюм	1300–2000	800–1000	650–800
Матадан жасалған шалбар	500–700	300–450	130–250
Деним шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Шорттар	200–350	150–350	70–150
Свитер, жел қорғағыш	800–1100	400–650	300–500
Аяқ пиджак, куртка	1300–1800	900–1300	500–1000

Киімде көрсетілген пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Тұрақты жуу	
	Киімді 95 °C температурада жуыңыз	Мақтадан немесе зығырдан жасалған ақ зығыр. Жоғары температураға төзімді түрлі-түсті зығыр
	Киімді 60 °C температурада жуыңыз	Жіңішке мақта іш киім немесе полиэстерден жасалған киім
	Киімді 40 °C температурада жуыңыз	Мақтадан, полиэфирден және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара түсті іш киім
	Киімді 30 °C температурада жуыңыз	Жұннен жасалған бүйымдарды машинада жууға болады
	Қол жуу	Зығыр машинада жууға арналмаған
	Жууға тыйым салынады	Құрғақ тазалауды қолданыңыз
	Ағарту	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту	
	Ағартуға болмайды	
	Үтіктеу	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C)	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма
	Орташа температурада үтіктеңіз (макс. 150 °C)	Аздап суланған мата (мақта, жибек, синтетикалық маталар)
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C)	Әртүрлі синтетикалық маталар
	Үтіктеуге болмайды	

Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және құрғақ тазалау
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі
	Перхлорэтилен негізіндегі тазалау
	Арнайы еріткіштерге негізделген тазалау
	Таңбаның астындағы сзыық өнімді ақырын тазалау қажеттігін көрсетеді
	Химиялық тазалауға жатпайды
	Электрлік кептіруге рұқсат етіледі
	Қалыпты температурада құрғатыңыз
	Төмен температурада кептіріңіз (жұмсақ кептіру)
	Электрмен кептіруге тыйым салынады
	Tік кептіру
	Көлденен әткейде кептіру
	Айналдырусыз кептіру
	Құрамында хлоры жоқ жүғыш заттармен ағарту

Дақтарды кетіруге арналған ұсыныстар

Дақ түрі	Жою бойынша ұсыныстар
Таңқурай, құлпынай	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, матаны осы қоспаға батырып, дақты сұртіңіз
Көкжидек, қарақат	Дақтарды суық сумен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минутқа жібітіңіз
Балмұздақ	Боялған матаның бөлігін 1 шай қасық борак пен 1 шай қасық су ерітіндісіне салып, содан кейін әдептегідей шайып, жуыңыз
Кофе	Глицерин, аммиак және судың тәң бөліктерінің қоспасын дайындаңыз. Бұл қоспамен дақты жақсылап ылғалдандырып, 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сумен шайыңыз
Шоколад	Үйдисқа су құйып, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосып, дақ болған киімдерді осы суда жуыңыз
Қызыл шарап	Қызыл шарап дағын түзбен себіңіз, содан кейін бай шарап-тұз қоспасын сұрту үшін қатты щетканы қолданыңыз және дақты таза, сініргіш шүберекпен сұртіңіз. Дақтарға суық су жағыңыз (дақтың таралуын болдырмас үшін әрқашан оның шетінен ортасына қарай жұмыс жасаңыз). Қайтадан сұртіңіз және әдептегідей тазалаңыз
Жемістер мен шырындар	1/2 кесе суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, онымен дақты сұртіңіз және суық сумен шайыңыз
Шөп	Оларды өнеркәсіптік спиртпен ақырын сұртіңіз (ацетатты немесе триацетатты маталар үшін емес!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз
Шаш бояуы	Сутегі асқын тотығы мен аммиак ерітіндісін дайындаپ, дақты шүберекпен сұртіңіз
Қан	Қанға боялған заттарды ыстық суға малуға немесе жууға болмайды. Дақтарды суық суға салып, содан кейін кір сабынмен жуыңыз
Йод	Дақтарды аммиакпен сұртіңіз
Кеңселік желім	Мақтаға лак кетіргішті (ацетонсыз) жағып, дақты сұртіңіз
Сағыз	Элементті мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайғаннан кейін оны заттан абылап алыңыз

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Инверторлы қозғалтқыштың кепілдік мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБР (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Тұрлендірulerді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club