

# Руководство по эксплуатации

---

Триммер для носа и ушей WR-7321

**DEXP**



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор нашей продукции! Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## **Назначение устройства**


Данное устройство предназначено для точечного удаления нежелательных волос в носу и ушах.

## Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте устройство только по назначению.
- Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект.
- Перед использованием устройства и любых его аксессуаров проверьте их на наличие повреждений. Если повреждения обнаружены, прекратите использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В целях гигиены рекомендуется индивидуальное использование устройства.
- Оберегайте устройство от воздействия прямых солнечных лучей.
- Не прикасайтесь к устройству и кабелю мокрыми руками.
- В процессе использования насадки могут нагреваться, это нормально.
- Индикатор зарядки отображает текущее состояние батареи. Если батарея достаточно заряжена, отключите устройство от источника питания, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

## Схема устройства

1. Корпус.
2. Насадка для удаления волос в ушах и носу.
3. Защитная крышка для насадок.
4. Насадка для бровей.
5. Насадка-расческа для бровей.
6. Кнопка питания.
7. Разъем питания.
8. Кабель USB.
9. Щеточка для чистки.

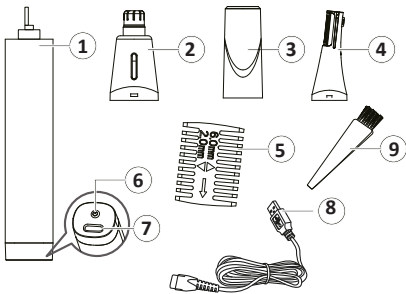

# Эксплуатация

## Перед использованием

- Убедитесь, что параметры питания Вашей сети совпадают с техническими характеристиками устройства.
- Убедитесь, что устройство выключено, и подключите его к источнику питания с помощью USB-кабеля.
- По завершении зарядки устройства аккуратно отсоедините кабель, не совершая резких движений.


## Индикатор заряда батареи

- Достаточный уровень заряда: непрерывно горит белым цветом.
- Низкий уровень заряда: мигает белым цветом.
- Устройство заряжается: непрерывно горит красным цветом.

## Установка/снятие насадок

**Примечание:** перед снятием и установкой насадок выключайте устройство.

- Чтобы снять насадку, крепко возьмитесь за ее нижнюю часть и поверните на  $45^\circ$  против часовой стрелки.
- Чтобы установить насадку, наденьте ее на верхнюю часть корпуса. Убедившись, что насадка плотно прилегает к корпусу, поверните ее нижнюю часть на  $45^\circ$  по часовой стрелке.
- Чтобы снять защитную крышку для насадок, одной рукой крепко держите корпус устройства, а другой потяните крышку на себя.
- Чтобы использовать насадку-расческу для бровей, сначала установите насадку для бровей на корпус устройства, а затем установите насадку-расческу так, чтобы лезвие и зубчики необходимой длины (2 или 6 мм) совпадали.

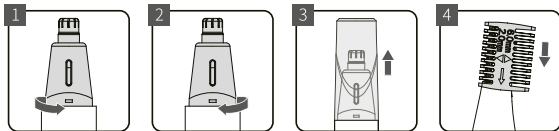


## Удаление волос в носу/ушах

- Перед использованием устройства тщательно очистите устройство и носовые / наружные слуховые проходы от загрязнений.
- Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания в его нижней части.
- Аккуратно проведите триммером по краю ноздри/уха, чтобы удалить выступающие за край волосы.
- Осторожно вставьте насадку в ноздрю / слуховой проход. Не погружайте насадку слишком глубоко.
- Плавно вращайте устройством для срезания волосков.
- По завершении нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.

## Насадка для бровей

**Примечание:** Вы также можете использовать данную насадку, чтобы придать форму усам, бороде, бакенбардам и т.п.

- При первом использовании рекомендуется использовать насадку-расческу.
- Включите устройство и разместите его острой стороной вниз параллельно коже.
- Слегка надавив, медленно проведите триммером вниз и вверх, чтобы удалить лишние волосы.
- Следите за тем, чтобы движение было мягким и плавным, а поверхность триммера касалась кожи.





## Обслуживание и уход

- Тщательно очищайте устройство после каждого использования.
- Выключите устройство перед очисткой.
- Не используйте абразивные и агрессивные химические моющие средства для очистки устройства.
- Используйте щеточку для чистки, чтобы удалить волосы с поверхности устройства и насадок.
- Снимите насадку, чтобы удалить остатки волос в зазоре между насадкой и корпусом.
- После очистки протрите корпус сухой тканью.
- Храните устройство в сухом месте.

## Технические характеристики

- Торговая марка: DEXP.
- Модель: WR-7321.
- Время автономной работы: 90 мин.
- Время зарядки: 90 мин.
- Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Степень защиты: IPX5.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Параметры питания (вход): 5 В = 1 А.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 320 мА·ч.

## Комплектация

- Триммер — 1 шт.
- Насадка — 2 шт.
- Щеточка для чистки — 1 шт.
- Кабель USB Type-C — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб

для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Нинбо Юнибоно Эпплайнс Ко., Лтд.

№1, четвертое шоссе Чуанье, зона свободной торговли, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Ningbo Unibono Appliance Co., Ltd.

No.1, Chuangye Fourth Road, Tax-Protected Zone, Ningbo, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** atlas.llc@ya.ru

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): \_\_\_\_\_ V.1

# Гарантийный талон

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



