

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Мұрын және құлақ триммері WR-7321

**DEXP**



## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**


Бұл құрылғы мұрын мен құлақтағы қажетсіз шаштарды мақсатты түрде жоюға арналған.

## Сақтық шаралары

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Жинаққа кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны және оның кез келген керек-жарақтарын пайдаланбас бұрын олардың зақымдалуын тексеріңіз. Зақым анықталса, пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Гигиеналық себептер бойынша құрылғыны жеке пайдалану ұсынылады.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны немесе кәбілді дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Қолдану кезінде қондырмалар қызып кетуі мүмкін, бұл қалыпты жағдай.
- Зарядтау индикаторы ағымдағы батарея күйін көрсетеді. Батарея жеткілікті зарядталған болса, батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

## Құрылғы схемасы

1. Жақтау.
2. Құлақ пен мұрындағы түктерді кетіруге арналған саптама.
3. Саңылауларға арналған қорғаныс қақпағы.
4. Қас саптамасы.
5. Қасқа арналған саптама-тарақ.
6. Қуат түймесі.
7. Қуат қосқышы.
8. USB кәбілі.
9. Тазалау щеткасы.

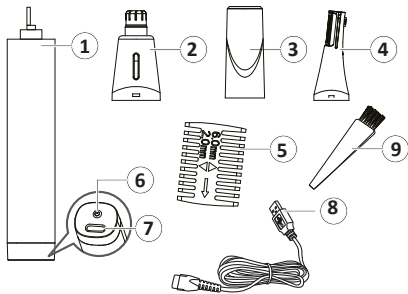

## **Пайдалану**

### **Қолданар алдында**

- Желі қуат параметрлері құрылғы сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз және оны USB кәбілі арқылы қуат көзіне қосыңыз.
- Құрылғы зарядтауды аяқтағаннан кейін, кенет қозғалыстар жасамай, кабельді абайлап ажыратыңыз.


### **Батарея индикаторы**

- Жеткілікті заряд деңгейі: тұтас ақ түспен жанады.
- Заряд деңгейі төмен: ақ түсті жыпылықтайды.
- Құрылғы зарядталып жатыр: тұрақты қызыл түспен жанады.

## Қосымшаларды орнату/жою

**Ескерту:** қосымшаларды алу немесе орнату алдында құрылғыны өшіріңіз.

- Қосымшаны алу үшін қондырманың түбін мықтап ұстап, сағат тіліне қарсы 45° бұраңыз.
- Қосымшаны орнату үшін оны корпустың жоғарғы жағына сырғытыңыз. Саптаманың денеге тығыз орналасқанына көз жеткізгеннен кейін, саптаманың түбін сағат тілімен 45° бұраңыз.
- Қондырмалардың қорғаныс қақпағын алу үшін бір қолыңызбен құрылғының корпусын мықтап ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен қақпақты өзіңізге қарай тартыңыз.
- Қас тарағына арналған саптаманы пайдалану үшін алдымен құрылғының корпусына қас тарағы қондырмасын орнатыңыз, содан кейін тарақты саптаманы қажетті ұзындықтағы (2 немесе 6 мм) пышақ пен тістер сәйкес келетіндей етіп орнатыңыз.

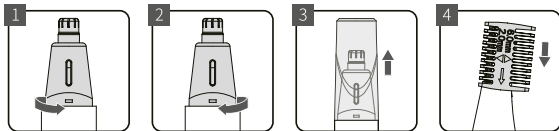


## Мұрын/құлақ эпиляциясы

- Құрылғыны қолданар алдында кез келген қоқысты кетіру үшін құрылғыны және мұрын/сыртқы құлақ арналарын мұқият тазалаңыз.
- Құрылғыны қосу үшін құрылғының төменгі жағындағы қуат түймесін басыңыз.
- Артық шашты кетіру үшін триммерді танау/құлақ жиегімен ақырын жүргізіңіз.
- Ұшты танау/құлақ арнасына ақырын енгізіңіз. Саптаманы тым терең батырмаңыз.
- Шаш қайшыны тегіс айналдырыңыз.
- Аяқтаған кезде құрылғыны өшіру үшін Қуат түймесін басыңыз.

## Қас саптамасы

**Ескерту:** Сондай-ақ, бұл қондырманы мұртты, сақалды, бүйірді және т.б. пішіндеу үшін пайдалануға болады.

- Алғаш рет пайдаланған кезде тарақ қосымшасын пайдалану ұсынылады.
- Құрылғыны қосып, оның сүйір жағын төмен қаратып, теріге параллель етіп қойыңыз.
- Жұмсақ қысымды қолданып, артық шашты кетіру үшін қайшыны баяу төмен және жоғары жылжытыңыз.
- Қозғалыс жұмсақ және тегіс, ал қайшы беті теріге тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.





## Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін мұқият тазалаңыз.
- Тазалау алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін абразивті немесе қатты химиялық тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының және қондырмалардың бетіндегі шашты кетіру үшін тазалау щеткасын пайдаланыңыз.
- Қондырғы мен дене арасындағы саңылаудағы қалған түктерді алу үшін қондырманы алыңыз.
- Тазалаудан кейін денені құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: DEXP.
- Үлгісі: WR-7321.
- Автономды жұмыс уақыты: 90 мин.
- Зарядтау уақыты: 90 мин.
- Электрлік қорғаныс класы: III.
- Қорғау дәрежесі: IPX5.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қуат параметрлері (кіріс): 5 В = 1 А.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 320 мА·сағ.

## Жинақталым

- Триммер — 1 дана.
- Саптама — 2 дана.
- Тазалау щеткасы — 1 дана.
- USB Type-C кәбілі — 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық — 1 дана.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесіңіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Нинбо Юнибоно Эпплайнс Ко., Лтд.

№1, төртінші Чуанье тас жолы, еркін сауда аймағы, Нинбо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,  
г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



