

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Ұялы телефон  
Z284

**DEXP**



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Акумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....	6
АКБ-ның табиғи тозуы .....	6
Акумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны .....	6
Құрылғы схемасы .....	9
Техникалық сипаттамалары .....	10
Жинақталым .....	10
Жұмыс басы .....	11
Басты мәзір .....	15
Файл диспетчері .....	15
Телефон кітапшасы .....	15
Қоңыраулар журналы .....	15
Хабарламалар .....	16
Мультимедиа .....	16
Камера.....	16
Аудиоплеер .....	16
FM радиосы .....	17
Диктофон .....	17
Суреттерді қарау.....	17
Параметрлер.....	18
Қос SIM карта параметрлері.....	18
Қоңырау параметрлері .....	18
Телефон параметрлері.....	19
Параметрлерді қалпына келтіру .....	19
Пайдаланушы профилдері .....	19
Ойындар .....	20
Ұйымдастырушы .....	20
Оятқыш.....	20
Күнтізбе.....	20
Әлемдік уақыт.....	20
Калькулятор.....	20
Bluetooth .....	21
Ақпаратты енгізу.....	21
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	22
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	23
Қосымша ақпарат .....	24

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуда қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## Сақтық шаралары

### Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Телефонды шаңнан, кірден, құмнан, тағамнан немесе басқа да орынсыз материалдардан таза ұстаңыз.
- Телефоныңызды қоршаған ортаның қолайлы жағдайында пайдаланыңыз. Оны  $-10^{\circ}\text{C}$  төмен және  $45^{\circ}\text{C}$  жоғары тым жоғары немесе тым төмен температураға ұшыратпаңыз.
- Телефонды суға немесе басқа сұйықтыққа ұшыраған кезде пайдаланбаңыз. Бұл жағдайда телефонды өшіру керек, содан кейін ғана суды кетіруге болады.
- Тазалау алдында телефонды желіден ажыратыңыз, сұйық немесе аэрозоль тазалағыштарды қолданбаңыз. Телефонның сыртын тазалау қажет болса, шаңды кетіру үшін тек жұмсақ, құрғақ, түктері жоқ матаны пайдаланыңыз. Тазалау құралдарын (спирт, аэрозоль, абразивті және т.б.) қолданбаңыз.
- Телефонды немесе зарядтағышты өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз.
- Тек ұсынылған батареяларды пайдаланыңыз. Рұқсат етілмеген батареялар мен керек-жарақтарды пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін, т.б.
- Телефонға арналмаған жабдықты қоспаңыз.
- Тек телефонмен бірге берілген зарядтағыш пен аккумуляторлы батареяны пайдаланыңыз. Аккумуляторлы батареяны басқа (қолайсыз) батарея түріне ауыстыру, батареяны дұрыс орнатпау немесе басқа өндірушілердің зарядтағышын пайдалану телефонды зақымдауы мүмкін. Сипатталған шарттардың кез келгенін бұзу жабдықтың өндірушісінің кепілдік міндеттемелерін жояды.

- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ұялы телефон мен зарядтағышты микротолқынды пештің немесе басқа жоғары вольтты жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Зақымданудың немесе өрттің алдын алу үшін телефонды шайқамаңыз немесе түсірмеңіз.
- Ұялы телефонды қатты түтін, шаңды және ылғалды жерлерге, жоғары температура мен діріл бар жерлерге қоймаңыз.

## **Жол жүрісі қауіпсіздігі**

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды ешқашан пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

## **Әуе кемелерінің қауіпсіздігі**

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

## **Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру**

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында және химиялық зауыттарда) телефонды өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам жасау керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жояды.

## **Басқа құрылғылармен қосылу**

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефонға қоспаңыз.

## **Төтенше қоңырау**

Төтенше қоңырау шалу үшін телефоныңыз қосулы, оператор желісінің ауқымында және қоңырау мүмкіндігі белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкерлеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## **Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### **АКБ-ның табиғи тозуы**

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

### **Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны**

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

## Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

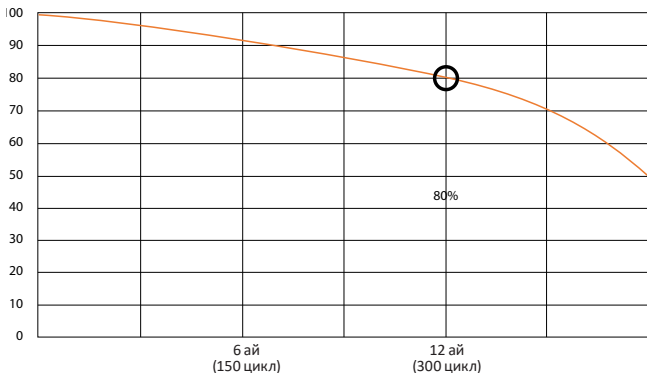

## Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

## Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

## **Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз**

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сүтегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

**Назар аударыңыз:** АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессорға жүктеме, LCD дисплей жарықтығы және т. б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.



## Құрылғы схемасы



1. Фонар.
2. Сөйлесу динамигі.
3. Сол жақ функционалдық перне.
4. Қоңырау шалу/қабылдау батырмасы.
5. Оң жақ функционалдық перне.
6. Қоңырауды қабылдамау батырмасы / Қосу/өшіру батырмасы.
7. Шарлау батырмалары және «Мәзір»/«Енгізу» батырмасы/фонар.
8. \*/ дыбыс деңгейін төмендету батырмасы.
9. #/ дыбыс деңгейін арттыру батырмасы.
10. 0 батырмасы / бос орын.
11. Зарядтағышты қосуға арналған қосқыш.
12. Құлаққап ұясы.
13. Камера.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: Z284.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Өлшемдері: 124,5 x 51 x 14,3 мм.
- Экран өлшемі: 2,4 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 x 320 пиксель.
- Процессор түрі: SC6533G.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- Аккумуляторы: Li-ion, 3,7 В, 1000 мА·сағ.
- Bluetooth нұсқасы: 2.1.

## **Bluetooth радиожілікті сипаттамалары**

- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

## **Жинақталым**

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

## Жұмыс басы

### SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке pin2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды пайдаланбас бұрын жұмыс істейтін SIM картасын салу керек.

**Ескерту:** SIM картасының алтын контактілеріне қол тигізбеңіз; электрлік және магниттік толқындардың әсеріне жол бермеңіз. Бұл орын алса, карта зақымдалуы мүмкін және сіз оны пайдалана алмайсыз.

Телефонды өшіргеннен кейін, SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, себебі SIM картасының өзін және оның контактілерін сызу немесе майыстыру өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғы 2 SIM картасын қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаның өзін немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



### SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасы мен жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан алу арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы батареяны шешіңіз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяға контактілерін төмен қаратып салыңыз, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторлы батареяны орнына орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты мұқият жабыңыз.

## Қол жеткізу кодтары

Телефоныңыз бен SIM картаңызда телефонды қауіпсіз сақтауға және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмауға көмектесетін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

### **PIN коды**

PIN коды (жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

### **PIN2 коды**

PIN2 кодын енгізуді қосуға немесе өшіруге болады.

PIN2 кодын қатарынан 3 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы біржола блокталады. Содан кейін PIN2 кодын ашу үшін PUK2 кодын енгізуге болады. Әйтпесе, желі операторына хабарласыңыз.

## Телефонды қосу және өшіру

1. Телефонды қосу үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті батырмасын біраз уақыт басып тұрыңыз. Экранда қосылатын анимация пайда болады.

**Ескерту:** егер сіз бұрын SIM картасын салмаған болсаңыз, экранда мұны істеуді сұрайтын нұсқау пайда болады.

2. Телефонды құлыптау құпия сөзін енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын желі операторы береді.
3. SIM картасы мен ұялы телефонның құлпын сәтті ашқаннан кейін ол қолжетімді желіні іздей бастайды. Телефонды өшіру үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау әрекеті батырмасын басып тұрыңыз.

## Батареяны зарядтау

Батарея телефонмен бірге келеді және телефонды қаптамадан шығарғаннан кейін бірден орнатуға болады.

Бастапқы пайдалану кезінде (сатып алғаннан кейін бірінші рет қосылған кезде) батареяны үш рет толық зарядсыздандыру ұсынылады, содан кейін бірден (батареяны ұзақ уақыт бойы толығымен зарядсыз қалдырмай!) толық зарядтаңыз.

### Батарея заряды деңгейі

Батарея зарядының деңгейі туралы ақпаратты телефон экранының жоғарғы оң жақ бұрышында көруге болады.

Телефон зарядталып жатқанда экранда зарядтау индикаторы көрсетіледі. Телефон толық зарядталғаннан кейін индикатор өшеді.

Зарядтағышты пайдалану:

**Ескерту:** батареяның заряды қатты таусылғанда, зарядтау индикаторы бірден пайда болмауы мүмкін.

1. Зарядтау алдында батареяны телефонға салыңыз.
2. Зарядтағышты телефонға қосыңыз.
3. Зарядтағышты розеткаға қосыңыз.
4. Батарея деңгейінің индикаторы батарея толығымен зарядталғанша жыпылықтайды.
5. Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады, бұл қалыпты жағдай.

**Назар аударыңыз:** зарядтағыштың дұрыс ұяшықта екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, телефон зарядталмайды. Желідегі кернеу деңгейі мен қуат зарядтағыштың номиналды кернеуі мен қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

### Батареяны пайдалану

Батареяның нақты өнімділігі бірқатар факторларға байланысты: желі конфигурациясы, сигнал күші, қоршаған орта температурасы, орнатылған телефон мүмкіндіктері мен параметрлері және телефон жұмыс істейтін режим.

## **Оң және сол функционалдық батырмалары**

Бұл батырмалардың функциялары экранның төменгі оң және төменгі сол жағында көрсетілген.

### **«Енгізу» батырмасы**

Бұл батырма таңдауды растайды.

Күту режимінде шамды қосу үшін басып тұрыңыз.

## **Қоңырау шалу**

Телефон экранында желі атауы көрсетілгенде, қоңырау шалуға немесе қабылдауға болады.

Қоңырау шалу үшін сандық пернелерді пайдаланып нөмірді теріңіз немесе телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз. Телефон нөмірі телефон кітапшасының контактілерінде болса, экранда контактінің аты көрсетіледі. Әйтпесе, тек телефон нөмірі көрсетіледі.

### **Халықаралық қоңырау**

«+» таңдау үшін 0 пернесін басып тұрыңыз. Ел кодын, аймақ кодын, телефон нөмірін енгізіңіз. Теру пернесін басыңыз.

## **Қоңырауға жауап беру**

Кіріс қоңырауға жауап беру үшін қоңырауды қабылдау батырмасын басыңыз. Егер қоңырау SIM карталарының біріне жасалған болса, дисплейде «SIM картасынан 1/2 кіріс қоңырауы» деген жазу пайда болады, ал телефон кітапшасында жазылған болса, абоненттің аты көрсетіледі.

### **Ескертпелер:**

- Қоңырауды қабылдау пернесін қоңырауды аяқтау пернесі мен оң жақ функционалдық пернеден басқа кез келген пернемен салыстыруға болады.
- Телефонға қосылған құлақаспаптарды пайдаланып қоңырауға жауап беруге болады.

## **Қоңырауды аяқтау**

Кіріс қоңырауды аяқтау немесе одан бас тарту үшін қоңырауды қабылдамау батырмасын басыңыз.

## **Қоңырау кезінде опцияларды пайдалану**

Қоңырау кезінде телефон кітапшасына, хабарлама мәзіріне өту, дыбысты өшіру немесе қосу, динамикті қосу үшін опцияларды таңдаңыз. Бұл опциялар көп тарапты қоңырау шалу кезінде де қолжетімді.

### **Үндеткіш байланыс**

Қоңырау кезінде динамикті қосу/өшіру үшін оң жақ функция пернесін басыңыз. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін жоғары/төмен батырмаларын басыңыз.

# Басты мәзір

## Файл диспетчері

Параметрлерге өту үшін сол жақ функционалдык пернені басыңыз:

- Жаңа қалта: жад картасында жаңа қалта жасаңыз
- Өңдеу: файлдың немесе қалтаның атын өзгерту, қалтаны немесе файлды көшіру.
- Жою: бөлектелген файлды немесе қалтаны жою.
- Сұрыптау: тақырыбы, күні, өлшемі, файл түрі бойынша сұрыптау.
- Пішім: қалтадағы барлық деректерді жою.

## Телефон кітапшасы

Телефон нөмірлерін SIM картасында немесе телефонның жадында (телефон кітапшасында) сақтауға болады. Телефон 500 контактіні сақтай алады. SIM картасында сақтауға болатын нөмірлердің саны SIM картасының операторына байланысты. Қажетті нөмірді іздеу үшін телефон кітапшасының контакт атының бірінші әрпін енгізіңіз.

Бұл мәзірде контактілерді өңдеуге, жоюға, көшіруге және т.б.

### Контакт қосу

Телефон кітапшасына жаңа контакт қосқанда, нөмірдің SIM карталарының қайсысында сақталатынын таңдауға болады. Сондай-ақ телефон нөмірін телефон жадына сақтауға болады.

### Абоненттер тобын құру

Контактілерді 8 түрлі топқа топтастыруға болады. Опцияларда топтың атын өзгертуге, жаңа контактілерді жоюға/қосуға болады.

## Қоңыраулар журналы

Қоңыраулар журналында терілген нөмірлер, қабылданған/қабылданбаған/жіберілген қоңыраулар тізімі бар. Қоңыраулар журналын опциялардағы сәйкес функцияны таңдау арқылы тазалауға болады.

- Қабылданбаған қоңыраулар: мұнда сіз соңғы қабылданбаған қоңыраулардың тізімін көре аласыз.
- Шығыс қоңыраулар: барлық терілген қоңыраулар осында.
- Кіріс қоңыраулар: мұнда сіз соңғы қабылданған қоңырауларды көре аласыз.
- Қоңырау таймерлері: соңғы қоңырау уақытын, барлық шығыс қоңыраулардың жалпы уақытын, барлық кіріс қоңырауларының жалпы уақытын және қоңыраулар тарихының жалпы уақытын көру және/немесе таймерлерді толығымен қалпына келтіру үшін осы мүмкіндікті таңдаңыз.

## Хабарламалар

### Хабарлама жазу

Опция хабарларды жасауға мүмкіндік береді. Хабарды бірден бірнеше алушыға жіберуге болады.

### Кіріс хабарламалар

Бұл бөлімде сіз алған барлық хабарламалар бар. Қолжетімді опциялар: жауап беру, жою, блоктау, белгілеу, ұйымдастыру, кіріс хабарламасының нөміріне қоңырау шалу.

### Шығыс хабарлар

Бұл бөлімде жазылған, бірақ сіз жібермеген барлық хабарламалар сақталады. Қолжетімді опциялар: қайта жіберу, хабарды жою, хабарды белгілеу, т.б.

### Шимайлар

Бұл бөлімде жіберілмеген хабарлардың шимай нұсқалары сақталады. Қолжетімді опциялар: өңдеу, жою, хабарлама жіберу, т.б.

### Жіберілген хабарламалар

Бұл бөлімде сіз жіберген барлық хабарламалар сақталады. Қолжетімді опциялар: хабарды қайта жіберу, хабарды жою және т.б.

## Мультимедиа

### Камера

Камера қолданбасында опцияларға, бейне жазуға, камера параметрлеріне, кескін параметрлеріне өтуге, сақтау орнын таңдауға, суретке түсіруге және бейнелерді жазуға болады.

### Бейне жазу

Бейне жазу үшін «Енгізу» пернесін басыңыз.

Камера параметрлерін өзгерту үшін опцияларға өтіңіз.

### Аудиоплеер

Күту режимінде аудиоплеерге жылдам ауысу үшін Жоғары батырмасын басыңыз.

Сол жақ бағдарламалық пернені басып, опцияларды енгізіңіз:

Музыка тізімі: құрылғыда сақталған барлық әндерді тізімдейді.

Әнді рингтонға орнату: бұл ән сіз қоңырау шалғанда немесе дабыл қосылғанда ойнатылады.

Тыңдау шарлау батырмалары арқылы басқарылады: ойнату/ойнатуды тоқтату (жоғары және төмен шарлау пернелері), алдыңғы файлға оралу/келесіге өту (сол және оң шарлау батырмасы). Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін \* және # батырмаларын пайдаланыңыз.



## Бейне ойнатқыш

Жазылған бейнелеріңізді қараңыз. Шолуды бастау үшін «Енгізу» пернесін басыңыз.

Қолжетімді опциялар:

- Бейнелер тізімін ашыңыз
- Bluetooth арқылы жіберу.
- Толық экранды ойнату режиміне өтіңіз: 0 пернесін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін \* және # батырмаларын пайдаланыңыз.

**Ескерту:** телефон 3GP, MP4, AVI файлдарын қолдайды.

## FM радиосы

FM радиосын тыңдау тек құлаққап қосылғанда ғана қолжетімді.

FM радиосында станцияны автоматты сканерлеу де, қолмен енгізу де қол жетімді. Экранда ағымдағы станция туралы ақпарат көрсетіледі.

**Назар аударыңыз:** FM радиосын құлаққаппен жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіңізге зақым келтіруі мүмкін.

Фондық ойнату қосылғанда, қоңырау шалуға немесе қабылдауға болады. Қоңырауды қабылдағаннан кейін FM радиосы автоматты түрде өшеді және ол аяқталғаннан кейін жұмысын жалғастырады.

Қолжетімді әрекеттер:

- Сканерлеу: радиостанцияларды автоматты түрде сканерлеу үшін шарлау пернелерін жоғары және төмен басыңыз.
- FF/FR: радиостанциялар арасында бірінен соң бірі ауысу үшін солға және оңға жылжу пернелерін басыңыз.
- Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін \* және # батырмаларын пайдаланыңыз.

Қолжетімді опциялар:

- Қол жетімді радиостанциялардың тізімін көрсетеді.
- Радиожиілікті қолмен енгізу.
- Фондық ойнатуды қосу/өшіру.

## Диктофон

Дыбыс деңгейін басқару жоғары және төмен шарлау пернелері арқылы жүзеге асырылады.

Параметрлерге өту үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Қолжетімді опциялар:

- Жазу: жаңа жазуды бастау.
- Параметрлер: файл сақталатын пішімін өзгертіңіз.

## Суреттерді қарау

Телефонда сақталған суреттерді қараңыз.

Қолжетімді опциялар:

- Қосымша мәліметтер: файлдың аты, сурет сақталған күні, өлшемі, сақталған файлға апаратын жол және ажыратымдылық көрсетіледі.

- Атын өзгерту.
- Алға жіберу: Bluetooth арқылы жіберу немесе негізгі экранда суретті орнату.
- Кескінді жою.
- Файлды сақтау жолын өзгертіңіз.

## Параметрлері

### Қос SIM карта параметрлері

Бұл ұялы телефонда бір уақытта күту режимінде екі SIM ұясы мен екі SIM картасы болуы мүмкін немесе олардың біреуін күту режимінде экранда көрсетілетін етіп орнатуға болады. Сондай-ақ телефон үшін ұшу режимі қол жетімді, онда пайдаланушы қоңырау шалудан басқа барлық функцияларға қол жеткізе алады.

### Қоңырау параметрлері

#### Желіні таңдау:

- Автоматты таңдау.
- Қолмен енгізу.

#### Қоңырауды қайта бағыттау:

- Әрқашан қайта бағыттау.
- Жауап жоқ деп қайта жіберу.
- Желіге кіру мүмкіндігіңіз болмаған жағдайда қайта бағыттау.
- Барлық қайта жіберу параметрлерін қалпына келтіріңіз.

#### Қоңырауға тыйым салу:

- Қоңырауға тыйым салу мүмкіндігі қажет болған жағдайда кіріс қоңырауларды блоктауға мүмкіндік береді.
- Барлық шығыс қоңырауларды бөгеу.
- Барлық кіріс қоңырауларға тыйым салу.
- Параметрлерді қалпына келтіріңіз (сіз PIN2 кодын енгізуіңіз керек).

#### Желіні ауыстыру:

1-желіге немесе 2-желіге ауысыңыз. Әдепкі — 1-желі.

#### Қоңырау күту:

Қоңырауды күту функциясы қосылса, сіз қоңырау шалып тұрған кезде сізге басқа адам қоңырау шалса, желі сізге ескертеді және ұялы телефон экранында кіріс қоңырау нөмірі көрсетіледі.

#### IP мекенжайы:

Іске қосу/өшіру, өзгерту.

#### Қоңырау туралы еске салу:

Өткен уақыт дабылын бір рет немесе мерзімді түрде орнату.

## Қоңырауды еске салу дисплейі

Сигналдың орнына экранда қоңырау туралы еске салғыш көрсетіледі.

### Автоматты жинақ:

Бұл мүмкіндік қосылса, қоңырау шалушы бос емес немесе жауап бермеген кезде телефон нөмірді автоматты түрде қайта тереді.

## Телефон параметрлері

### Негізгі параметрлер параметрлері:

- Күні мен уақыты.
- Тіл таңдау.
- Енгізу әдісі.
- Жылдам қол жеткізу параметрлері.
- Автоматты қосу/өшіру.
- Қуатты үнемдеу параметрлері.
- Барлық параметрлерді қалпына келтіріңіз.
- Фонар.

### Дисплей параметрлері.

Қолжетімді параметрлер:

- Негізгі экрандағы кескінді өзгертіңіз.
- Күту режимінде параметрлерді көрсету.
- Контраст.
- Пернетақтаның артқы жарығы.
- Анимация әсерлері.

### Пернетақтаны автоматты түрде құлыптау

Телефон құлпы ашылған және ұзақ уақыт пайдаланылмаса, пернетақта автоматты түрде құлыпталатын уақытты орнатыңыз.

### Қосылғанда құпия сөзді орнатыңыз

Телефонды қосқан сайын енгізу керек құпия сөзді орнатуға болады.

## Параметрлерді қалпына келтіру

Құпия сөзді қалпына келтіру (әдепкі): 1234.

## Пайдаланушы профильдері

Қолжетімді опциялар:

- Профильді іске қосыңыз.
- Өзгерту:
  - Кіріс қоңыраулар мен хабарлар үшін қоңырау үнін орнатыңыз.
  - Сигналдың дыбыс деңгейін реттеңіз.
  - Пернелер басылған кезде дыбыстық сигналдың дыбыс деңгейін реттеңіз.
  - Телефон қосұлы/өшірілген кезде дыбысты орнатыңыз.

## Қолжетімді сценарийлер:

- Жиналыс: бұл профиль іске қосылғанда, кіріс қоңырау, жаңа хабар, дабыл дірілге ауысады.
- Үй ішінде: өзгеріс жоқ.
- Сыртта: өзгеріс жоқ.
- Құлақаспаптар: құлаққаптар қосылған кезде профиль автоматты түрде іске қосылады.
- Bluetooth: құлақаспаптар қосылған кезде профиль автоматты түрде іске қосылады.

## Ойындар

Телефонда алдын ала орнатылған ойындарды ойнаңыз.

## Ұйымдастырушы

### Оятқыш

Таңдалған дабылды қосу/өшіру үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз. Дабыл параметрлерін өзгерту үшін «Енгізу» пернесін басыңыз. Оятқышты қайталанатын етіп орнатуға болады: бір рет, күнделікті, апта сайын.

### Күнтізбе

Күндер/апталар/айлар арасында жылжу үшін шарлау пернелерін пайдаланыңыз.

Параметрлерге өту үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз:

- Қосу: жаңа тапсырма жасау.
- Көру: бұрыннан жасалған тапсырманың мәліметтерін қараңыз.
- Өңдеу: тапсырма сипаттамасын өзгертуге болады.
- Тапсырманы жою.
- Барлық орнатылған тапсырмаларды жойыңыз.

### Әлемдік уақыт

Сіз өзіңіз тұратын уақыт белдеуін таңдау арқылы телефонда уақытты орнатуға болады.

### Калькулятор

Калькулятор қосу, азайту, көбейту және бөлу әрекеттерін жасай алады. Енгізілген мәнді немесе нәтижені жою үшін оң жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

**Ескерту:** есептеулердің дәлдігі, әсіресе сандар бөлінбейтін болса, дәл болмауы мүмкін.

## Bluetooth

Bluetooth технологиясын пайдаланып, кез келген үйлесімді құрылғымен сымсыз байланыс орнатуға болады. Сондай-ақ, осы технологияны пайдалана отырып, суреттерді, бейнелерді, музыканы және кез келген басқа файлдарды жіберуге болады.

Қолжетімді опциялар:

- Құрылғыларды іздеу.
- Менің құрылғым: ағымдағы және өткен Bluetooth қосылымдарын көрсетеді.
- Қосылған құрылғылар.

### Bluetooth параметрлері

- Дыбыс шығару құрылғысы.
- Bluetooth арқылы қосылған кезде құрылғының көрсетілетін атауын өзгертіңіз.
- Bluetooth көрінуі — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрсетілетінін таңдаңыз.

### FTP параметрлері

- Алынған файлдарды сақтау үшін қалтаны таңдаңыз. Файлдарды жад картасына да, телефон жадына да сақтауға болады.
- Қол жеткізуді қамтамасыз ету.
- Файлдарды көру мүмкіндігі бар ортақ қалта жасаңыз.

## Ақпаратты енгізу

Енгізу тілдері, бас әріптер және кіші әріптер арасында ауысу үшін # батырмасын басыңыз.

## Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Ақаулық	Себеп	Шешім
SIM картасының қатесі	SIM картасы зақымдалған	Желі операторына хабарласыңыз
	SIM картасы дұрыс салынбаған	SIM картасының орнын тексеріңіз
	SIM картасының металл контактілері ластанған	SIM картасының контактілерін тазалаңыз
Әлсіз желі сигналы	Сигнал бұғатталған. Радиотолқындарға жақын жердегі биік ғимарат кедергі жасайды немесе сіз ғимараттың жертелесіндесіз	Сигнал кедергі болмайтын жерге жылжытыңыз
	Ең жоғары сағаттарда желіге шамадан тыс жүктелу	Телефонды ең көп сағаттарда пайдаланбауға тырысыңыз
Телефон қосылмайды	Батарея заряды жеткіліксіз	Батареяны зарядтаңыз
Қоңырау шалу мүмкін емес	Қоңыраулар жолағы іске қосылды	Қоңырауға тыйым салудан бас тарту
Телефон желіге қосылмайды	SIM картасы ақаулы	Желі операторына хабарласыңыз
	Телефон желі қамтуынан тыс	Желінің қамту аймағына өтіңіз
	Әлсіз желі сигналы	Жоғары сигнал аймағына жылжытыңыз
Батарея зарядталмай жатыр	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келмейді	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
	Дұрыс емес зарядтағыш	Телефонмен бірге келген немесе өндіруші ұсынған зарядтағышты пайдаланыңыз
	Әлсіз байланыс	Зарядтағыш қосқышының телефонға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Проминентэк Менеджмент Консалтанси Лимитед.  
906 бөлме, Тауэр А, Хай-Тэк Плазаның 1-қанаты, Тянь Ан Сайбер Парк,  
Футянь қосалқы ауданы, Футянь ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы,  
Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

**Интернеттегі мекен-жайы:** [www.dex.p.club](http://www.dex.p.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шекпен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдықты келтірілген залалға.





