



Дополнение к руководству
по эксплуатации

Геймпад беспроводной
ARDOR GAMING ENTRAIN

Технические характеристики

- Габариты: 156 x 105,5 x 59 мм.
- Вес: 264 г.
- Входное напряжение/ток: 350 мА.
- Рабочее напряжение/ток: 58–150 мА.



Комплектация

Геймпад, кабель, руководство по эксплуатации.

Конфигурация кнопок


Для Switch (Nintendo)



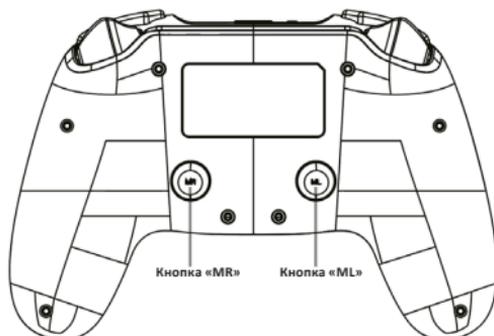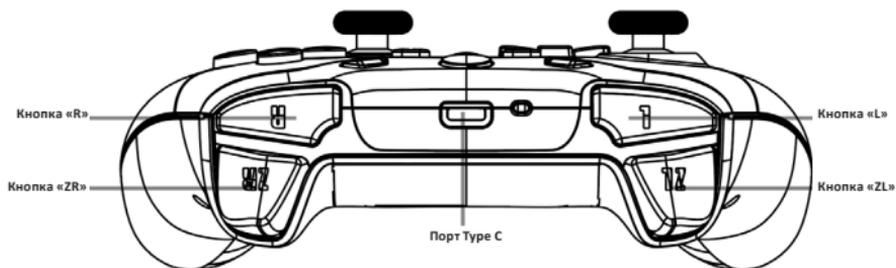

Для ПК / Android / iOS



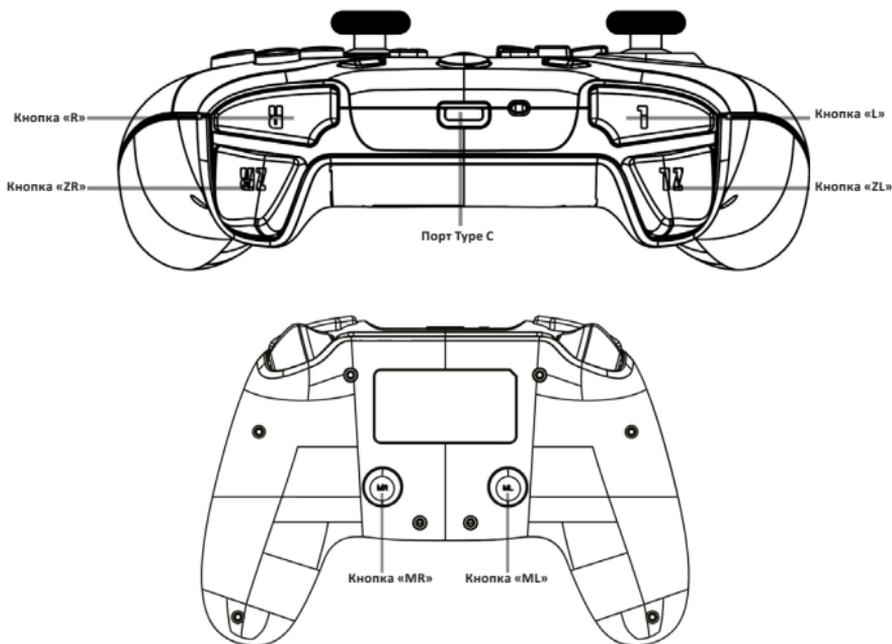


Подключение

NINTENDO SWITCH

Беспроводное


1. Включите консоль Nintendo Switch.

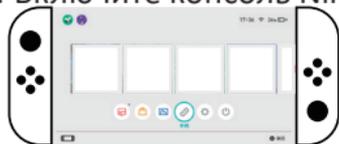

2. Выберите геймпад для сопряжения.



3. Удерживайте кнопку синхронизации в течение 3 сек., пока индикаторы не начнут быстро мигать. После установления соединения индикаторы будут гореть непрерывно.

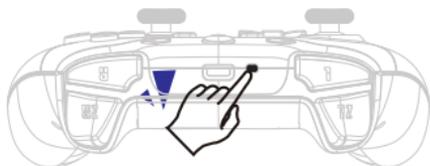

Проводное

1. В настройках консоли выберите режим проводной связи.



2. Подключите провод как показано на картинке.




Выход из режима ожидания

После установления соединения достаточно нажать кнопку «Home», чтобы выйти из режима ожидания и подключиться к игровой приставке.

ПК

Проводное соединение

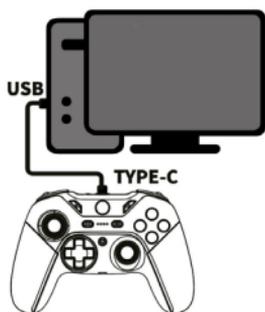

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛАГАЕМЫЙ КАБЕЛЬ,
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ СОЕДИНЕНИЕ С ПК.





Подключение к Steam

Удерживая кнопку R3, установите соединение с ПК через кабель, чтобы перейти в режим Switch USB.

Мобильный телефон

Android

iOS

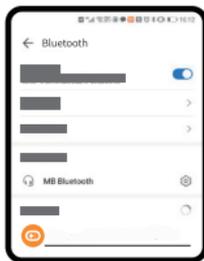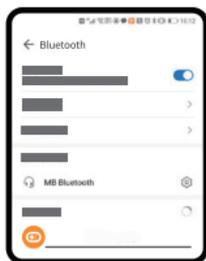

Удерживайте кнопку синхронизации + «Y» в течение 3 сек. В данном режиме доступны игры Asphalt/Minecraft/CrossFire и др.



Удерживайте кнопку синхронизации + «X» в течение 3 сек. В данном режиме доступны игры Asphalt/Minecraft/CrossFire и др.

Настройка макросов



Эта функция позволяет нажатием одной кнопки воспроизводить целую цепочку команд, состоящих из нажатий других кнопок.

- Чтобы запрограммировать кнопку, нажмите и удерживайте кнопку «MR» в течение 5 сек. Отпустите кнопку после того, как загорятся индикаторы №2 и №3. ■■■■
- Нажмите на одну из кнопок, которой вы хотите присвоить команду, и введите нужную вам последовательность команд. Вы также можете установить временной интервал между комбинациями.
- Для завершения настройки нажмите кнопку «MR».
- Чтобы сбросить настройки, удерживайте кнопку «MR» в течение 8 сек. Индикаторы вернуться в исходное состояние. ■■■■

Пример

1. Нажмите и удерживайте кнопку MR, пока индикаторы не загорятся зеленым цветом.
2. Продолжая удерживать кнопку «M1», нажмите кнопку «B» (интервал 1 сек.) + «A» (интервал 1 сек.) + «X». Отпустите кнопку «MR», настройка успешно завершена.

- После настройки кнопка «MR» запрограммирована на комбинацию «B» (через 1 сек.) + «A» (через 1 сек.) + «X».
- Macro настройки сохранятся при повторном соединении.

Сбросить все настройки Macro

Удерживайте кнопку настроек и кнопку «-» в течение 5 сек. Если геймпад провибрировал 1 раз — настройки сброшены.

Функция Турбо

Ручной режим

Нажмите любую кнопку и кнопку «Турбо» одновременно, чтобы активировать многократное повторение действия этой клавиши при каждом Вашем нажатии. Нажатая кнопка теперь в Турбо режиме и будет нажиматься непрерывно и быстро, пока вы на нее нажимаете.

Автоматический режим

Повторно нажмите выбранную ранее кнопку и кнопку «Турбо», чтобы переключить ручной режим на автоматический. Теперь данная кнопка будет срабатывать автоматически и вам не придется ее нажимать.

Сбросить настройки

Нажмите выбранную ранее кнопку и кнопку «Турбо» в третий раз, чтобы сбросить все настройки для данной кнопки. Если вы хотите сбросить настройки всех кнопок, удерживайте кнопку «Турбо» в течение 5 сек. Когда загорятся индикаторы — операция завершена.

Настройка функции Турбо




Примечание: настройка функции Турбо сопровождается вибрационным откликом.

Функция подсветки



Изменить цвет подсветки



Цветовая последовательность: белый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, цвет морской волны, голубой, фиолетовый, цветные сверкающие огоньки.



Режим пульсирующей подсветки



Настройка яркости подсветки



заводские настройки


25% 50% 75% 100%

удерживайте

5 сек.

L + R

Выключить подсветку



Другие функции

Функция вибрации

0%

30%

70%

100%

Уменьшить

Увеличить

Удерживая кнопку настроек, отпустите вниз левый джойстик.


Удерживая кнопку настроек, поднимите вверх левый джойстик.




Примечание: регулировка силы вибрации доступна только для Nintendo Switch.

Зарядка


1. Если геймпад отсоединен: все четыре индикатора непрерывно мигают во время зарядки и остаются включенными по окончании зарядки.



2. Если геймпад подключен: индикатор будет непрерывно мигать во время зарядки геймпада. После полной зарядки индикатор будет гореть постоянно.



3. Низкий уровень заряда батареи: все четыре индикатора быстро мигают.



Низкое напряжение батареи

- Если напряжение батареи ниже, чем $3,5 \pm 0,1$ В, индикаторы начнут быстро мигать.
- Если напряжение батареи ниже, чем $3,3 \text{ В} \pm 0,1 \text{ В}$, геймпад автоматически перейдет в режим ожидания.

Режим ожидания

- Если геймпад сопряжен с другим устройством, нажмите кнопку синхронизации, геймпад отсоединится и перейдет в режим ожидания.
- Если не производить никаких действий в течение 5 минут, геймпад автоматически перейдет в режим ожидания.
- Если игровая приставка находится в режиме ожидания, геймпад также перейдет в режим ожидания.

Сброс настроек

Нажмите и удерживайте кнопку «Home» в течение 5 сек.