

eigen


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Eigen B601B
кіріктірілген ыдыс жұғыш машина

МАЗМУНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ.....	5
Сақтық шаралары	5
ОРНАТУ	7
Құрылғы схемасы.....	7
Құрылғыны орнату	8
Орнатуга дайындық	9
ПАЙДАЛАНУ	14
Басқару панелі.....	14
Индикаторлар	14
Үйдіс жуғышты іске қосу	26
Бағдарламалардың сипаттамасы	28
ҮЙДІС ЖУҒЫШ МАШИНАГА КҮТИМ ЖӘНЕ ТАЗАЛЫҚ	29
ЫҚҰТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ	32
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	36
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	37
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРИ МЕН ШАРТТАРЫ	38
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	39


ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

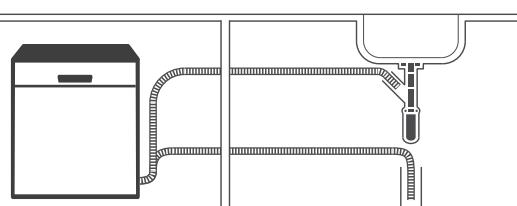


1 Үйдіс жуғышты орнатыңыз және қосыңыз.



2 Үйдистарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз.

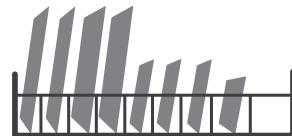

3 Үйдистарды салыңыз.

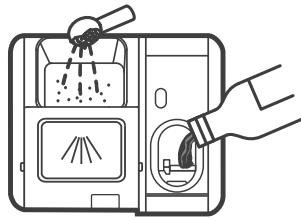

4 Жуғыш затты, шайғыш затты және үйдіс жуғыш машина тұзын қосыңыз.



5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклін бастау үшін есікті жабыңыз.



Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Үйдис жуғыш машина — ыдыстарды автоматты түрде жууға арналған электромеханикалық қондырығы.

САҚТАҚШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ: үйдис жуғыш машинаны пайдаланған кезде аталған сақтақ шараларын орындаңыз.

- Бұл жабдық түрмистық және үқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, көңсерлердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханарапары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да түрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты).
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеули адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналған. Үйдис жуғыш машинага қызмет көрсету және тазалау кезінде балаларды қадағалау керек. Балалардың үйдис жуғыш машинамен ойнауына жол берменіз.
- Бұл жабдық тек үй ішінде пайдалануға арналған. Электр тогының соғу қаупін азайту үшін жабдықты, қуат сымын немесе ашаны суға немесе басқа сұйықтықтарға тиғізбеніз.
- Техникалық қызмет көрсету мен тазалауды бастамас бұрын, үйдис жуғыш машинаны электр желісінен ажыратыңыз. Тазалау үшін сабынды суға малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, содан кейін үйдис жуғышты құргатып сүртініз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе басқа да біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.
- Жабдық жерге түйікталған болуы керек. Ақаулық немесе бұзылу жағдайында жерге қосу электр тогы үшін ең аз қарсылық жолын қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге түйікталған сыммен және жерге қосылған ашамен жабдықталған.
- Ашаны тиісті розеткаға қосу, жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және жерге қосу керек.
- Жер сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Жердің сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикке хабарласыңыз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге жеткізілген ашаны бүрмалауға болмайды. Кәсіби маманнан тиісті розетка орнатыңыз.
- Үйдис жуғыш машинаның есіктеріне немесе сөрелеріне отыруға немесе тұруға болмайды.
- Панельдер орнында болмаса, үйдис жуғышты қоспаңыз.

- Үйдис жуғыш машина жұмыс істеп тұрғанда, су шашыранды болмас үшін есікті абай-лап ашыныз.
- Үйдис жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол аударылып ке-туі мүмкін.
- Үйдис жууға арналған ыдыстарды салған кезде пышақтар мен басқа да үшкір заттар-ды себетке ұшын төмен қаратып немесе көлденең төсөу керек.
- Жуу циклы аяқталғаннан кейін жәшікте жуғыш зат қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Белгілері жоқ пластик ыдыстарды үйдис жуғыш машинаға қоймаңыз.
- Автоматты үйдис жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыш заттар-ды пайдаланыңыз.
- Үйдис жуғыш машинада сабын, жуғыш зат немесе қол тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Үйдис жуғышты пайдаланған кезде балаларды қараусыз қалдырымаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына ха-барласыңыз.
- Жабдықты орнатқан кезде қуат сымының майыспағанына немесе қысылып қалмаға-нына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны су құбырына жаңа тутіктер жинақтары арқылы қосу керек, ескі шлангтар-ды қайта пайдалануға болмайды.
- Үйдис-аяқ жынтығының максималды саны — 14.
- Ең жоғары рүқсат етілген кіріс су қысымы — 1 МПа.
- Ең төменгі рүқсат етілген кіріс су қысымы — 0,04 МПа.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Бала қауіпсіздігі


- Құрылғыны орауыштан шығарғаннан кейін орау материалы балалардың қолы жет-пейтін жерде екеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды жуғыш заттардан немесе шайғыш заттардан алшақ ұстаңыз.
- Балаларды ашық машинадан алыс ұстаңыз, себебі машинаның ішінде жуғыш зат қал-дықтары болуы мүмкін.

Розетканы жерге қосуға қойылатын талаптар

- Құрылғы жерге түйікталған болуы керек. Ақаулық немесе бұзылу жағдайында жер-ге қосу электр тогы үшін ең аз қарсылық жолын қамтамасыз ету арқылы электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге түйікталған сыммен және жерге қо-сылған ашамен жабдықталған. Ашаны тиісті розеткаға қосу, жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнату және жерге қосу керек. Жер сымының дұрыс қосылма-уы электр тогының соғуына екелуі мүмкін. Жердің сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білдікті электрикке хабарласыңыз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге жеткізілген ашаны бұрмалауға болмайды. Кәсіби маманнан тиісті розетка орнатыңыз.

ОРНАТУ

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

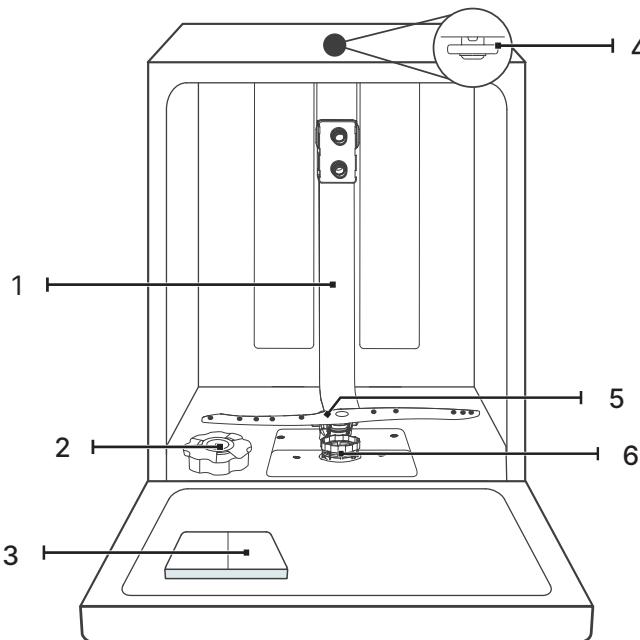




1. Ішкі құбыр.
2. Түз ыдысы.
3. Дозатор.

4. Жоғарғы шашыратқыштар.
5. Төменгі шашыратқыштар.
6. Сұзғи.

ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

ОРТАҢГЫ СЕБЕТ

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

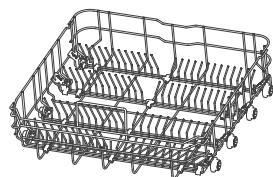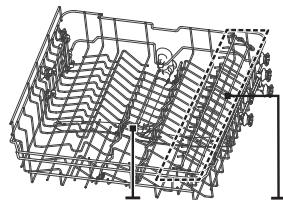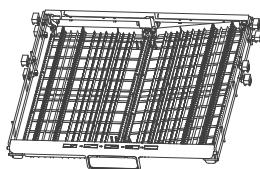

ОРТАҢГЫ
ШАШЫРАТҚЫШТАР



КРУЖКАЛАРГА
АРНАЛҒАН СӨРЕ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен диаграммалар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

1. Ас үй бөлігінің жұмыс бетінің астындағы конденсация жолағын бекітіңіз. Жолақтың беттің шетімен бірдей бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шлангты суық су құбырына қосыңыз.
3. Су төгетін түтікті жалғаңыз.
4. Қуат сымын қосыңыз.
5. Үдис жуғышты жинаққа орнатыңыз («Орнатуға дайындық» белімін қараңыз).
6. Үдис жуғышты тегістеніз (төменде қараңыз). Үдис жуғыш машинаның артқы аяқтарын алдыңғы жағынан реттеуге болады: ол үшін үдис жуғыш машина негізінің ортасында орналасқан бұранданы айқас бұрағышымен бұраңыз. Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрауышты пайдаланыңыз: алдыңғы аяқтарды үдис жуғыш машина тегіс болғанша бұраңыз.
7. Үдис жуғыш машинаның сыртқы есігіне көрнекі панельді орнатыңыз (төменде қараңыз).
8. Айқас бұрағышын пайдаланып есік серіппелерінің керілуін реттеңіз (төменде қараңыз).
9. Үдис жуғыш машинаны орнына бекіту керек. Мұны екі жолмен жасауға болады:
 - Қалыпты жұмыс беті: монтажды бүйірлік жазықтықтағы ойыққа салып, оны бұрандалармен жұмыс бетіне бекітіңіз (A суреті).
 - Мәрмәр немесе гранит жұмыс үстелі: бүйірлік панельдерді бұрандалармен бекітіңіз (B суреті).

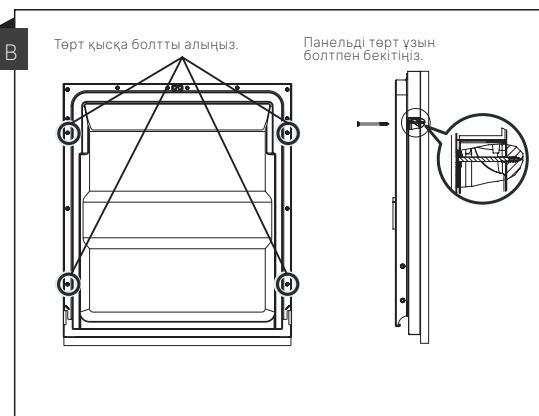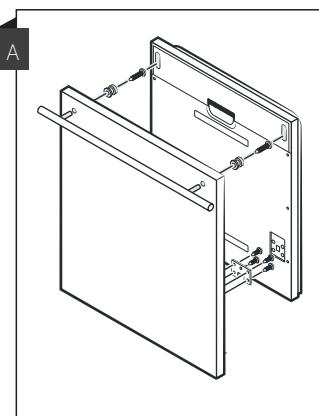

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құбырлар мен әлектр жабдықтарын қосуды білікті адам жүзеге асыруы керек.


Әлектр тоғының соғуын болдырмау үшін ыдис жуғышты орнатпас бұрын әлектр құатын өшіріңіз.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Ыдис жуғышты орнату орны әлектр розеткасына және қолданыстағы канализация мен су құбырына жақын орналасуы керек. Ыдис жуғыш машинаның су төгетін түтіктерін қосу үшін ыдис жуғышты раковинаның жаңынан орнату үсінелады. Орнатуды бастамас бұрын қажетті керек-жарақтардың бар екеніне көз жеткізіңіз. Орнатуды бастамас бұрын нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз.


Ыдис жуғышты қоймас бұрын орынды дайындаңыз:

1. Сумен жабдықтау және су төгетін түтіктерді оқай қосу үшін раковинаның жаңында орынды таңдаңыз.
2. Ыдис жуғыш машина бұрышқа орнатылса, есік ашылғанда біраз бос орын қалуы керек.

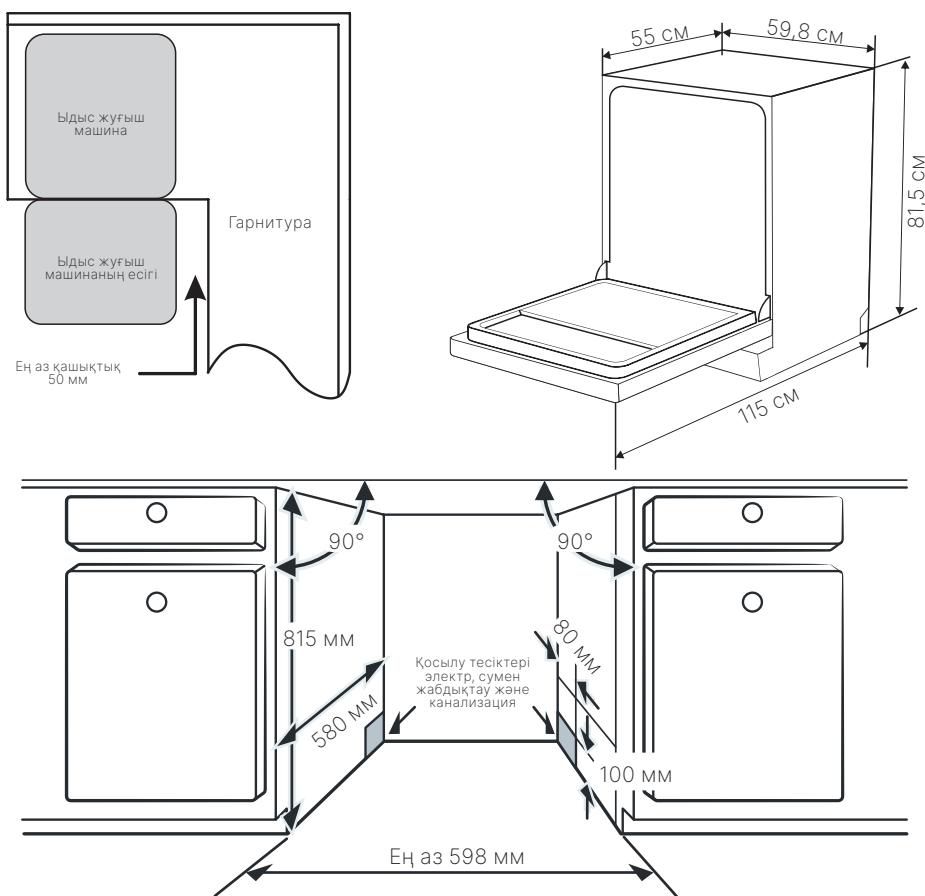


Көрнекі панельді орнату

Ілгекті көрнекі панельге қойып, ілгекті ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіндегі ойыққа салыңыз (А суретін қараңыз). Оны бұрандалар мен бұрандалармен сыртқы есікке бекітіңіз (В суреті).

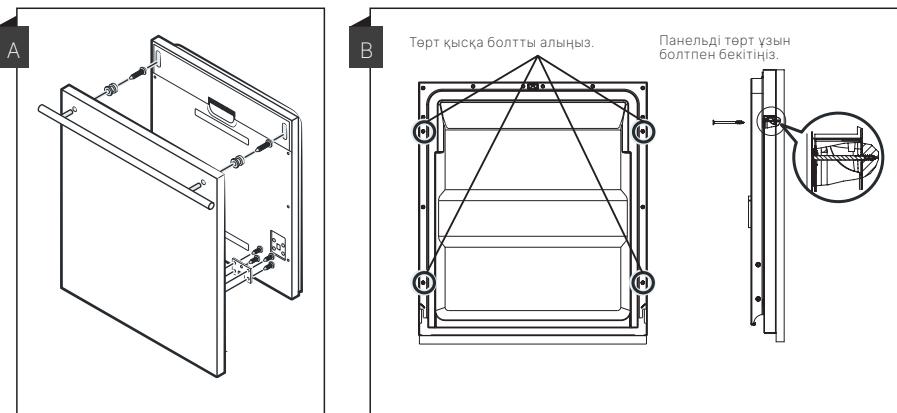


Есік серіппесінің керілуін реттеу

Дұрыс реттелген керілу кезінде толығымен ашық есік көлденең күйде қалады және жеңіл тұрту арқылы көтеріледі. Кернеу стандартқа сәйкес келмесе, серіппелердің керілуін реттеу қажет. Кернеуді арттыру немесе азайту үшін реттеу бұрандастын бұраңыз.

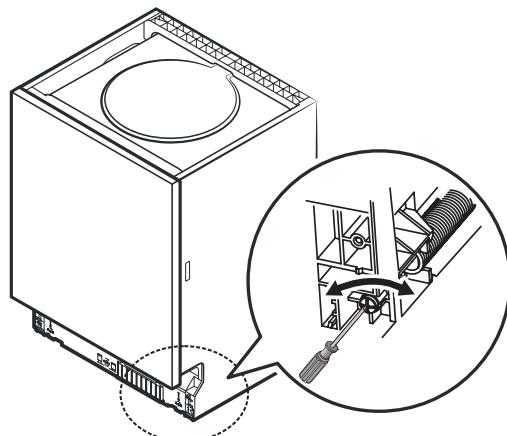

Аяқты реттеу

1. Ыдыс жуғыш машинаның деңгейін тексеру үшін диаграммада көрсетілгендей ваннаның ішіндегі есік пен себет қосқыштарына деңгей деңгейін қойыңыз.
2. Аяқтарды реттеу арқылы ыдыс жуғышты теңестіріңіз.
3. Тегістеу кезінде ыдыс жуғыш машина аударылып қалмауын қадағалаңыз.
4. Әр жақтың еңіс деңгейін 2°-тан артық өзгертпеніз.

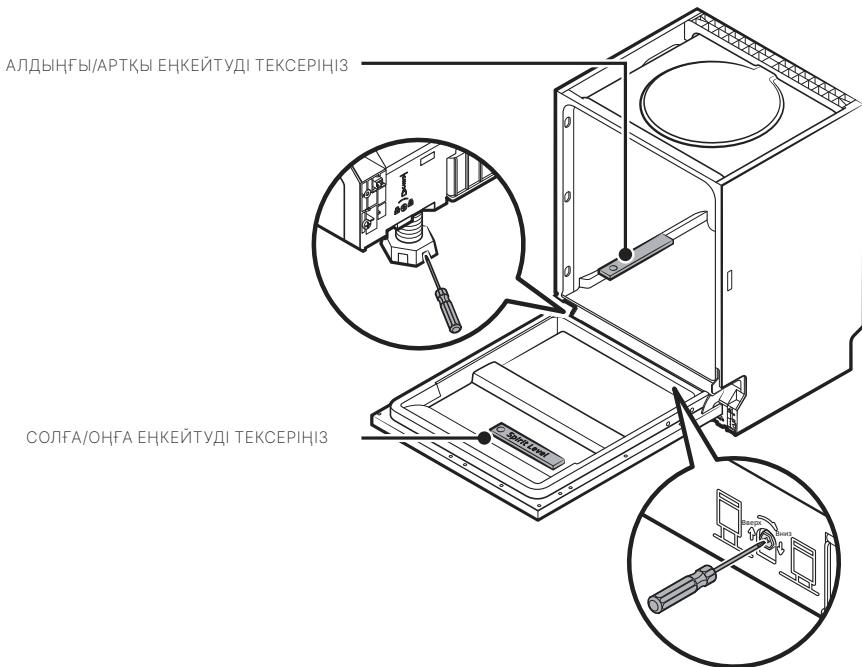

Электрмен жабдықтауға қосылу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосылу үшін ұзартқыш сымдарды немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз.
Қуат сымының жерге қосу сымын алмаңыз.

Қосылымға қойылатын талаптар

- Үйдіс жуғышты тиісті қуат көзіне қосуға арналған номиналды кернеу туралы ақпарат «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде көрсетілген.
- 10A сақтандырышты, баяу соқтығысты сақтандырышты немесе автоматты ажыратқышты пайдалану және тек ыдыс жуғыш машина үшін бөлек электр желісін беру ұсынылады.
- Кернеу мен жийілікті «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде берілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шанышыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер аша электр розеткасы на сәйкес келмесе, розеткаға ауыстырыңыз. Адаптерлерді пайдалану ұсынылмайды, себебі олар қызып кетуі және құралды зақымдау мүмкін.


Сумен жабдықтауға қосылу

Үйдіс жуғыш машина су құбырына жаңа түтіктер жиынтығымен қосылуы керек.

Судың қысымы 0,04 МПа мен 1 МПа аралығында болуы керек. Қысым минимумнан төмен болса, су провайдеріне хабарласыңыз.

Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған болса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін суды ағызыңыз. Бұл сақтық шарасы су кірісінің бітелеп қалу және құралыны зақымдау қаупін болдырмау үшін қажет.

Ағып кетуді болдырмау үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы шлангты пайдалану ұсынылады (жинаққа кірмейді).

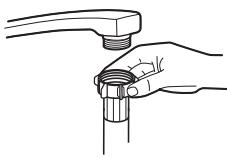

ҚАЛЫПТЫ БАЙЛАНЫС




ҚАУІПСІЗДІК КЛАПАНЫ АРҚЫЛЫ ҚОСЫЛУ

Ағызу түтігінің қосылымы


Ағызу түтігін диаметрі 40 мм болатын су төгетін түтікке салыңыз немесе су төгетін түтікшені раковинаға жалғаңыз, түтіктің майысып қалмағанына көз жеткізіңіз. Шлангтың үстіңгі жағы 1 м жоғары болмауы керек.

АҒЫЗУ ТҮТІГІН КЕЛЕСІ ЖОЛДАРДЫҢ БІРІМЕН ЖАЛҒАҢЫЗ: А/В

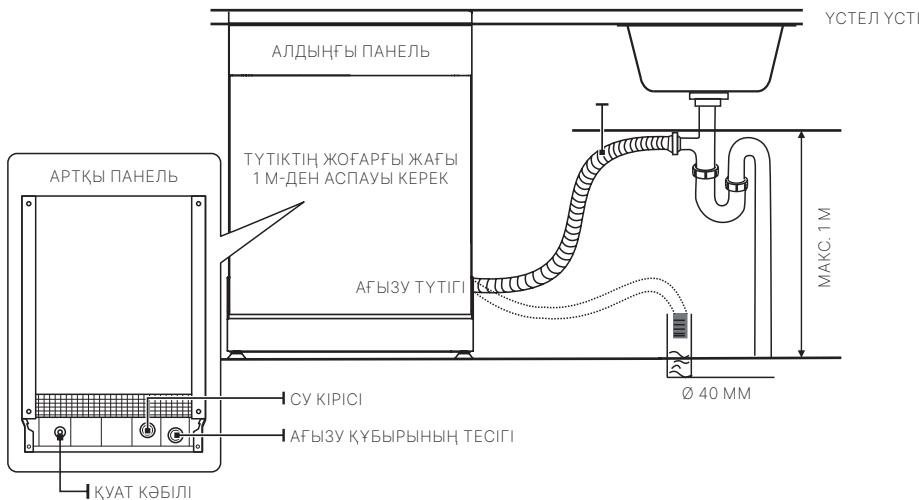

ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

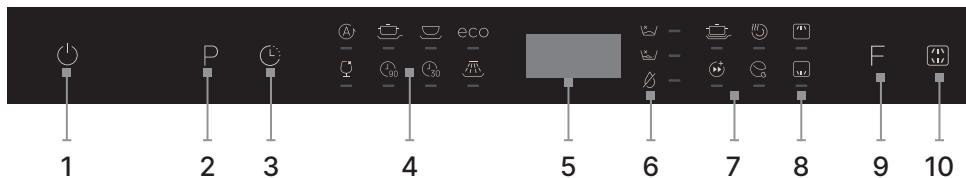

1. Куат батырмасы.
2. Бағдарлама таңдау.
3. Бастауды кешіктіру.
4. Бағдарламалардың жарық индикаторлары.
5. Дисплей.
6. Ескеरту көрсеткіштері.
7. Функциялардың жарық индикаторлары.
8. Таңдамалы жуу көрсеткіштері.
9. Функция таңдау.
10. Таңдамалы жуу.

БАТЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Батырма	Сипаттама
Куат батырмасы.	Үйдіс жуғышты қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
Бағдарлама таңдау.	Жуу бағдарламасын таңдау үшін басыңыз. Сәйкес индикатор жанады.
Бастауды кешіктіру.	Кешіктіру уақытын 1 және 24 сағат арасында орнату үшін басыңыз. Кері санақ ыдыс жуғыш машинаның есігін жапқаннан кейін автоматты түрде басталады.
Функция мәзірі.	Функцияны таңдау үшін басыңыз. Сәйкес индикатор жанады.
Таңдамалы жуу.	Жууга арналған тек ортаңғы/төменгі себетті таңдау үшін басыңыз.

ИНДИКАТОРЛАР

ЕСКЕРТУ ИНДИКАТОР

 ШАЙҒЫШ ЗАТ
Аз шаюға көмекші.

 ЖҰМСАРТҚЫШ
Төмен тұз.

 СУ ШҮМЕГІ
Құрылғыға су кірмейді. Су шүмегі ашық екенін тексеріңіз.

БАҒДАРЛАМА ИНДИКАТОРЛАРЫ



АВТОМАТ ЖУУ

Әртүрлі ластан дәрежесі бар ыдыстарды, соның ішінде кептірілген тағамды автоматты түрде жуу сенсоры.

Бағдарламаның өзі жүктелген ыдыстардың санын ескере отырып, жуудың оңтайтын уақытын анықтайады.



ҚАРҚЫНДЫ ЖУУ

Қатты ластанған және/немесе кептірілген ыдыстарға, кәстрөлдер мен табаларға арналған.



ҚАЛЫПТЫ ЖУУ

Кәстрөлдерге, табактарға, қалыпты ластанған стакандарға және аз ластанған кәстрөлдерге арналған.

ECO

ЭКО

Қалыпты ластанған ыдыстарды жууға жарамды стандартты бағдарлама.



ШЫНЫ

Шыныдан және фаянстан жасалған аз ластанған ыдыстарды жуу.



90 МИНУТ

Орташа ластанған ыдыстарды жылдам жуу (90 минут ішінде).



ЖЫЛДАМ ЖУУ

Кептіруді қажет етпейтін аз ластанған ыдыстарға арналған.



ЖІБІТУ

Негізгі жуу бағдарламасының алдында ыдыстарды алдын ала сулаңыз.

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРЛАРЫ



МҮҚИЯТ ЖУУ

Ол қатты ластанған ыдыстарды мүқият жуу үшін қолданылады.



ҚОСЫМША КЕПТИРУ

Ыдыс-аяқтарды мүқият кептіру қажет болса, бұл функцияны қосыңыз.



ТУРБО ЖЫЛДАМДЫҒЫ +

Бұл функция жуу циклының уақытын азайту үшін пайдаланылады.



ЭНЕРГИЯНЫ ҮНӨМДЕУ
Ол аздаластанған ыдыс-аяқтарға қолданылады.

ЕСКЕРТУ

Бұл функцияларды тек келесі бағдарламаларда пайдалануға болады: ЭКО, ШЫНЫ, ҚАРҚЫНДЫ ЖУУ, КӘДІМГІ ЖУУ, 90 МИНУТ.

ТАҢДАМАЛЫ ЖУУ ИНДИКАТОРЛАРЫ



ОРТАҢҒЫ СЕБЕТ

Ортаңғы себеттегі ыдыс жуу функциясы. Ол ыдыстарды аз мөлшерде жуу қажет болғанда қолданылады. Ыдыстарды тек ортаңғы себетке салыңыз: бұл функция таңдалғанда, тәменгі бүріккіш түтік іске қосылмайды.



ТӘМЕНГІ СЕБЕТ

Тәменгі себеттегі ыдыс жуу функциясы. Ол ыдыстарды аз мөлшерде жуу қажет болғанда қолданылады. Ыдыс-аяқтарды тек тәменгі себетке салыңыз: бұл функция таңдалғанда, ортаңғы бүріккіш түтік іске қосылмайды.

Қолданар алдында

Үйдис жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі қадамдарды орындау қажет:

1. Судың көрмектік дәнгейін реттеңіз.
2. Үйдис жуғыш машинаға 1,5 кг түз қосыңыз, түз контейнеріне су қосыңыз.
3. Диспенсерге шайғыш зат қосыңыз.
4. Жуғыш зат қосыңыз.

Су жұмсартқыш


Суды жұмсарту су көрмектің қосқышы арқылы қолмен орнатылады.

Су жұмсартқыш үйдис жуғыш машинаның жұмсысына зиянды немесе жағымсыз әсер ететін судағы минералдар мен түздарды кетіруге арналған. Бұл минералдар мен түздардың мөлшері негұрлым жоғары болса, сұнызыз соғұрлым қатты болады. Жұмсартқышты аймағыңыздағы судың көрмектігіне қарай реттеу керек. Судың көрмектігі туралы ақпарат алу үшін су жеткізушісіне хабарласыңыз.

Түз сауыты тәменгі себеттің астында орналасқан. Тәмендегі нұсқауларға сәйкес контейнерді толтыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үйдис-аяқ жуғышта жууға болатын түзды ғана пайдаланыңыз. Түздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы су жұмсартқышты зақымдауы мүмкін. Үйдис жуғыш машиналарға арналмаған түздарды пайдаланған жағдайда өндіруші үйдис жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істеүіне жауп бермейді. Толық үйдис жуу циклін бастамас бұрын ғана жұмсартқышты түзбен толтырыңыз. Бұл төгілген түз немесе түзды су түйіршіктерінен туындаған машина коррозиясын болдырмайды.

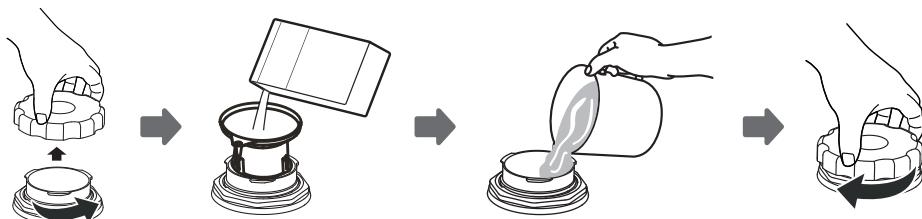

1. Тәменгі себетті алыңыз, түз контейнерінің қақпағын бұрап алыңыз.
2. Шұңқырдың ұшын тесікке салыңыз және шамамен 1,5 кг үйдис жуғыш машина түзин құйыңыз.
3. Түзбен толтырылған үйдисқа су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.
4. Контеинерді толтырығаннан кейін қақпақты сағат тілі бағытымен мықтап бұраңыз.
5. Үйдис толтырылғаннан кейін түз дәнгейінің индикаторы өshedі.
6. Үйдис жуу бағдарламасын түз сауытын толтырығаннан кейін бірден бастау керек. Эйтпесе, сұзгіні, сорғыны немесе машинаның басқа бөліктерін түзды су зақымдауы мүмкін.

ЕСКЕРТУ

- Басқару панеліндегі тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін тұз сауытын толтыру керек. Тұз деңгейінің индикаторы тұздың еру дәрежесіне байланысты ыдыс толы болса да қосулы болуы мүмкін.
- Ыдыс-аяқта тұз тамшылары қалса, тұз қалдықтарын кетіру үшін жылдам жуу бағдарламасын іске қосыңыз.

Тұз ағынын реттеу

Ыдыс жуғыш машина судың кермектігіне байланысты тұзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет:

Тұзды тұтынуды реттеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:

- Есікті ашыңыз, ыдыс жуғышты қосыңыз.
- Жұмсарту жүйесінің параметрлері мәзіріне өту керек. Ол үшін қосылғаннан кейін бір минут ішінде суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін орнату үшін «Р» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз.
- Аймағыңыздарға судың кермектігіне негізделген суды жұмсарту жүйесінің параметрлерін таңдау үшін «Р» батырмасын басыңыз, параметрлер келесі ретпен өзгереді: H3→H4→H5→H6→H1→H2 .
- Реттеуді аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Судың кермектігі				Позицияны ауыстырыңыз	Тұзды тұтыну(-грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	Ммоль/л		
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1 (ЖЫЛДАМ ЖУУ режимінің индикаторы жыпылықтайды)	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2 (ШЫНЫ режимінің индикаторы жыпылықтайды)	9
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3 (ЖЫЛДАМ ЖУУ, ШЫНЫ индикаторлары жыпылықтайды)	12
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4 (90 МИНУТ режимінің индикаторы жыпылықтайды)	20
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5 (ЖЫЛДАМ ЖУУ, 90 МИНУТ индикаторлары жыпылықтайды)	30
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6 (90 МИНУТ, ШЫНЫ индикаторлары жыпылықтайды)	60

ЕСКЕРТУ 1

- °dH = 1,25.
- °Clark = 1,78.
- °fH = 0,178 ммоль/л.
- °dH — неміс градусы.
- °fH — француз градусы.
- °Clark — ағылшын градусы.

ЕСКЕРТУ 2

Әдепті режим: H3.


Шайғыш зат

Шайғыш зат су тамшылары ыдыстарда дақтар мен жолақтар қалдырмауы үшін соңғы шаю кезінде қосылады. Шайғыш зат ыдыстардың кептірілуін де жақсартады, өйткені су олардан тезірек ағып кетеді. Бұл ыдыс жуғыш машина сұйық шайғыш заттың қолдануға арналған. Шайғыш зат үlestіргіші есіктің ішінде жуғыш зат үlestіргішінің жаңында орналасқан. Дозатордың қақпағын бұрап алыңыз да, сұйық шайғыш затты жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үйдіс жуғыш машиналарға арналған шайғыш затты ғана пайдаланыңыз. Дозаторға басқа заттарды құйманыз (мысалы, үйдіс жуғыш машина тазалағыш, сұйық жуғыш зат), өйтпесе үйдіс жуғыш машина зақымдалуы мүмкін.


Шайғыш зат қосу

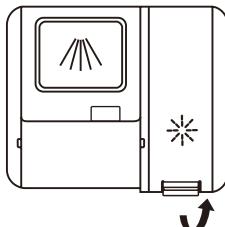

1 Дозатордың қақпағын тұтқасынан көтеріңіз.

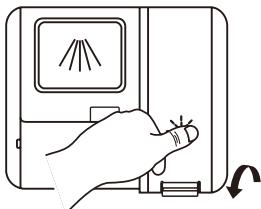

3 Дозатор қақпағын жабыңыз.

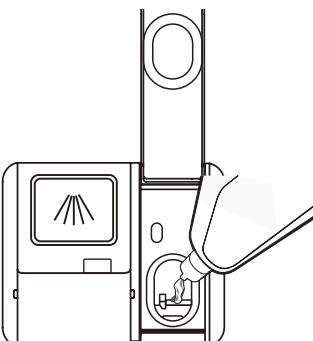

2 Шаю затын шамадан тыс толтырып алмау үшін дозаторға абайлап құйыңыз.

ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ МӨЛШЕРЛЕУ

Шайғыш заттың шектеулі мөлшерімен ең жақсы кептіру өнімділігіне қол жеткізу үшін шайғыш заттың мөлшерін өзіңіз реттеуге болады. Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғышты қосыңыз.
2. Шайғыш затты орнату мәзіріне өту керек. Мұны істеу үшін қосылғаннан кейін бір минут шінде «Р» батырмасын 5 секунд басып тұрыңыз, содан кейін кешіктіріп бастау түймесін басыңыз.  индикатор жыптылықтайды.
3. Шайғыш затты тұтынуды реттеу үшін «Р» батырмасын басыңыз. Параметрлер келесі ретпен өзгереді: D1→D2→D3→D4→D5→D1 (сан неғұрлым көп болса, шайғыш затты тұтыну соғұрлым көп болады).
4. Реттеуді аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

Жуғыш зат

Химиялық компоненттері бар жуғыш заттар ыдыстар мен ыдыс жуғыш машинадан кірді кетіру үшін қажет. Коммерциялық жуу құралдарының көшілігі осы мақсат үшін жарамды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Жуғыш затты құрғақ жерде сақтаңыз. Ыдыс-аяқтарды жумайтын болсаңыз, жуғыш затты қоспаңыз.

Жуғыш заттардың үш түрі бар:

1. Фосфаттармен және хлормен.
2. Хлорсыз фосфаттармен.
3. Фосфат пен хлор жоқ.

Фосфаттар болмаған кезде жуғыш зат суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда судың керімектігі 6 °dH болса да жұмсартқыш түзді пайдалануды ұсынамыз. Фосфатсыз жуғыш затпен кермек суда жуған кезде, ыдыстарда дақтар пайда болуы мүмкін. Жақсы нәтиже алу үшін көбірек жуғыш зат қосыңыз.

Хлоры жоқ жуғыш заттар қатты және түсті дақтарды толығымен кетірмейді. Бұл жағдайда температурасы жоғары бағдарламаны таңдаңыз.

Концентрлі жуғыш заттар

Химиялық құрамына қарай жуғыш заттарды екі топқа бөлуге болады:

- химиялық құрамына қарай жуғыш заттарды екі топқа бөлуге болады: каустикалық компоненттері бар кәдімгі, сілтілі жуғыш заттар;
- табиги ферменттері бар тәмен сілтілі концентрлі жуғыш заттар.


Концентрлі жуғыш заттарды және ЭКО бағдарламасын пайдалану қоршаган ортаның ластануын азайтады және ыдыстарды тиімді тазартады, өйткені ол қатты ластануды ерітеді.

Таблеткадағы жуғыш заттар


Әртүрлі маркалы таблеткалардағы жуғыш заттар әртүрлі жылдамдықта ериді. Осы себепті, кейір жуғыш таблеткалар жылдам жуу циклдары кезінде толығымен ерімейді. Жуғыш үнтақ таблеткаларының толығымен жуылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды пайдаланыңыз.

Жуғыш зат үлестіргіші


Жуғыш затты дозаторға әр ыдыс жуу алдында жуу циклы кестесінде берілген нұсқауларғасәйкесқосуқажет. Бұлдыс жуғыш машина кәдімгі ыдыс жуғыш машинаға қарағанда жуғыш зат пен шайғыш затты азырақ қажет етеді. Бір ас қасық ыдыс жууга арналған жуғыш зат қалыпты жүктеме үшін жеткілікті. Қаттыластану үшін көбірек жуғыш зат қажет. Әрқашан жуу алдында жуғыш затты қосыңыз, әйтпесе ол дымқыл болып, еріту қын болуы мүмкін.

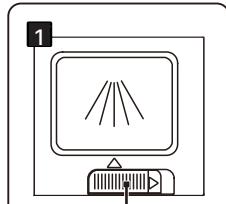



Бекіткішті онға жылжытыңыз.

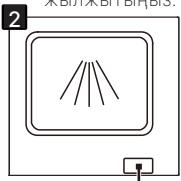

Басыңыз.

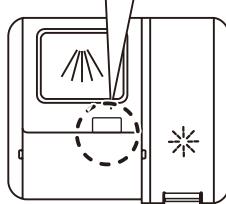

1 Құрылғыныздың үлгісіне байланысты жоғарыдағы әдістердің бірін пайдаланып жуғыш зат үлестіргішін ашыңыз.

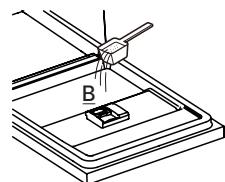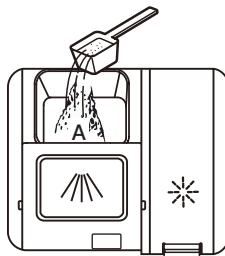

2 Жуғыш затты А бөліміне қосыңыз. Үйдис-аяқ катты ластанған болса, В бөліміне жуғыш заттың аз мөлшерін қосыңыз.



3 Дозаторды жабыңыз.

Үйдис жуғыш машина себеттерін жүктеу

- Үйдистарды сатып алғанда, үйдис жуғышта жууға болатын үйдистарды таңдаңыз.
- «Үйдис-аяқ» арналған жұмсақ» дег белгіленген жұмсақ жуғыш затты пайдаланаңызы, толық ақпарат алу үшін жуғыш зат өндірушісіне хабарласыңыз.
- Кейбір үйдис-аяқтар үшін ең тәменгі жуу температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен ас құралдарын зақымдамау үшін бағдарлама аяқталғаннан кейін оларды үйдис жуғыштан бірден шығарманыз.
- Үйдис-аяқтағы артық тағам қалдықтарын, табадан жұмсақ күйдірілген тағам қалдықтарын көтіріңіз. Үйдистарды ағынды сүмен шаодың қажеті жоқ.

Үйдис-аяқ пен ас құралдары үйдис жуғышта жууға жарамайды

- Ағаштан, сүйектен, фарфордан және інжу-маржаннан жасалған тұтқалары бар ас құралдары.
- Ыстыққа тәзімді пластиктен жасалған үйдистар.
- Ыстыққа тәзімді емес, желімделген бөліктері бар ескі ас құралдары.
- Желімделген үйдис-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалай немесе мыс үйдистар.
- Хрусталь.
- Тот басқан металл заттар.
- Ағаш үйдистар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған бүйімдар.

Үйдис-аяқ пен ас құралдары ішінара үйдис жуғыш машинада жууға болады

- Үйдис жуғышта көп рет жуудан кейін шыны үйдистардың кейбір түрлері күнгірттенуі мүмкін.
- Күміс және алюминий бөлшектер жуу кезінде түсін жоғалтады.
- Жылтыратылған үлгілер жиі жуу кезінде жоғалып кетуі мүмкін.

ҮЙДИСТАРДЫ КЕЛЕСІДЕЙ ОРНАЛАСТЫРЫҢЫЗ:


- Шыныаяқтарды, стакандарды, кәстрөлдерді және т.б. суға толмайтындей етіп төң-керіп қойыңыз.
- Қысық немесе ойық нысандар судың ағып кетуі үшін бұрышта орналасуы керек.
- Үйдистарды құлап қалмайтындей етіп қойыңыз.
- Үйдис-аяқтарды су бұрку тұтіктері жуу кезінде еркін айнала алатындей етіп орналастыру керек.

ЕСКЕРТУ

- Кішкентай заттарды үйдис жуғышта жууға болмайды, себебі олар себеттен түсіп кетуі мүмкін.
- Үйдис-аяқ пен ас құралдары бір-біріне жатпауы керек.
- Зақым көлтірмей үшін көзілдірік түтп кетпеуі керек.
- Тазалау ең қыын үлкен заттарды тәменгі себетке салу керек.
- Үстіңгі себет стакандар, кофе және шай шыныаяқтары сияқты нәзік заттарға арналған.
- Үлкен жүзі бар пышақтарды тігінен қоймаңыз, бұл ықтимал қауіп.
- Пышақтар сияқты ұзын және/немесе өткір ас құралдары үстіңгі себетке көлдененең орналастырылуы керек.
- Үйдис жуғыш машинаны шамадан тыс жүктеменіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижелері мен ақылға қонымды қуат тұтынуы үшін маңызды.


Үйдис жуғыш машинаға ыдыстарды салу тәсілдері

ОРТАҢҒЫ СЕБЕТ

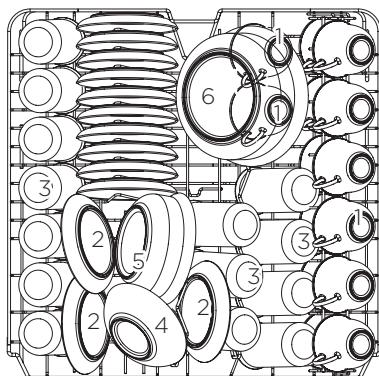

Ортаңғы себет стакандар, кофе және шай шыныаяқтары мен табақшалар, сондай-ақ табақтар, кішкене шыныаяқтар және кішкене кәстрөлдер (егер олар қатты ластанбаған болса) сияқты нәзік және жөніл заттарға арналған. Үйдисті ағын су астында қозғалмайтындей етіп бекітіңіз.

1. Шыныаяқтар.
2. Табақшалар.
3. Стакандар.
4. Кішкентай салат ыдыстары.
5. Орташа салат ыдыстары.
6. Үлкен салат ыдыстары

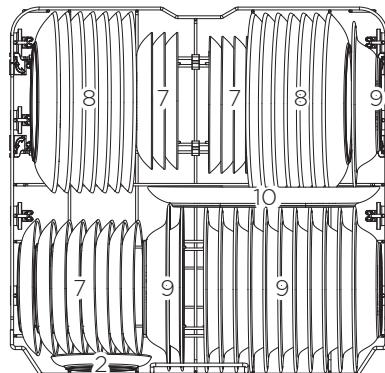

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

Төменгі себетке кәстрөлдер, табалар, қақпақтар, қызмет көрсететін ыдыстар сияқты ауыр заттарды және тазалау қынын ыдыстарды салыңыз. Устелге арналған ыдыстар мен қақпақтарды себеттер бүріккіш тұтіктерді бітеп алмас үшін олардың бүйірлеріне қою ұсынылады.

7. Десерт тәрелкелері.
8. Түскі ас тәрелкелері.
9. Сорпа тәрелкелері.
10. Соңақ балық тәрелкелері.


Үйдистарды түсіру

Үстіңгі себеттен су астындағы ыдыстарға тамып кетпес үшін алдымен астыңғы себетті, содан кейін үстіңгі себетті босату ұсынылады.

АС ҚҰРАЛДАРЫНА АРНАЛҒАН ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

Күміс бұйымдарыңыздың ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін мыналарды тексеріңіз:

- құрылғылар бір-біrine салынбаған;
- күміс бұйымдар бетін жоғары қаратып қойылады;
- ұзын аспаптар ортасына қойылады.

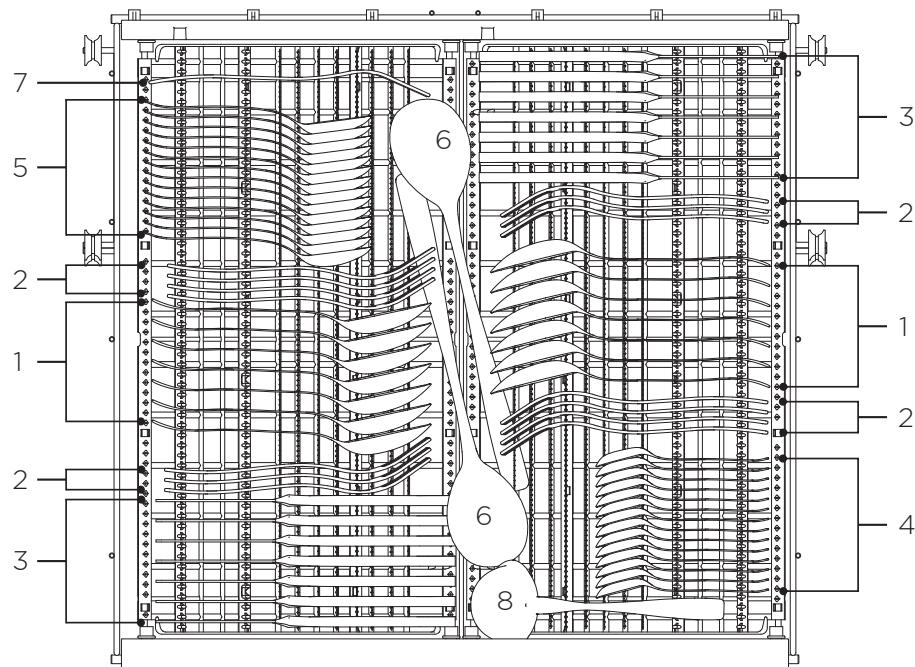

1. Сорпа қасықтары.
2. Шанышқылар.
3. Пышактар.
4. Шай қасықтары.
5. Десерт қасықтары.
6. Үстелге арналған қасықтар.
7. Қызмет көрсететін шанышқылар.
8. Шөміштер.

Ортаңғы себетті реттеу


Ортаңғы себеттің биіктігін ортаңғы және астыңғы себеттердегі үлкен заттарға көбірек орын жасау үшін реттеуге болады. Ортаңғы себетті көтеруге немесе төмендегуге болады.




1 Ортаңғы себетті тартыңыз.



2 Ортаңғы себетті алыңыз.

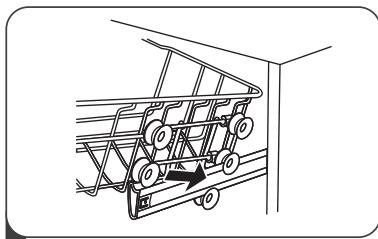


3 Себетті астыңғы немесе үстіңгі рельстерге қойыңыз.

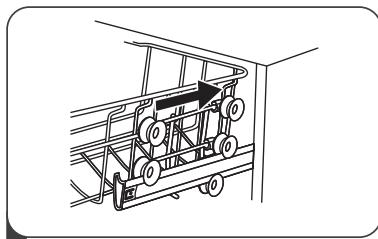

4 Жоғарғы себетті итеріңіз.


Шыныаяқ сөрсесін реттеу

Ортаңғы себетке көзілдірік немесе басқа биік заттар қою үшін, схемада көрсетілгендей шыныаяқ сөрсесін көтеріңіз. Қажет болмаса, шыныаяқ сөрсесін де алып тастауға болады.

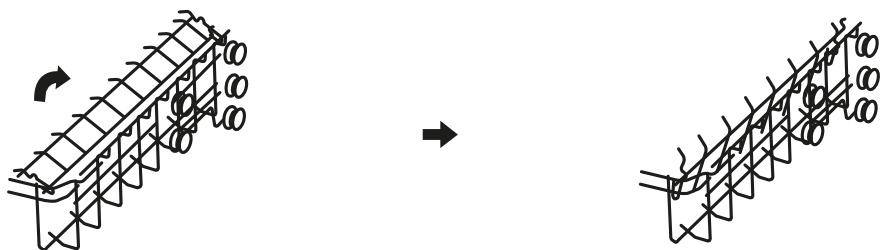

Төмөнгі себет сөрсөн реттеу

Төмөнгі себеттің көтерілген спицалары тәрелкелерді немесе ұзын ыдыстарды қою үшін қажет. Үлкен заттарды (кәстрөлдер, табалар және т.б.) үшін орын қажет болса, оларды диаграммада көрсетілгендей төмөндегүе болады.

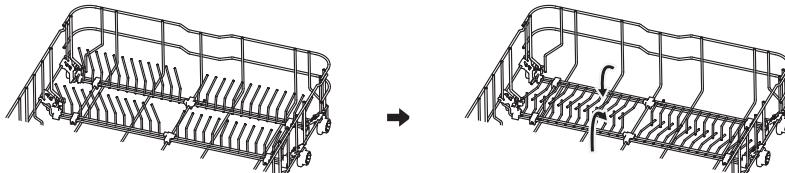

ЫДЫС ЖУҒЫШТЫ ІСКЕ ҚОСУ

Жуу циклын бастау

1. Жуғыш затты құйыңыз.
2. Ашаны розеткаға қосыңыз.
3. Су құбырының қосылғанына көз жеткізіңіз.
4. Есікті ашып, ыдыстарды тиісті себеттерге салыңыз.
5. Сәйкес жуу бағдарламасын таңдау үшін БАГДАРЛАМА батрымасын басыңыз.
6. Есікті жабыңыз, ыдыс жуғыш машина іске қосылады.

Бағдарламаны өзгерту

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса, бағдарлама циклін өзгертуге болады. Әйтпесе, су мен жуғыш зат ыдыс жуғыш машинада әлдеқашан толтырылған болуы мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш затты қайта қосу қажет болады.
2. Есікті сәл ашып, бүріккіштің тоқтаганын күтіңіз. Содан кейін есікті ашыңыз, «Бағдарлама» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, ыдыс жуғыш машина бағдарлама таңдау режиміне өтеді.
3. Қажетті бағдарламаны таңдалап, есікті жабыңыз.




Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда ыдыстарды қайта жүктеу

1. Үйдіс-аяқтарды жуу бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезде қосуға болады, егер бағдарлама жақында басталған болса және жуғыш зат тартпасы жабық болса.
2. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғыш машина күту режиміне өтеді және бүріккіш тұтіктер тоқтайды.
3. Қажетті ыдыстарды қосыңыз.
4. Есікті жап. Жуу бағдарламасы автоматты тұрғанда жұмысын жалғастырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Есікті ашқанда абай болыңыз. Үйдіс жуғыш машинадағы бу өте ыстық және ауыр күй-ік тудыруы мүмкін.

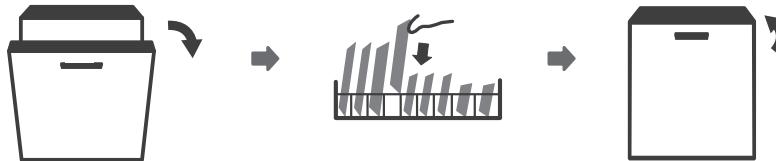

Жуу циклінің соңы

Жуу циклінің соңында 8 секунд бойы дыбыстық сигнал естіледі. Куат батырмасын басу арқылы ыдыс жуғыш машинаны өшіріңіз, су беруді өшіріп, есікті ашыңыз. Үйдіс-аяқтарды түсірмес бүрін бірнеше минут күтіңіз, ыдыстар мен ас құралдарын ыстық күйінде алмаңыз. Бұл олардың зақымдануын болдырмарайды.

Ескертпе: ыдыс жуғыш машина жұмысы аяқталғаннан кейін есік автоматты тұрғанда аз-да ашылады. Бұл ыдыстарды тезірек салқыннатуға және кептіруге мүмкіндік береді.

Үйдіс жуғышты өшіру

Бағдарлама индикаторы қосулы, бірақ жыпылықтамаса, бағдарлама аяқталады.

1. Куат батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты өшіріңіз.
2. Сүмен жабдықтауды өшіріңіз.
3. Есікті мүқият ашыңыз. Үстік ыдыс-аяқтар зақымдануға бейім, ыдыс жуғыштан сұығанша 15 минут күту керек.
4. Үйдістарды тәменгі себеттен, содан кейін үстіңгі себеттен түсіріңіз. Бұл судың үстіңгі себеттен тәмендегі ыдыстарға тамшылауын болдырмауға көмектеседі.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағдарлама	Цикл сипаттамасы	Жүгыш зат (г) СУЛАУ / НЕГІЗГІ ЖҮҮ	Уақыт (мин)	Энергияны тұтыну (кВт/сағ)	Су (л)	Шайғыш зат қосу керек
Автомат жүү 	Жібіту (45 °C) Жүү (55–65 °C) Шаю Шаю (55–65 °C) Кептіру	5/30 1–2 табл.	85–185	0,850–1,550	8,5–18,0	✓
Қарқынды жүү 	Жібіту (50 °C) Жүү (65 °C) Шаю Шаю (60 °C) Кептіру	5/30 1–2 табл.	205	1,500	16,6	✓
Қалыпты жүү 	Жібіту (45 °C) Жүү (55 °C) Шаю Шаю (55 °C) Кептіру	5/30 1–2 табл.	175	0,980	13,6	✓
Шыны 	Жібіту Жүү (50 °C) Шаю (50 °C) Шаю (50 °C) Кептіру	5/30 1–2 табл	120	0,950	13,5	✓
ЭКО eco 	Жібіту Жүү (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру	5/30 1–2 табл	198	0,765	9,8	✓
90 минут 	Жүү (60 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру	35 1 табл.	90	1,180	12,5	✓
Жылдам жүү 	Жүү (45 °C) Шаю (45 °C)	20 1 табл.	30	0,820	11,2	
Жібіту 	Жібіту	/	15	/	4,1	

ҰДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАГА КҮТІМ ЖӘНЕ ТАЗАЛЫҚ

- Эр жуудан кейін ұдыс жуғыш машинада ылғал мен иістердің жиналуын болдырмау үшін су беруді өшіріп, есікті ашық қалдырыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаны тазалау немесе қызмет көрсету алдында әрқашан қуат сынмын ажыратыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаның корпусы мен резенке бөліктерінде еріткіштерді немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Тек жұмсақ шүберек пен жылы сабынды суды пайдаланыңыз. Дақтарды кетіру үшін сірке сұына аздал суланған жұмсақ шүберекті немесе ұдыс жуғыш машинаға арналған арнайы күтім құралдарын пайдаланыңыз.
- Ұдыс жуғыш машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, жу циклін ұдыс-аяқсыз иске қосу ұсынылады, содан кейін желілік ашаны ажыратын, сottар өшіріп, есікті сал ашыңыз. Бұл иістердің пайда болуын болдырмауға және есік тығыздығыштарын сақтауға көмектеседі.
- Ұдыс жуғыштың тік күйде жылжытып көрініз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қа-быргаға қоюға болады.
- Иістердің пайда болу себептерінің бірі тығыздығыштарға тамақ қалдықтарының ту-суы болуы мүмкін. Иістердің алдын алу үшін тығыздығыштарды мезгіл-мезгіл губка-мен тазалаңыз.

Ұдыс жуғыш машинасының корпусын тазалау


- Басқару панелін сәл суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазалаудан кейін мүқи-ят құрғатыңыз.
- Шкафты тазалау үшін құралдың жылтыратқышын пайдаланыңыз.
- Ұдыс жуғыш машинаны тазалау үшін өткір заттарды, абразивті губкаларды немесе күшті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Есікті тазалау


- Есіктің шеттерін сұрту үшін тек жұмсақ, суланған шүберекті пайдаланыңыз. Есіктің құлпына және электр бөліктеріне суды жіберменіз.
- Аэрозольді тазартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі бұл құлып пен электр бөл-шектерін зақымдауы мүмкін.
- Кейбір абразивті тазалағыштар мен қағаз сұлгілер тот баспайтын болаттан жа-салған беттерді сызып тастауы мүмкін.

Сүзгіні тазалау

Сүзгі сорғыға үлкен тамақ қалдықтарының түсүне жол бермейді. Тағамның қалдықта-ры сүзгіде бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау керек.
Сузы жүйесі ірі сүзгіден, негізгі сүзгіден және микросүзгіден (жұқа сүзгі) тұрады.

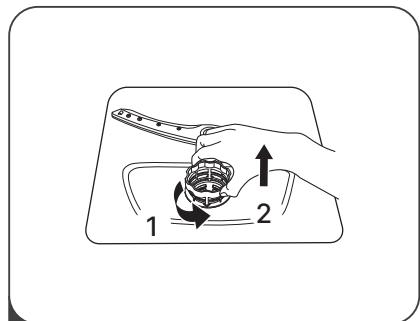


1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Сүзгіні жоғары тартыңыз.

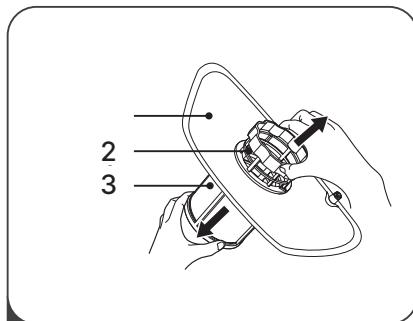


1. Негізгі сүзгі.
2. Дөрекі сүзгі.
3. Жақсы сүзгі.

Жұқа сүзгіні астыңғы жағынан алып тастауға болады. Дөрекі сүзгіні негізгі сүзгіден үстіңгі жағындағы ілмектерді ақырын қысып, суырып алу арқылы ажыратуға болады.

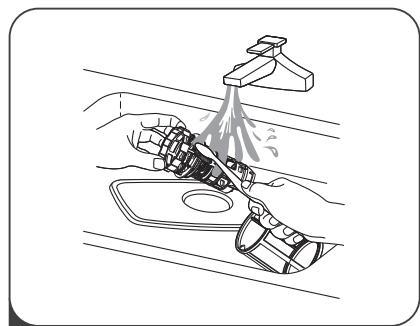


1. Сүзгілерді щеткамен тазалаңыз.
2. Тазалау кезінде сүзгілерді соғуға болмайды, олар зақымдалуы мүмкін.

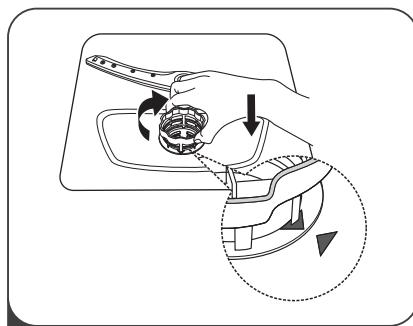


- Сүзгілерді жинап, оларды бастапқы орнына қойыңыз. Үдис жуғыш машинаны сүзгілер орнатылмай іске қоспаңыз.


Шашыратқыштарды тазалау

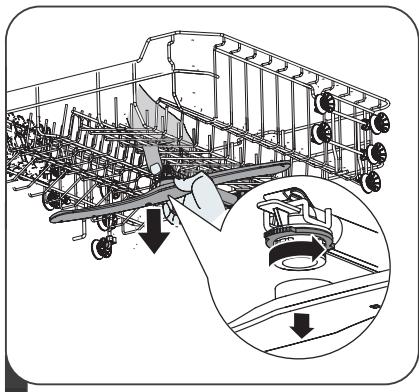

1 Ортаңғы шашыратқыш тұтікті алу үшін гайканы бұрап, шашыратқыш тұтікті сағат тіліне қарсы алғып тастаңыз.

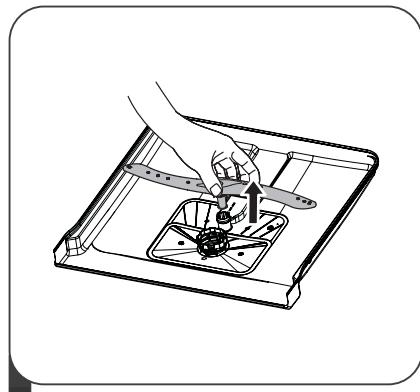

2 Төменгі шашыратқыш тұтікті алу үшін оны жоғары тартыңыз.

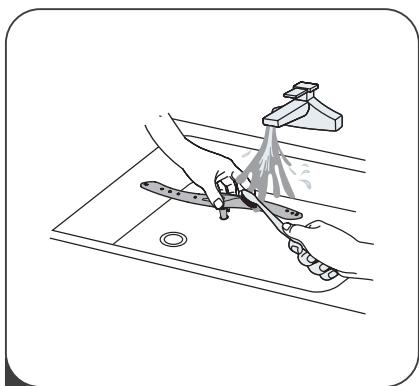

3 Шашыратқыш тұтіктерді жылы сабынды сумен жуыңыз және бүрікіш тұтіктерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сумен жақсылап шайып, қайта орнатыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы іске қосылмайды.	Сақтандырғыш жарылған немесе автоматты ажыратқыш істен шықкан.	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты қосыңыз. Үйдіс жуғыш машинамен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды розеткадан ажыратыңыз.
	Құрылғы электр желісінен ажыратылған.	Құрылғының электр желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Судың тәмен қысымы.	Сүмен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз.
	Есік дүрыс жабылмаған.	Есікті дүрыс жабыңыз.
Құрылғыдан су кетпейді.	Ағызу түтігі бітеліп қалды.	Ағызу түтігін тазалаңыз.
	Сұзгі бітеліп қалды.	Сұзгіні тазалаңыз.
	Бітелген көріз құбыры.	Көріз құбырын тазалаңыз.
Ағызу құбырындағы көбік.	Жарамсыз жуғыш зат.	Көбік пайда болmas үшін тек арнайы үйдіс жуғыш жуғыш затты пайдаланыңыз. Үйдіс жуғышты ашып, көбіктің булануна мүмкіндік беріңіз. Үйдіс жуғыш машинаның түбіне 4 литр сұық су қойыңыз. Үйдіс жуғыш машинаның есігін жауып, кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен, құрылғы суды ағызады. Су төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашыңыз және көбік жоғалғанын тексеріңіз. Қажет болса, қайталаңыз.
	Шайғыш зат төгілді.	Әрқашан төгілген шайғыш затты сүртіңіз.
Құрылғының ішкі жағындағы дақтар.	Боялған жуғыш зат қолданылды.	Бояғышсыз жуғыш затты пайдаланыңыз.
Құрылғының ішкі жағындағы ақ пленка.	Су кермектігінің жоғары дәрежесі.	Ішін тазалау үшін губка мен үйдіс жуғыш машинаға арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.

Проблема	Үқетимал проблема	Мүмкін шешім
Ас құралдарының тот дақтары.	Ас құралдары коррозияға төзімді емес.	Тот басқан ас құралдарын ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
	Ыдыс жуғыш машинаға тұз қосқаннан кейін жуу бағдарламасы басталмады. Тұз іздері жуу цикліне түсіп қалды.	Жуу бағдарламасын әрқашан тұз қосқаннан кейін ыдыссыз бастаңыз.
	Тұз бөлігінің қақпағы жабылмаған.	Әр ыдыс жуар алдында қақпақты жабыңыз.
Құрылғының жұмысы кезінде қағу.	Бүріkkіш тұтік жуу кезінде себеттегі ыдыстарға тиіп тұрады.	Жуу бағдарламасын кідіртіңіз және жұмыс кезінде бүріkkіш тұтік оларға тиіп кетпеуі үшін ыдыстарды жылжытыңыз.
Ыдыс жуғыш машинадағы сылдырлау.	Ыдыс-аяқтың аз мөлшері салынса, су ағындары тікелей резервуардың ішкі қабырғаларына түседі.	Құрылғыға көбірек ыдыс салыңыз немесе ыдыстарды машинада біркелкі таратыңыз.
	Ыдыстардың жеңіл заттары жуу кезінде қозғалады.	Жеңіл ыдыстарды тұрақты орналастыру керек.
Ыдыс-аяқта қалған тамақ.	Ыдыс-аяқтар бір-біріне тым жақын, қоржын толы.	Ішін тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш затты пайдаланыңыз.
	Бірдене спринктердің айналуына кедергі жасап тұр.	Ыдыстарды бүріkkіш қолдың еркін айналуына кедергі болмайтындей етіп қойыңыз.
	Бүріkkіш саңылаулар бітепген.	Бүріkkіш саңылауларды тазалаңыз.
	Сүзгілер лас.	Сүзгілерді тазалау.
	Сүзгілер қате енгізілген және/немесе бекітілмеген.	Сүзгілерді салыңыз және бекітіңіз.
	Жарамсыз жуу бағдарламасы таңдалды.	Сәйкес жуу бағдарламасын таңдаңыз.
	Үстіңгі себеттің сол және он жақтары бірдей денгейде орнатылмаған.	Үстіңгі себетті екі жағына бірдей деңгейде орнатыңыз.
	Жуғыш зат жеткіліксіз.	Келесі жууда көбірек жуғыш зат қосыңыз.

Проблема	Ұқытимал проблема	Мүмкін шешім
Шыны ыдыс жуудан кейін бұлыңғыр болады.	Жұмсақ су мен тым көп жуғыш заттың үйлесімі.	Егер сізде жұмсақ су болса, жуғыш затты азырақ пайдаланыңыз. Қысқарақ жуу циклін таңдаңыз.
Ыдыс-аяқ пен стақанда ақ дақтар пайдада болады.	Кермек су ыдыстарда қақ пайдада болуы мүмкін.	Көбірек жуғыш зат қосыңыз.
Ыдыс-аяқта қара немесе сұр дақтар.	Алюминий ыдыстарды жуғаннан кейін дақтар пайдада болады.	Бұл дақтарды кетіру үшін жуғыш затты пайдаланыңыз.
Жуғыш зат үлестіргіште қалды.	Ыдыс жуғыш зат үлестіргішін бітеп тастайды.	Ыдыстарды дұрыс салыңыз.
Ұнтақ кеүіп қалмады.	Контеинерде шайғыш зат тым аз немесе мүлдем жоқ.	Шайғыш зат қосыңыз.
	Кептірусіз бағдарлама таңдалды.	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз.
	Ыдыс-аяқ пен ас құралдарының ойықтарына сү жиналады.	Ыдыстарды дұрыс орналастырыңыз.
	Қолданылатын аралас жуғыш заттың кептіру тиімділігі тәмен.	Кептіру өнімділігі жақсы бақса аралас жуғыш затты пайдаланыңыз. Шайғыш затты қосымша қолдану кептіру тиімділігін арттырады.
	Ыдыс-аяқтар машинадан тым ерте шығарылған немесе кептіру процесі әлі аяқталмаған.	Бағдарламаның аяқталуын күтіңіз немесе бағдарлама аяқталғаннан кейін 30 минуттан кейін фана ыдыстарды алыңыз.
	Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамсыз ыдыстар қолданылуда.	Ыдыс жуғышта жууға жарамды ыдыстарды пайдаланыңыз.

Қате кодтары

Қате коды	Мағынасы	Ықтимал себептер
E1	Үйдіс жуғыш машина суды алу үшін көп уақыт алады.	Су шұмегі жабық.
		Сүмен жабдықтау жүйесіндегі тәмен қысым.
E3	Құрылғы суды қажетті температураға дейін қыздырмайды.	Қыздыру элементінің істен шығуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E4	Судың толып кетуі.	Үйдіс жуғыш машинаның құбырларында немесе элементтерінде ағып кету. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E8	Ауыстыру клапаны жұмыс істемейді.	Ашақ тізбек немесе сынған басқару клапаны. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
E9	Жабысқақ түйме немесе сенсор қатесі.	Сенсорлық түймелерде су немесе басқа бөгде заттар бар. Сенсорлық тақтаны босатыңыз немесе сүртіңіз.
Ec	Үйдіс жуғыш машина контроллерінің қатесі.	Тақта немесе айналым қозғалтқышының дұрыс жұмыс істемеүі.
Ed	Басқару панелі мен дисплей панелі арасындағы байланыс ақауы.	Басқару панелінің дұрыс жұмыс істемеүі немесе оның дисплей панелімен байланысы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	B601B
Сауда белгісі	Eigen
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Энергия тиімділігі класы	A+++
Желілік көрнекі (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Номиналды қуат (Вт)	1760–2100
Су қысымы (МПа)	0,04–1,00
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/жыл)	218
Энергияны тұтыну (кВт/цикл*)	0,765
Су тұтыну (л/жыл)	2744
Су тұтыну (л/цикл*)	9,8
Бағдарламалар саны	8
Стандартты циклмен* бағдарламаның ұзақтығы (мин)	198
Шу деңгейі (дБ)	44
Жинақтардың сыйымдылығы	14
Өлшемдері (ExYxB) (см)	59,8x55x81,5
Салмағы (кг)	40
Қуат сымының қондырма түрі	Y
Корғау дәрежесі	IPX1


* Стандартты жуу циклы — ECO.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Энергетическая эффективность
посудомоечной машины /
Энергетикалық тиімділік ыдыс-аяқ
жүзатын машинаның

Производитель / Өндіруші
Модель / Үлгі

eigen
B601B

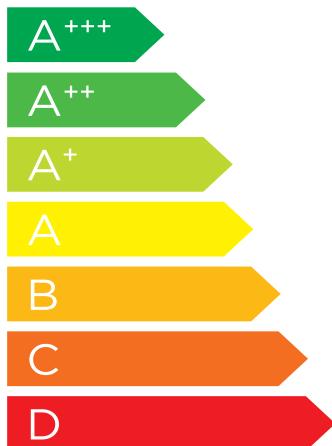

Энергопотребление /
Энергияны тұтыну

218

кВт·ч/год
кВт·сағ/жыл

2744
л/год
л/жыл

14

ABCDEFГ

44 дБ

2010/10/59

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
 - Құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораныз;
 - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізің (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон тәсемімен көпіршікпен орау керек);
 - құрылғыны қөліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңiz;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі қөлікті пайдаланыңыз;
 - өндеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өнделуін қамтамасыз етіңiz.
- Құрылғы үқыпты өндеуді талап етеді, оны шан, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өндеу және қайта өндеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өндеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эплайенсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Ганцянь 20 тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ ауданы, Фошань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,
г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т,
Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Әннім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Темен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника жөне радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘ ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгертуілүі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдалануыш нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімнің өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің өсери һәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім іесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептілестер және т.б.
- Түрлендірулерді, рүқсат етілген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаган сыртқы күрьылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкесті сертификаты жок күрьлғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінің, тұрмыстық факторлар және Өндірушігің тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаган үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағаса. Бүйімнің толық немесе ішінәра істен шығуна алып келген бүйімнің ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сүйектіктердің, жәндіктердің немесе жануарлардың тузынінен, агрессивті ортаның әсерінен, жогары ылгадылықтан, жогары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық немірі) жоқ немесе сейкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамаыны; БК ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан қыпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйімнің желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланулыунаң туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (аудиодерді, графикины, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бүйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бүйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың ау- мағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Инвертор қозғалтқышының кепілдік мерзімі: 10 жыл

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бүйым- ды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жынтықтылығына кіретін, төменде аталған ке- рек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат та- сымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бүйімнің қатты магниттік дис- кілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бүйімға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



eigen