

eigen

Пайдалану бойынша нұсқаулық



Электр пеш шкафы  
EIGEN  
BO-SD501B

## МАЗМҰНЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ .....	5
ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ .....	5
ОРНАТУ .....	8
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ .....	8
ПЕШ ШКАФЫН БЕКІТУ .....	9
ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ .....	10
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ .....	11
РЕЖИМДЕР .....	12
ПАЙДАЛАНУ .....	13
АКСЕССУАРЛАР .....	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ .....	16
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ .....	17
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ .....	18
ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ .....	22
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ .....	23
ҚОСЫМША АҚПАРАТ .....	24

## Құрметті сатып алушы!

Сенім білдіріп, Eigen брендин таңдағаныңызға рахмет.

Біз құрылғының жұмыс қабілеттілігі мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін қауіпсіз қаптамаға салдық.

Электр құрылғысын электр желісіне бірінші рет қосар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда дұрыс орнату, құрылғыны пайдалану және өнімді құту бойынша кеңестер туралы маңызды ақпарат бар. Ықтимал зақымдануды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін осы нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Нұсқаулықты қажет кезде анықтама ретінде пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Пеш шкафы тамақ дайындауға, сондай-ақ дайын тағам өнімдері мен ыдыстарды жылытуға арналған.



## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Құрылғыны немесе қуат сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
2. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз және құрылғыны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
3. Құрғақ аяқ киімсіз құрылғыны ұстамаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.
5. Электр кәбілі, аша немесе пештің өзі зақымдалған болса, құралды қолданбаңыз. Құрылғыны желіден дереу ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
6. Құрылғыны ешқашан электр сымынан тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз.
7. Кәбілді абайлап ұстаңыз.
8. Кәбіл есіктерге ілінбейтініне немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға соғылмағанына көз жеткізіңіз.
9. Кәбілді ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
10. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, розетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
11. Электр желісіне қосу немесе ажырату кезінде құрылғыны өшіру керек.
12. Құрылғыны розеткадан ажыратқанда, әрқашан сымнан емес, ашадан тартыңыз. тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
13. Құрылғы сыртта пайдалануға арналмаған.
14. Құрылғының жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
15. Құрылғыны пайдаланған кезде киіміңіздің сипатталған процедураға сәйкес орнатыңыз.
16. Құрылғыны орнатуды және жерге қосуды білікті мамандар жүзеге асыруы керек. Дұрыс орнату немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
17. Бұл құрылғы барлық электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. Дегенмен, кардиостимуляторды немесе басқа электрлік импланттарды (инсулин сорғысы, т.б.) пайдалансаңыз, қосымша кеңес алу үшін дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
18. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері қатты қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны пайдаланған кезде киіміңіздің, шашыңыздың немесе денеңіздің ашық бөліктерінің ыстық бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
19. Құрылғының есігін абайлап ашыңыз, себебі құрылғының жұмыс камерасынан шыққан ыстық бу күйкке әкелуі мүмкін.
20. Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

21. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісіріліп жатқан тағамның шамадан тыс қызуы түтінге және/немесе өртке әкелуі мүмкін. Өрт болған жағдайда сөндіру үшін ешқашан су қолданбаңыз. Электр қуатын өшіріп, отты қалың шүберекпен жабыңыз.
22. Құрылғының жанына магниттелген заттарды (банк карталары, жад карталары) немесе электрондық құрылғыларды (ноутбуктер, смартфондар, планшеттер, т.б.) қоймаңыз, себебі олар шамадан тыс электромагниттік кедергілерге ұшырауы мүмкін.
23. Құрылғыны бөлмені жылыту үшін пайдаланбаңыз.
24. Әрқашан пісіргеннен кейін құрылғыны өшіріңіз.
25. Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, реттеуге немесе ауыстыруға әрекеттенбеңіз. Ақаулық туындаған жағдайда құрылғыны қуат көзінен ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
26. Құрылғыны тазалау үшін ешқандай электр құрылғыларын (бу тазалағыштарды, т.б.) пайдаланбаңыз.
27. Құрылғыны тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
28. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
29. Құрамында алкоголь бар сусындарды пайдаланатын тағамдарды дайындау ұсынылмайды. Пісіру камерасындағы спирттің булары тұтануы мүмкін.
30. Ыдыс-аяққа құрамында алкогольі жоғары сусындардың аз ғана мөлшерін қосып, есікті абайлап ашыңыз.
31. Пергамент қағазын пайдаланған кезде, ыдысты құрылғыға алдын ала қыздыру режиміне қоймас бұрын оны ыдысқа бекітіңіз. Есік ашылған кезде құрылғыға ауа ағынының әсерінен пергамент қағазы көтеріліп, қыздырғыш элементке тиіп, тұтануы мүмкін. Дұрыс өлшемді пергамент қағазын пайдаланыңыз. Ол ыдыс-аяқтың шетінен шығып кетпеуі керек.
32. Ыстық пісіру камерасына су құймаңыз. Бұл ыстық будың пайда болуына әкелуі мүмкін. Температураның өзгеруі нәтижесінде пісіру камерасының жабынының зақымдалуы мүмкін.
33. Пештен ыстық ыдыстарды немесе ыдыстарды алу үшін пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
34. Пісіру камерасының түбіне бөгде заттарды қоймаңыз. Пісіру камерасының түбін фольгамен немесе пергамент қағазымен жаппаңыз. Температура 50 °С-тан жоғары орнатылған болса, ыдыстарды пісіру бөлігінің түбіне қоймаңыз. Бұл пісіру камерасының жабынына зақым келтіретін шамадан тыс жылудың жиналуына әкеледі.
35. Шырынды жеміс пирогтарын пісіргенде, табаны толығымен толтырмаңыз. Жеміс шырыны табадан тамшылап, кетіру мүмкін емес дақтар қалдырады. Мүмкіндігінше тереңірек әмбебап табаны пайдаланыңыз.
36. Құрылғыны есігі ашық күйде салқындату үшін қалдырмаңыз. Құрылғының есігі жай ғана ашылып тұрса да, уақыт өте келе бұл көрші жиһаздың қасбеттерінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Бұған қоса, құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде есікті жиі ашу ұсынылмайды.
37. Ашық пештің есігінде отырмаңыз немесе тұрмаңыз. Ыдыс-аяқ пен ыдыстарды пештің есігіне қоймаңыз.
38. Құрылғыны есік тұтқасынан ұстап жылжитпаңыз. Есіктің тұтқасы құрылғының салмағына арналмаған және сынуы мүмкін.

## Алғаш қолдану алдында


- Барлық керек-жарақтарды алыңыз және жуыңыз.
- Жаңа құрылғы иіс шығаруы мүмкін.
- Құрылғыны қолданар алдында иістен арылу үшін камераны қыздырыңыз.
- Қыздыру алдында барлық беттерді дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
- Құрылғы желіге қосылған кезде дисплейде «00:00» көрсетіледі.
- Конвекция функциясын қосу үшін **F** түймесін басыңыз. Бейнебетте ұсынылған температура көрсетіледі.
- Реттегішті пайдаланып температураны орнатыңыз.
- Қызуды бастау үшін **▶II** түймесін басыңыз. Камераны кем дегенде бір сағат қыздырыңыз.
- Камераны бөлме температурасына дейін суытыңыз, содан кейін оны бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.
- Бүйірлік торларды орнату:

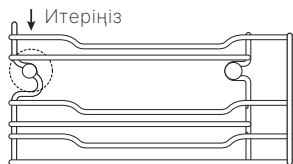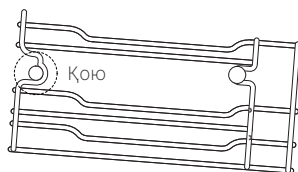

# ОРНАТУ

## ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

1. Пештің саңылауын сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес анықтаңыз.
2. Пеш салынған ас үй бөлігінің ішкі бетінің ағаш шпон мен пластикалық жабыны  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$  температураға төзімді ыстыққа төзімді желіммен, ал пештің жанында орналасқан көрші бөліктердің беткі қабаты  $70\text{ }^{\circ}\text{C}$  температураға төзімді ыстыққа төзімді желіммен жабыстырылуы керек. Шпон, пластикалық жабын немесе желім жеткілікті ыстыққа төзімді болмаса, ас үй жиһазы деформациялануы мүмкін. Мұндай жағдайларда пештің өндірушісі жиһаздың бүлінуі үшін жауапкершілікке тартылмайды.
3. Құрылғыны сәндік әрлеудің артына орнатпаңыз. Әйтпесе, қызып кету қаупі бар.
4. Пеш шкафын орнатпас бұрын ас үй бөлігіндегі тесіктер жасалуы керек. Үгінділерді мұқият алып тастаңыз: олар пештің құрамдас бөліктерінің жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.
5. Бекітілмеген ас үй бөлімдері қабырғаға тұрақты бұрышпен бекітілуі керек.
6. Пеш орнатылатын ас үй бөлігінің негізінде желдету үшін тесік жасау керек.
7. Пешті плитаның астына орнатқанда, плитаны орнату нұсқауларын орындаңыз.

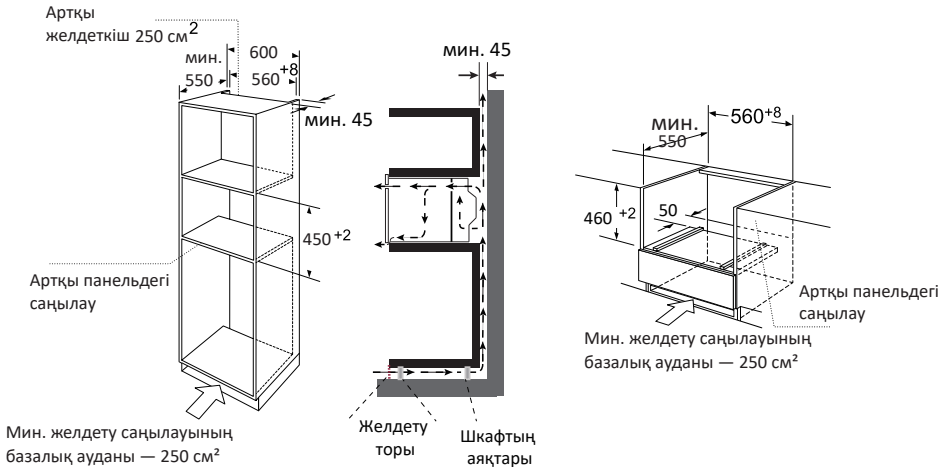

Ескертпе: пештің үстінде бос орын болуы керек.  
Барлық мәндер миллиметрде көрсетілген.






## ПЕШ ШКАФЫН БЕКІТУ

Назар аударыңыз!


- Пеш шкафын білікті қызметкерлер немесе техниктер орнатуы керек. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін өз бетіңізше орнатпаңыз.
- Кез келген зақымдануды болдырмау үшін құрылғы бекітілген бет, желім және басқа материалдар жоғары температураға төтеп беруі керек.

1. Пеш шкафы арба есікпен жабдықталған болса, орнату алдында оны алып тастаңыз.
2. Пеш шкафын ас үй бөлігінің дайындалған саңылауына толығымен салыңыз. Пештің жиегі электр кәбілінің оқшаулауын бұзбауын қадағалаңыз, кәбіл қыздыру бөліктеріне тиіп кетпеуі және пештің астынан өтпеуі керек.
3. Пешті ас үй бөлігінің ішіне туралаңыз және оны берілген бұрандалармен бекітіңіз.
4. Егер пісіру бөлімі осы нұсқаулықта берілген өлшемдерге сәйкес келсе, пештің үстінде бос орын болады.
5. Тиісті желдетуді қамтамасыз ету үшін бұл аралықты ағаш тақталармен жаппаңыз.
6. Пеш шкафының жанында бекітілген пеш шкафы мен көршілес бөлімдердің арасында кемінде 5 мм бос орын болуы керек.

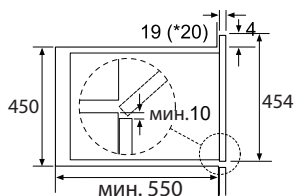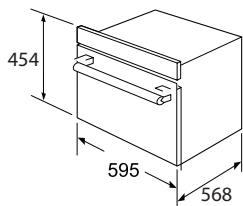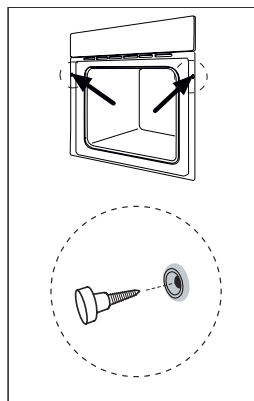


\*Металл қаптау үшін 20 мм

## ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ

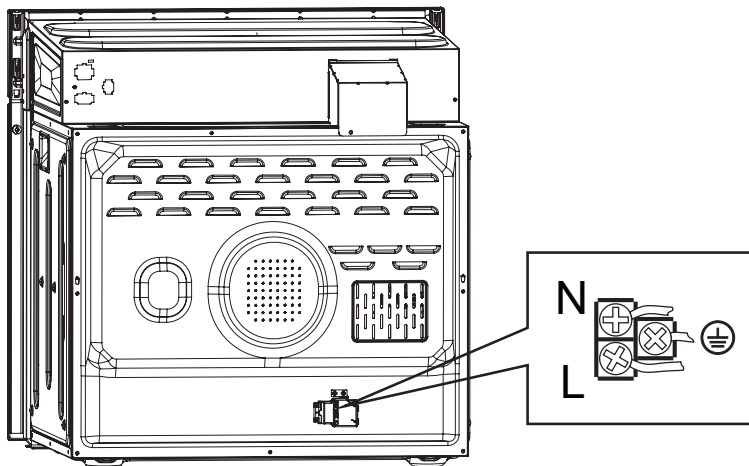



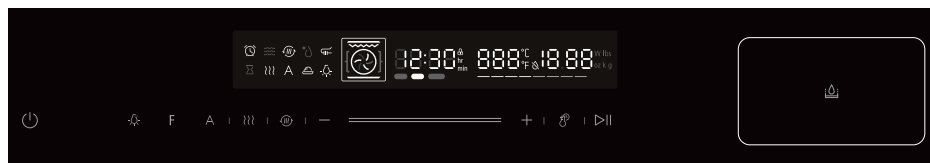









## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



 — қосу/бас тарту	Пешті қосу немесе операциядан бас тарту
 — жарықтандыруды қосу/өшіру	Жарықты қосу/өшіру үшін басыңыз
<b>F</b> — функциялар	Жылыту режимін таңдау үшін басыңыз
<b>A</b> — автомәзір	Автоматты мәзірді таңдау немесе қақтан тазалау және тазалау функциясын қосу үшін басыңыз
 — бу	Бу функциясын қосу үшін басыңыз
 — жылдам қыздыру	Жылдам қыздыруды қосу үшін басыңыз
 — реттегіш	Дисплейде көрсетілген мәндерді өзгерту үшін сырғытыңыз
 — таймерді, сағатты және температураны орнату	Таймер мен температураны орнату үшін басыңыз. Уақытты орнату үшін күту режимінде түймесін басыңыз
 — бастау/кідірту	Пісіру процесін бастау немесе кідірту үшін басыңыз
 — су бағы	Су бағын ашу үшін басыңыз

## РЕЖИМДЕР

Режим	Температура	Сипаттама
 Үстіңгі және астыңғы жылыту	50–230 °C	Тұрақты пісіруге және қуыруға арналған. Ылғал салмасы бар пирогтарға әсіресе қолайлы
 Конвекция	50–250 °C	Бір немесе бірнеше деңгейде пісіруге және қуыруға арналған. Жылу желдеткішті біркелкі қоршап тұрған сақиналы қыздырғыштан келеді
 Қос гриль және конвекция	100–250 °C	Тағамды грильдеу және қызарту үшін. Желдеткіш жылуды пісіру камерасына біркелкі таратады
 Жоғарғы және төменгі қыздыру + конвекция	50–230 °C	Бір немесе бірнеше деңгейде пісіруге және қуыруға арналған. Желдеткіш қыздырғыш элементтердің жылуын бүкіл қуысқа біркелкі таратады
 Гриль	100–235 °C	Аз мөлшердегі тағамды грильдеуге және тағамды қызартуға арналған
 Төменгі жылыту	50–230 °C	Пиццалардың, пирогтардың және кондитерлік өнімдердің негізін қосымша қызарту үшін. Жылыту төменгі жылытқыштан келеді
 Қамыр көтерілуі	30–45 °C	Ашытқы қамырын жасауға немесе йогурт жасауға
 Эко-конвекция	150–250 °C	Қуатты үнемдеу режимінде пісіру
 Жібіту	-	Тамақты жібітуге арналған
 Қос гриль	100–235 °C	Тағамды пісіруге және қызартуға арналған
 Астыңғы жылыту + конвекция	50–250 °C	Төменнен көп жылуды қажет ететін пиццалар мен тағамдарға арналған.
 Жылу сезгіш	50–100 °C	Етті қуыруға арналған

# ПАЙДАЛАНУ

## САҒАТ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Пеш электр желісіне қосылғанда, дисплейде «00:00» көрсетіледі және дыбыстық сигнал беріледі.

1. ⌚ түймесін бір рет басыңыз, дисплейде сағат параметрі көрсетіледі.
2. Сағатты өзгерту үшін **—**, **+** басыңыз немесе сырғытыңыз.
3. Растау үшін ⌚ түймесін басыңыз, дисплей минут параметрін көрсетеді.
4. Минуттарды өзгерту үшін **—**, **+** түймесін басыңыз немесе сырғытыңыз.
5. Сағат параметрін аяқтау үшін ⌚ түймесін басыңыз.

Назар аударыңыз: сағат параметрі кезінде ⏻ түймесін бассаңыз немесе құрылғыны 5 минут бойы бос қалдырсаңыз, сағат параметрі қалпына келтіріледі.

## ПІСІРУДІ БАСТАҢЫЗ

1. Конвекция режимін қосу үшін **F** түймесін басыңыз.
2. Басқа пісіру режимін таңдау үшін **F** түймесін қайтадан басыңыз, дисплейде әдепкі температура көрсетіледі және жұмыс режимдері де көрсетіледі.
3. Пісіру уақытын орнату үшін ⌚ түймесін басыңыз.
4. Пісіру уақытын орнату үшін **—**, **+** басыңыз немесе сырғытыңыз.
5. Орнатылған уақытты растау және температураны таңдауға өту үшін ⌚ түймесін басыңыз.
6. Температураны орнату үшін **—**, **+** басыңыз немесе сырғытыңыз.
7. Пісіруді бастау үшін ▶|| түймесін басыңыз.

## ПІСІРУ КЕЗІНДЕ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ӨЗГЕРТУ

Пісіру кезінде қыздыру режимі мен температураны өзгерту үшін **F** түймесін басыңыз немесе сырғытыңыз. 6 секунд бойы ешқандай әрекет болмаса, пеш параметрлерді өзгертеді.

Пісіру уақытын өзгерту үшін ⌚ түймесін басып, дискіні сырғытыңыз немесе **+/-** түймесін басыңыз.

6 секунд бойы ешқандай әрекет болмаса, пеш параметрлерді өзгертеді.

Пісіруді тоқтатқыңыз келсе, ⏻ түймесін басыңыз.

## ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ

Пісіру уақытын қысқарту үшін жылдам алдын ала қыздыруды пайдаланыңыз. Функцияны іске қосу үшін ⏻ түймесін басыңыз.

## БУ ФУНКЦИЯСЫ

1. Бу режимін қосу үшін ))) түймесін басыңыз. Бейнебетте белгіше және 100 °C температура көрсетіледі.
2. Уақытты орнату үшін басыңыз. Уақытты реттеу үшін **—**, **+** басыңыз немесе сырғытыңыз.
3. Температураны орнату үшін ⌚ түймесін басыңыз.
4. Температураны реттеу үшін **—**, **+** түймесін басыңыз немесе сырғытыңыз.
5. Пісіруді бастау үшін ▶|| түймесін басыңыз.
6. Пісіру уақыты аяқталған кезде бес дыбыстық сигнал естіледі және пеш күту режиміне өтеді.

Ескерту: жақсы нәтиже алу үшін пісіру парағын екінші деңгейге қойыңыз.




## БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ

Балалардан қорғауды қосу/өшіру үшін ⏻ түймесін екі секунд басып тұрыңыз.

## ЖЫЛУ СЕЗГІШ


Жылу сезгіштің келесі жұмыс режимдері бар:

Режим	Үстіңгі және астыңғы жылыту 200 °С	Қос гриль 200 °С	Қос гриль және конвекция 200 °С	Астыңғы жылыту + конвекция 200 °С	Гриль 200 °С
Температура зондының температурасы	50–100 °С				
Әдепкі температура	60 °С				




1. Ет сезгішті құрылғыға енгізгеннен кейін индикатор  жанады.
2. Ет сезгішті етке салыңыз (зонд дәл ортасында орналасқанына және майға немесе сүйекке тиіп кетпеуіне көз жеткізіңіз), дыбыстық сигнал беріледі.
3. Жылу сезгіш функциясын таңдау үшін **F** түймесін басыңыз. Әдепкі температура мен уақытты қабылдауға немесе  түймесі арқылы қалаған параметрлерді реттеуге болады.
4. Пісіруді бастау үшін  түймесін басыңыз.

## АРАЛАС БУ РЕЖИМІ


Пісіру кезінде  түймесін басу арқылы буды қолмен қосуға болады.

Ескерту: бу режимінің үш деңгейі бар. Әр басқан сайын  бу деңгейін 1-ге арттырады. Функция іске қосылғанда дисплей ағымдағы деңгейді көрсететін L01/L02/L03 индикаторын көрсетеді.

Пеш шкафында бумен жұмыс істеудің үш аралас режимі бар::

Түйме	Функция	Температура
<b>F</b> (бір рет басыңыз)	 Бу + конвекция	160–250 °С (160 °С әдепкі)
<b>F</b> (екі рет басыңыз)	 Бу + қалыпты жылу	160–230 °С (170 °С әдепкі)
<b>F</b> (үш рет басыңыз)	 Бу + қосарлы қыздыру және ауа ағыны	160–250 °С (180 °С әдепкі)

## СУ БАГЫ

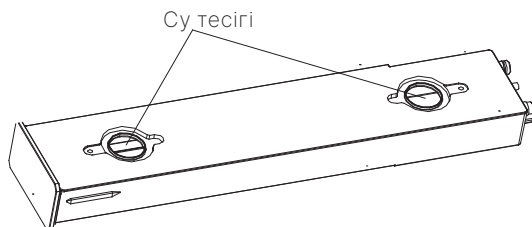

1. Су бағын ашу үшін  түймесін басыңыз.
2. Су қосыңыз.

Ескерту: пісіру кезінде резервуардағы су таусылып қалса, дыбыстық сигнал беріледі. Буды қалпына келтіру үшін су қосыңыз.

## ҚАҚТАН ТАЗАЛАУ ФУНКЦИЯСЫ

1. Резервуарға 1 литр су құйып, 5–10 грамм лимон қышқылын қосыңыз
2. **A** түймесін бірнеше рет басыңыз, дисплейде «A15» көрсетіледі, пеш қақтан тазалау режиміне өтті. Дисплейде әдепкі уақыт — 40:00 көрсетіледі.
3. Қақтан тазалауды бастау үшін **▶II** түймесін басыңыз.
4. Уақыт 10:00 және 4:00-ге жеткенде, резервуардағы суды жаңарту қажет.

**Ескерту:** қақтан тазалау функциясын іске қосқаннан кейін тоқтатпау керек, әйтпесе функцияны қайта қосу керек.

## БУМЕН ТАЗАЛАУ

1. Резервуарға 1 литр су қосыңыз.
2. **A** түймесін бірнеше рет басыңыз, дисплейде «A15» көрсетіледі, пеш бумен тазалау режиміне өтті. Дисплейде әдепкі уақыт — 05:00 көрсетіледі.
3. Пештің ішін бумен тазалауды бастау үшін **▶II** түймесін басыңыз. Бу май мен тағам қалдықтарын жұмсартады, әрі қарай тазалау үшін оларды оңай кетіреді.

## АВТОМАТТЫ МӘЗІР

1. Күту режимінде автоматты мәзір режимін қосу үшін **A** түймесін басыңыз.
2. Автомәзірді таңдау үшін немесе жүгірткісін пайдаланыңыз.
3. Пісіруді бастау үшін **▶II** түймесін басыңыз.

МӘЗІР	ДИСПЛЕЙ	САЛМАҚ	УАҚЫТ	РЕЖИМ	ПОЗИЦИЯ ЖӘНЕ АКСЕССУАР
Буға пісірілген балық	A01	500 г	10:00	бу 100 °С	2-деңгей-лі бу науасы
Сарымсақ ұнтағы бар буға пісірілген ашяандар	A02	500 г	12:00	бу 100 °С	2-деңгей-лі бу науасы
Буға пісірілген қытай қырыққабаты	A03	500 г	11:30	бу 100 °С	2-деңгей-лі бу науасы
Қуырылған тауық қанаттары	A04	/	20:00	қос гриль 220 °С + ауа ағыны	2-ші деңгей, пісіру парағы
Грильдегі ашяандар	A05	/	12:00	қос гриль 200 °С + ауа ағыны	2-ші деңгей, пісіру парағы
Теңіз өнімдері қосылған нан	A06	/	10:00	конвекция + ауа ағыны 210 °С	2-ші деңгей, пісіру парағы
Пицца круассаны	A07	/	9:30	конвекция + ауа ағыны 180 °С	2-ші деңгей, пісіру парағы
Мүкжидек печеньесі	A08	/	10:00	конвекция + ауа ағыны 180 °С	2-ші деңгей, пісіру парағы
Қуырылған сиыр еті	A09	/	10:00	қос гриль 235 °С	2-ші деңгей, пісіру парағы
Бисквит	A10	/	28:00	конвекция 175 °С	1 деңгей, тор
Нәлім	A11	/	22:00	конвекция + ауа ағыны 200 °С	2-ші деңгей, тор

Миллефолье	A12	/	30:00	конвекция 180 °С	2-ші деңгей, тор
Картоплен қуырылған тауық еті	A13	/	45:00	конвекция + ауа ағыны 200 °С	1 деңгей, тор
Қуырылған сиыр еті	A14	/	10:00 + 50:00	қос гриль 230 °С + конвекция 120 °С	2-ші деңгей, тор
Қақтан тазалау	A15	/	40:00	/	
Бумен тазалау	A16	/	5:00	/	

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	BO-SD501B
Сауда белгісі	Eigen
Қуат параметрлері	220–240 В, 50/60 Гц
Жұмыс камерасының көлемі	50 л
Өлшемдері (тұтқасыз)	595 × 568 × 454
Қуаты	3000 Вт
Максималды температурасы	250 °С
Энергия тиімділігі	A+
Қуат сымның қондырма түрі	Z
Электр тогының соғуынан қорғау класы. ток	I
Қолдану саласы	тұрмыстық

### Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

### АКСЕССУАРЛАР

- Тор.
- Пісіру парағы.
- Бу науасы.
- Жылу сезгіш.



# ЭНЕРГИЯ ТИМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

## Энергетическая эффективность Энергетикалық тиімділік

Электрического духового шкафа/Электрлі пеш шкафы

Производитель/Өндіруші

**eigen**

Модель/Үлгісі

BO-SD501B



A+++

A++

A+

A

B

C

D

**A+**



**50 л**



**1,06** кВт·ч/ЦИКЛ  
кВт·с/CF/ЦИКЛ



**0,63** кВт·ч/ЦИКЛ  
кВт·с/CF/ЦИКЛ

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Құрылғының пісірілетін тағаммен тікелей жанасатын бөліктерін жүйелі түрде тазалаңыз.

- Құрылғыны тазалау және күту алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Барлық басқару элементтерін өшірулі күйге қойыңыз.
- Құрылғының іші қызғанша және сәл жылы болғанша күтіңіз, бұл күйде оны тазалау оңайырақ.
- Құрылғының беттерін дымқыл шүберекпен, жұмсақ щеткамен немесе губкамен тазалаңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз. Қатты ластану үшін ыстық су мен жуғыш затты пайдаланыңыз.
- Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалаған кезде қатты металл губкаларды немесе қырғыштарды қолданбаңыз, бұл бетін сызып тастауы және әйнекті одан әрі зақымдауы мүмкін.
- Қышқыл заттардың (лимон шырыны, сірке суы және т.б.) тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектермен жанасуына жол бермеңіз.
- Құрылғыны тазалау үшін жоғары қысымды тазалағышты пайдаланбаңыз. Пісіру науасын жұмсақ жуғыш зат ерітіндісінде жууға болады.

**Назар аударыңыз:** құрылғыны тазалау кезінде абразивті заттарды пайдаланбаңыз.

Тазалау аймағы	Тазалау әдісі
Тот баспайтын болаттан жасалған алдыңғы панель	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>• Коррозияны болдырмау үшін әк, майды, крахмал мен жұмыртқаның ақ дақтарын дереу кетіріңіз.</li> <li>• Беттерді жылыту үшін қолданылатын металл бұйымдарға арналған арнайы күтім құралдарын мамандандырылған дүкеннен сатып алуға болады. Агент жұмсақ шүберекпен жұқа қабатта қолданылуы керек.</li> </ul>
Пластик	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>• Шыны тазалағышты немесе шыны қырғышты қолданбаңыз.</li> </ul>
Боялған беттер	Ыстық сабынды су. Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.
Басқару панелі	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>• Шыны тазалағышты немесе шыны қырғышты қолданбаңыз.</li> </ul>
Есік	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>• Шыны қырғышты немесе болат жүнді пайдаланбаңыз.</li> </ul>

<b>Тазалау аймағы</b>	<b>Тазалау әдісі</b>
Есік тұтқасы	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>● Қақ кетіретін зат есік тұтқасына түссе, оны дереу сүртіңіз, әйтпесе дақтарды кетіру мүмкін емес.</li> </ul>
Шыны төбенің ішкі жарықтандыруы	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>● Қатты ластанған болса, пеш тазалағышты пайдаланыңыз.</li> </ul>
Есік тығыздағыш (алмаңыз)	Ыстық сабынды су. Жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Үйкелемеңіз.
Есіктің қорғаныс тақтасы	Тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарды тазалауға арналған құралдар. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз.</li> <li>● Металл бұйымдарын күту үшін арнайы өнімдерді пайдаланбаңыз.</li> <li>● Тазалау алдында қорғаныс тақтасын алыңыз.</li> </ul>
Аксессуарлар	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Алдын ала сулаңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен немесе щеткамен тазалаңыз.</li> <li>● Қатты ластану үшін болат жүнді пайдаланыңыз.</li> </ul>
Бүйірлік торлар	Ыстық сабынды су. Алдын ала сулаңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен немесе щеткамен тазалаңыз.
Тартылатын механизм	Ыстық сабынды су. <ul style="list-style-type: none"> <li>● Жұмсақ шүберекпен тазалап, содан кейін мұқият құрғатыңыз.</li> <li>● Элементтерді ұзартқанда тазартпаңыз, олардан майды кетірмеу үшін. Жәшіктерді орнату кезінде оларды тазалаған дұрыс.</li> <li>● Ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.</li> </ul>


## Ескертпелер

- Есік әйнегіндегі жолақ тәрізді көлеңкелер ішкі жарықтың шағылысуынан туындайды.
- Өте жоғары температурада эмаль күйіп кетуі мүмкін. Бұл эмаль түсінің аздап өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және функцияға әсер етпейді.
- Жұқа пісіру парағының шеттері толығымен эмальмен жабылмаған және сәл өрескел болуы мүмкін. Бұл коррозиядан қорғау функциясына кері әсер етпейді.
- Қатты кірдің жиналуын болдырмау үшін құрылғыны әрқашан таза ұстаңыз және кірді дереу тазалаңыз.
- Ластанудың алдын алу үшін әр қолданғаннан кейін пісіру камерасын тазалаңыз.
- Қуыруға арналған таба сияқты қолайлы ыдыстарды пайдаланыңыз.

## Есікті алып тастау

Алынбалы есік оңай және жылдам техникалық қызмет көрсету үшін пеш шкафы ішіне толық қол жеткізуге мүмкіндік береді.


1. Пеш шкафының есігін толығымен ашыңыз.
2. Есік топсаларында орналасқан құлыптау тетіктерін артқа бүктеңіз.
3. Пеш шкафының есігін мүмкіндігінше жабыңыз.
4. Есікті екі қолыңызбен ұстаңыз, көтеріңіз және алыңыз.

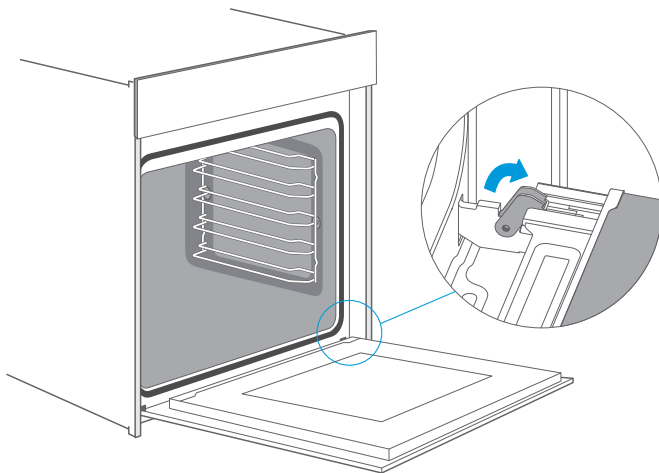

**Ескерту:** құрылғы есігінің топсалары есікті ашу және жабу кезінде қозғалады, жараттанбау үшін абай болыңыз.


## Қорғаныс панелін алу

1. Сол және оң жақтағы қорғаныс тақтасын басыңыз.
2. Қорғаныс панелін алыңыз.
3. Панельді алып тастағаннан кейін тазалау үшін құрылғы есігінің қалған бөліктерін алуға болады. Есік пен бөлшектерді тазалағаннан кейін қорғаныс панелін орнына қойып, орнына түскенше басыңыз.
4. Пештің есігін орнатып, оны жабыңыз.

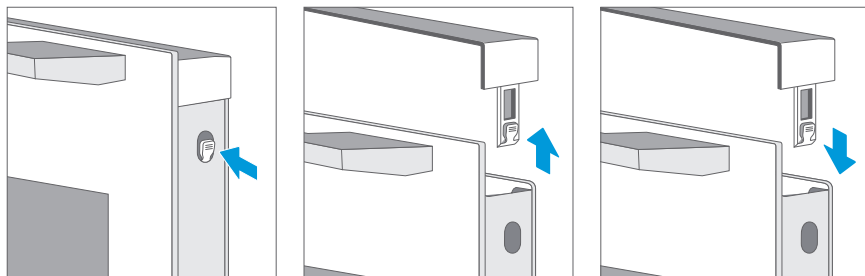


## Есікті орнату

1. Екі топса да камераның алдыңғы жағындағы бекіту саңылауларында тікелей орналасқанына көз жеткізіңіз. Топсаларды орнату оңай болуы керек, орнату кезінде қарсылық сезінсеңіз, ілмектердің тесіктердің үстіне дұрыс орналасқанын тексеріңіз.
2. Пеш шкафының есігін толығымен ашыңыз. Оң және сол жақтағы құлыптау тұтқаларын орнына орнатыңыз.
3. Пеш шкафының есігін жабыңыз.

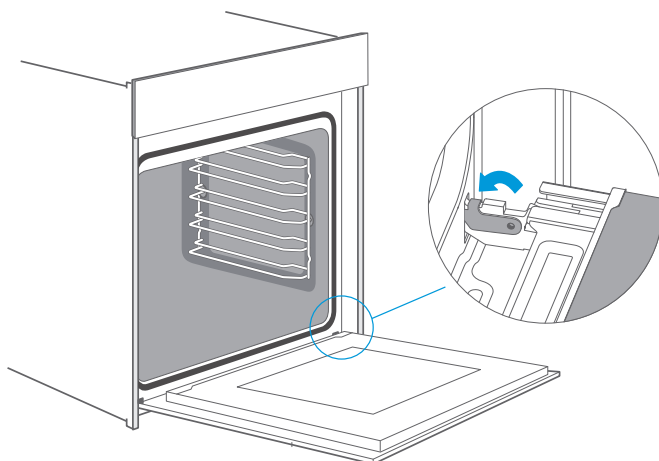

## Бүйірлік торларды алу

Торды бұраңыз, оны ұстағыштан алыңыз, содан кейін оны алыңыз.

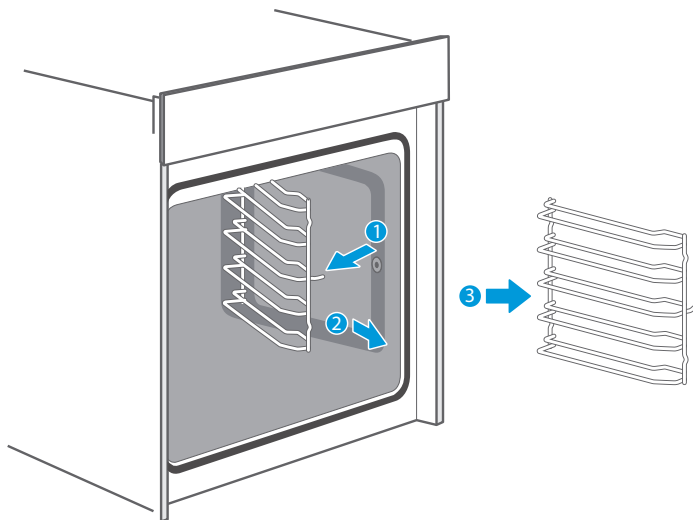

## ЫҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМІ

Проблема	Мүмкін шешім
Құрылғы жұмыс істемейді	Сақтандырғыш қорабындағы қосқышты тексеріңіз
Реттеушілерді айналындыру қиын	Реттегіштер алынбалы. Реттегішті алып, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз
Пісіру аяқталғаннан кейін шу пайда болады және ауа үрленеді	Пеште жоғары ылғалдылықтың жиналуын болдырмау және пешті салқындату үшін желдеткіш жұмысын жалғастырады. Желдеткіш автоматты түрде өшеді
Тағам рецепте көрсетілген уақытта дайындалмаған	Орнатылған пісіру температурасын және пісірілетін тағам мөлшерін тексеріңіз
Біркелкі емес қызару	Температура тым жоғары орнатылған, ыдыс дұрыс емес деңгейге қойылған немесе табаның дұрыс емес түрі таңдалған.
Пеш шамы жұмыс істемейді	Шамды ауыстырыңыз

## МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
  - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
  - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## ҚОСЫМША АҚПАРАТ

**Өндіруші:** Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.  
Юн Ань тас жолы, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАЭО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының мазмұны алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш көбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картриждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



eigen