

eigen


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Eigen
Stark-RF01
ТОҒАЗЫТҚЫШЫ


МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ	7
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	7
Қауіпсіздік шаралары	8
Бұл өнімді пайдаланбас бұрын	9
ОРНАТУ	10
Құрылғы схемасы	10
Тоңазытқышты тегістеу	11
Орнату бойынша ұсыныстар	11
Жәшіктерді алу және орнату	12
ПАЙДАЛАНУ	15
Дисплей	15
Басқару панелі	16
Қате кодтары	17
Ылғал бұрылатын қосқыш	18
Энергия үнемдеу	19
Өнімді тиімді сақтау	19
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	20
Күтім	20
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ	20
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	25
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	26
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), САТУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	27
Тасымалдау және тасымалдау	27
Кәдеге жарату	28
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	29


ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

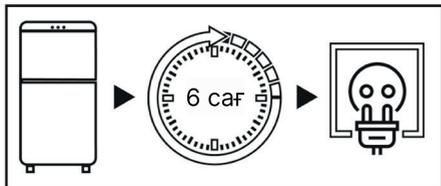


Тасымалданғаннан кейін тоңазытқышты 6 сағат бойы электр желісіне қоспаңыз.

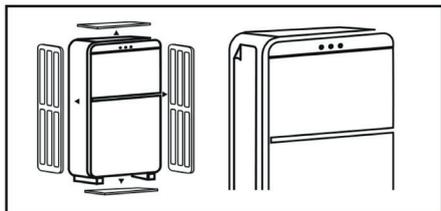


Тоңазытқышты қолданар алдында бүйірлік панельдегі мөлдір пленканы, барлық қаптаманы, пенопласт пен бекітуге арналған жабысқақ таспаны алыңыз.

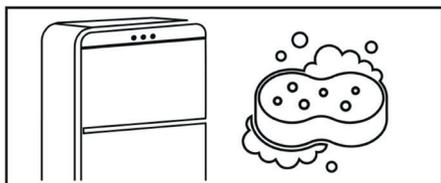

Тоңазытқышты жақсылап жуыңыз. Есіктің тығыздағышына және есік топсарларының бүйіріндегі корпустың алдыңғы жағына жағылған силиконды майды жууға болмайды.

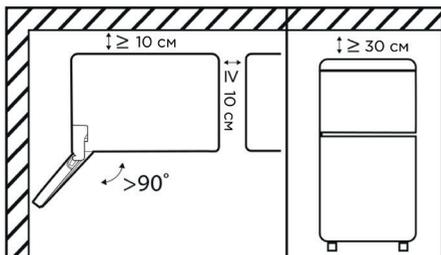


Тоңазытқышты бөлменің қабырғасына бүйірімен орнатқан кезде, есіктерді 90 градустан асатын бұрышқа ашуға жеткілікті орын беріңіз. Өнімді орнату кезінде жоғарыдан кемінде 30 см және жақын қабырғаларға және басқа заттарға 10 см қашықтықты қамтамасыз ету қажет (қосымша ақпарат алу үшін «Орнату» бөлімін қараңыз).

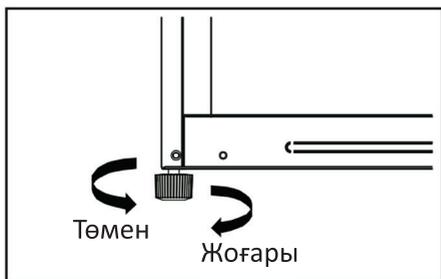


Тоңазытқыш тегіс, қатты еденге тегістеу табанының көмегімен тегістелуі керек (қосымша ақпаратты «Тоңазытқышты тегістеу» бөлімінен қараңыз).



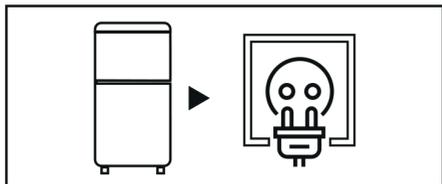


Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз. Құрылғының штепсельдік ұшының еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

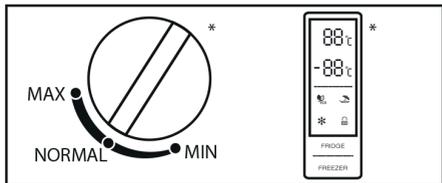


Ұсынылған температураны орнату үшін тұтқаны пайдаланыңыз (қосымша ақпаратты «Пайдалану» бөлімінен қараңыз).

*Температура реттегішінің түрі тоңазытқыш үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

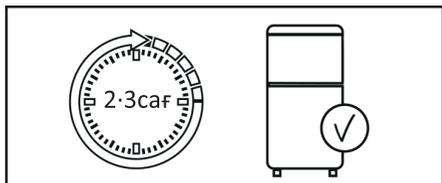

Температураны орнатқаннан кейін, ішіндегі жұмыс температурасына жету үшін тоңазытқышты 2-3 сағат жұмыс істетіңіз.

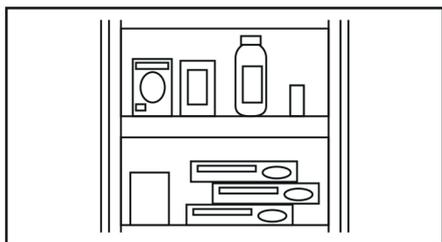

Өнімдерді тоңазытқышқа салыңыз.



Құрметті тұтынушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, өйткені онда сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және құту бойынша ұсыныстар бар. Осы нұсқаулықтың қауіпсіздігін қадағалаңыз және оны өнімді әрі қарай пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Тоңазытқыш - жылу оқшауланған камерада төмен температураны сақтайтын құрылғы. Ол әдетте тағамды немесе сақтауды қажет ететін заттарды салқын жерде сақтау үшін қолданылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балалардың тоңазытқышпен ойнауына жол бермеңіз. Балалар жарақат алуы немесе тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өз бетінше тазалауға және жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Балалардың құрылғының есіктеріне немесе есік контейнерлеріне ілініп тұруына жол бермеңіз.
- Балалардың тоңазытқыштың ішіне шығуына жол бермеңіз. Олар іштен бітеліп қалуы мүмкін және бұл тұншығу салдарынан жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Балаларға аяқтарын тартпаға қоюға рұқсат бермеңіз. Қақпақ сынып, нәтижесінде құлап кетуі мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулықты, оның ішінде барлық ескертулер мен ескертулерді мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын адамдардың барлығы пайдалану нұсқауларымен және қауіпсіздік шараларымен таныс екеніне көз жеткізіңіз.
- Пайдалану нұсқауларын тоңазытқыштың қызмет ету мерзімі бойы сақтаңыз.
- Құрал корпусындағы желдету саңылаулары ашық болуы керек. Оларды блоктамаңыз.
- Жібітуді жеделдету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды немесе басқа құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш камераларының ішінде электр құрылғыларын (мысалы, балмұздақ жасаушылар) өндіруші осындай пайдалану үшін ұсынбаса, қолданбаңыз.
- Тоңазытқышта шам ұзақ уақыт жанып тұрса, оны ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Тоңазытқышта аэрозоль және т.б. сияқты жарылғыш материалдары бар контейнерлерді сақтамаңыз.
- Тоңазытқыш тізбегіндегі изобутан (R600a) тоңазытқыш агенті өте экологиялық таза табиғи газ болып табылады, соған қарамастан тез тұтанғыш. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқындатқыш тізбегінің құрамдас бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Тоңазытқыштың дизайнын өзгертуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асханалары; шаруа қожалықтарында, қонақ үйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын аудандарда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» сияқты); қоғамдық тамақтандыруда.
- Кез келген электрлік құрамдас бөліктерді (штепсельдік айыр, қуат сымы, компрессор және т.б.) жарақаттанбау үшін ақаулық туындаған жағдайда уәкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.
- Тоңазытқышпен бірге жеткізілетін шам басқа тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Қуат сымын ұзартпаңыз.
- Қуат сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі және өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
- Құрылғының қуат ашасы еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасы мықтап бекітілмеген болса, ток соғу қаупін болдырмау үшін қуат ашасын розеткаға қоспаңыз.
- Тоңазытқыштың салмағы көп болғандықтан оны тасымалдау кезінде абай болыңыз.
- Тоңазытқыш пен мұздатқыштағы тағамды дымқыл қолмен ұстамаңыз, үсіп қалмас үшін.
- Құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдардың қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.

БҮЛ ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН

- Тоңазытқышты қосар алдында техникалық ақпарат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиіліктің желі сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жерге тұйықталған болуы керек. Электр розеткасына жерге қосылмаған болса, білікті электрлікке хабарласып, тоңазытқышты қолданыстағы ережелерге сәйкес жерге бөлек қосыңыз.
- Бекіту үшін барлық қаптаманы, көбікті және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Тоңазытқышты қаптау үшін көбікті пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты пайдаланбас бұрын, салқындату жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтірмейтін және құрылғының қуат тұтынуын арттырмайтындей етіп, бүйірлік панельдегі мөлдір пленканы алыңыз.
- Жоғарыда аталған сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапкершілік көтермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны орнату кезінде оның климаттық класын ескеру қажет.

Климат класы тоңазытқыштың корпусында орналасқан техникалық сипаттамасымен бірге тоңазытқыштың жапсырмасында көрсетілген. Тоңазытқышты белгіленген шектен асатын температурада қолданбаңыз. Климат класы тоңазытқыштың жұмыс жағдайын анықтайды.

Климаттық класы	Белгісі	Температура
Субнормальді	SN	+10°C-тан +32°C-қа дейін
Қалыпты	N	+16°C-тан +32°C-қа дейін
Субтропиктік	ST	+16°C-тан +38°C-қа дейін
Тропикалық	T	+16°C-тан +43°C-қа дейін

Қалыпты — ресейлік дүкендердегі тоңазытқыштардың көпшілігін қамтитын әмбебап климаттық класс. Жазда температура 32 °C-тан асатын оңтүстік аймақтардың тұрғындары үшін бұл жағдайда тоңазытқыштың жұмысы тек кондиционерленген бөлмеде ғана мүмкін болады. Қыста бөлмені жылыту керек.

Үйде жасалған қондырғылардағы N және SN «УХЛ» (бірқалыпты суық климат үшін класс) белгісімен белгіленуі мүмкін.


Субқалыпты — тоңазытқыштар жылытуы тұрақсыз бөлмелерге арналған (жертөлелер, қосалқы бөлмелер, салқын дәліздер), онда температура қолайлыдан төмен түсуі мүмкін.

Субтропиктік — жазда температура 32 °C-тан жоғары болатын аймақтарға арналған.

Тропикалық — температурасы 40 °C-тан жоғары оңтүстік аймақтарға немесе ерекше жағдайлары бар бөлмелерге арналған (оңтүстік жағы, кондиционердің болмауы, шағын аумақ).

ОРНАТУ

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

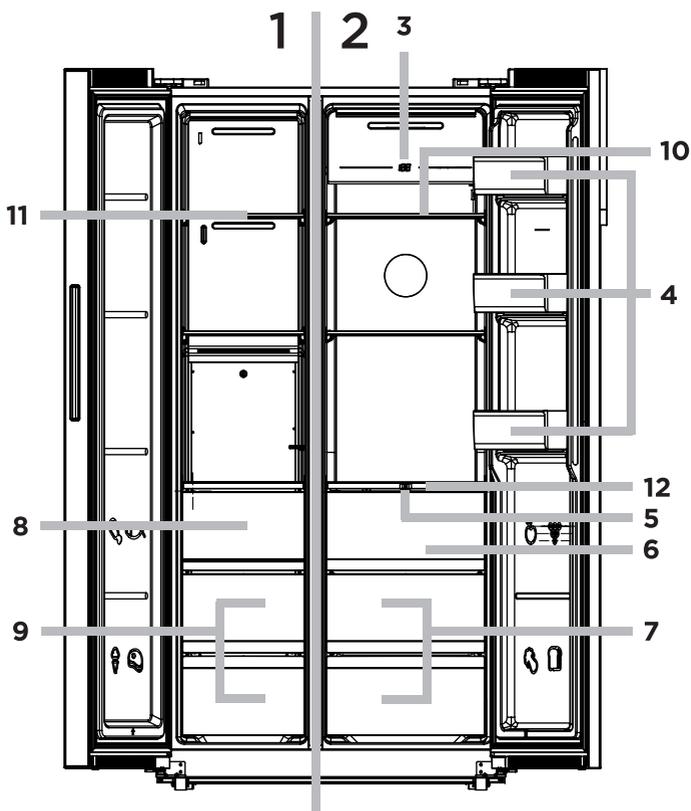

1. Мұздатқыш.
2. Тоңазытқыш камерасы.
3. Балғындық көрсеткіші.
4. Тоңазытқыш камерасының есік сөрелері.
5. Айналмалы ылғалдылық қосқышы.
6. Реттелетін ылғалдылық деңгейі бар қорап.
7. Тоңазытқыш камерасының жәшіктері.
8. Жылдам мұздату жәшік.
9. Мұздатқыш камерасының жәшіктері.
10. Тоңазытқыш камерасының шыны сөресі.
11. Мұздатқыш камерасының шыны сөресі.
12. Реттелетін ылғалдылық деңгейі бар жәшіктің қақпағы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Барлық кескіндер мен диаграммалар тек ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ТОҒАЗЫТҚЫШТЫ ТЕГІСТЕУ

Тоғазытқыш тегіс қатты еденге тегістелуі керек. Бұлай істемеу тоғазытқыштың зақымдалуына немесе жарақат алуына әкелуі мүмкін.

- Тоғазытқыш бос кезде тегістеуді орындау керек. Тоғазытқышта тамақ жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Алдыңғы жағын артқы жағынан сәл жоғарырақ етіп қойыңыз.

Аяқ(тарды) реттеу үшін тоғазытқышты сәл еңкейтеңіз. Төмендегі суретте көрсетілгендей, тоғазытқыштың алдыңғы бөлігін көтеру үшін аяқтарды/аяқты сағат тілімен, ал түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

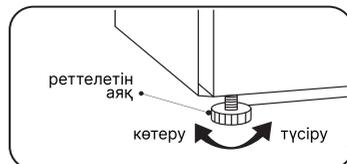


ОРНАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Тоғазытқыш тұрақты жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және өзіне тән дыбыстарды шығарады, сондықтан оны демалыс және ұйықтау орындарында орнату қажет емес.
- Тоғазытқыштың артқы жағындағы дөңгелек жапсырмаларды алмаңыз. Олар сәндік функцияны орындайды, технологиялық саңылауларды жабады.
- Қолданар алдында тоғазытқышты жақсылап жуыңыз. Есік тығыздағышына және есік топсаларының бүйіріндегі корпустың алдыңғы жағына жағылған силиконды майды жууға болмайды. Майлау есіктер жабылған кезде тығыздағыштың кептелуіне жол бермейді.
- Кейбір үлгілерде сөрелердің алдыңғы жағына мөлдір қорғаныс пленкасы жабыстырылады (металл түсті), оны қолданар алдында алып тастау ұсынылады.
- Тоғазытқышты жылытқыштардың жанына, тікелей күн сәулесі түсетін жерге немесе ылғалдылығы жоғары орындарға орнатпаңыз.
- Нұсқауларда көрсетілген электр кернеуі үйіңіздің желі параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат сымын электр розеткасына қосыңыз. Басқа электр құрылғыларын бір розеткаға қоспаңыз.
- Тоғазытқышты алғаш рет орнатқанда, оны жаңа немесе мұздатылған тағаммен тол- тырмас бұрын жұмыс температурасына жету үшін 2-3 сағат жұмыс істеуге рұқсат етіңіз. Тоғазытқышты электр желісінен ажыратқаннан кейін оны 5 минуттан ерте емес қайта қосу керек. Әйтпесе, ол сәтсіздікке ұшырауы мүмкін.
- Тоғазытқыш бүйірін бөлменің қабырғасына қаратып орнатқан кезде сөрелер мен жәшіктерді алып тастау үшін есіктерді 90 градустан астам бұрышпен ашуға жеткілікті орын бар екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



Құрылғы мен басқа заттар арасындағы жеткіліксіз қашықтық энергияны тұтынудың артуына және құрылғының мұздату қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Өнімді орнату кезінде жоғарыдан кемінде 30 см және жақын қабырғаларға және басқа заттарға 10 см қашықтықты қамтамасыз ету қажет.

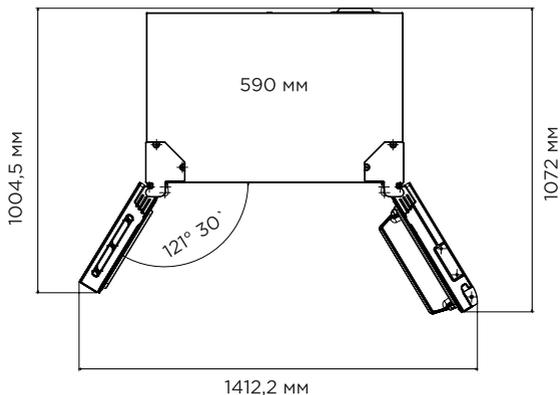

ЖӘШІКТЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ


Жоғарғы деңгейдегі үлкен қораптарды алып тастау:

- Жәшікті максималды орналасуға дейін жылжытыңыз.
- Тартпаның қысқыштарын екі жағынан басу арқылы босатыңыз, тартпаның алдыңғы жағын жоғары көтеріп, тартпаны бағыттағыштардан алыңыз.

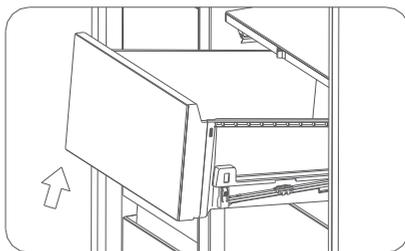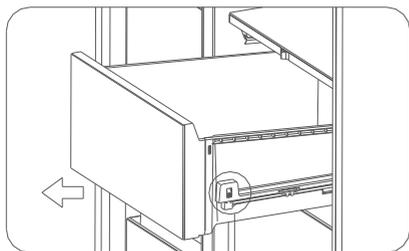


Жоғарғы деңгейдегі үлкен қораптарды орнату:

- Тартпаның бағыттағыштарын максималды позицияға дейін созыңыз.
- Тартпаның қысқыштарының ойықтарын екі жағынан бағыттағыштардағы бекітпелермен туралаңыз.
- Тартпаны бағыттағыштарға салыңыз, екі жағынан қысқыштарды бекітіңіз.
- Қорапты тоңазытқышқа салыңыз.

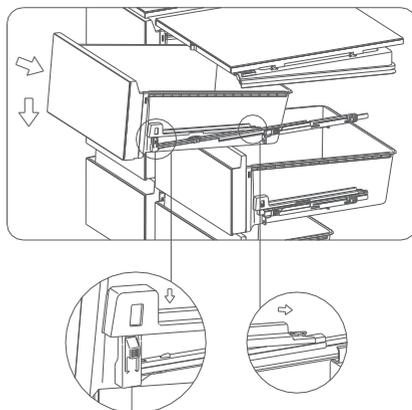


Төменгі деңгейдегі шағын жәшіктерді алу:

- Қорапты максималды позицияға дейін созыңыз.
- Бағыттағыштарды бір қолыңызбен ұстап, екінші қолыңызбен тартпаның алдыңғы жағын жоғары қарай көтеріңіз, осылайша тартпаның қысқыштары бағыттағыштардағы бекітпелерден босатылады.
- Суырманьы тоңазытқыштан алыңыз.

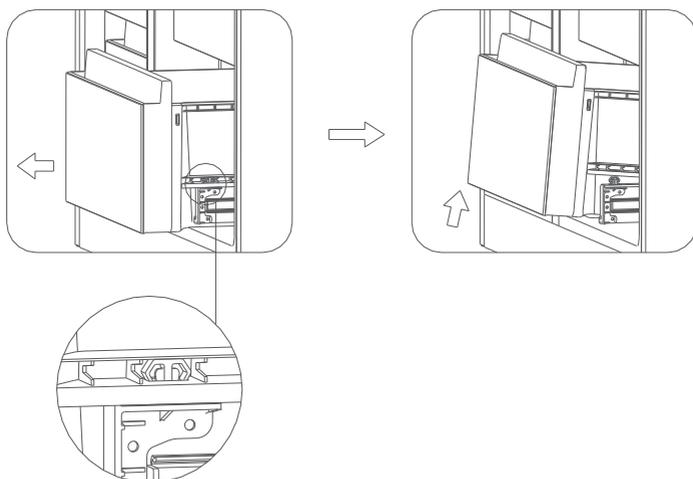


Төменгі деңгейдегі шағын жәшіктерді орнату:

- Тартпаның бағыттағыштарын максималды позицияға дейін созыңыз.
- Тартпаның қысқыштарының ойықтарын екі жағынан бағыттағыштардағы бекітпелермен туралаңыз.
- Тартпаны бағыттағыштарға салыңыз, екі жағынан қысқыштарды бекітіңіз.
- Қорапты тоңазытқышқа салыңыз.

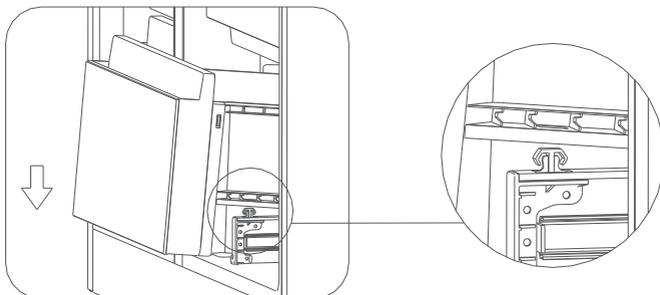

ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ

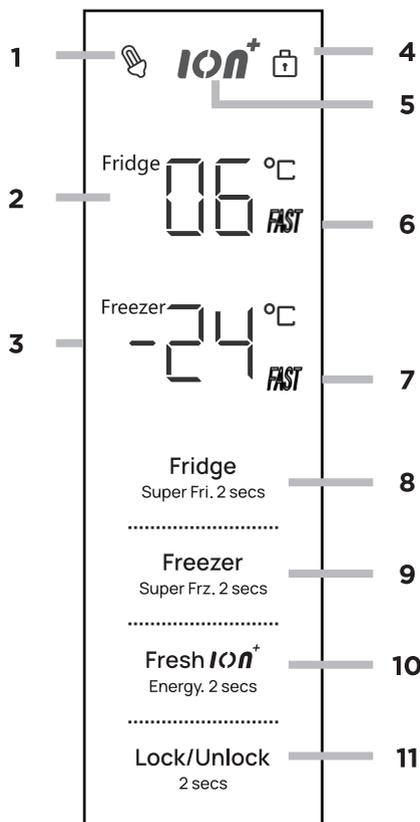

1. Энергия үнемдеу режимінің индикаторы.
2. Тоңазытқыш индикаторы.
3. Мұздатқыш индикаторы.
4. Құлыптау индикаторы.
5. Ионизатор индикаторы.
6. Жылдам салқындату индикаторы.
7. Жылдам мұздату индикаторы.
8. Тоңазытқыш камерасының температурасын реттеу батырмасы.
9. Мұздатқыштың температурасын реттеу батырмасы.
10. Қуатты үнемдеу режимін орнату батырмасы.
11. Дисплейді құлыптау батырмасы.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

Температураны реттеу және салқындату функциясын өшіру

Тоңазытқыштағы температураны реттеу үшін төменгі Fridge батырмасы қолданылады. Бұл батырманы бір рет басқан кезде тоңазытқыш камерасының температура индикаторында көрсетілген температура мәні 1-ге артады. Мән максимумға жеткенде, салқындату функциясы өшіп, индикаторда «--» көрсетіледі. Fridge батырмасын тағы бір рет басқан кезде, индикатор автоматты түрде тоңазытқыштағы ең төменгі температура мәніне оралады. в холодильной камере.

Температураны реттеу және мұздату функциясын өшіру

Мұздатқыштағы температураны реттеу үшін төменгі Freezer батырмасы қолданылады. Бұл батырманы бір рет басқан кезде мұздатқыштың температура индикаторында көрсетілген температура мәні 1-ге артады. Мән максимумға жеткенде, Freezer батырмасын тағы бір рет басқан кезде, индикатор автоматты түрде мұздатқыштағы минималды температура мәніне оралады.

Энергия үнемдеу режимі

Қуатты үнемдеу режиміне өту үшін батырмасын басып тұрыңыз **ION⁺** 2 секунд ішінде. Осы режимді қосқаннан кейін индикатор жанады .

Тоңазытқыш жеке бөліктердегі температураны қоршаған орта температурасына сәйкес автоматты түрде реттейді, бұл тоңазытқышқа оңтайлы сақтау температурасын ұстап қана қоймай, энергияны үнемдеу мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Ионизатор

Fresh **ION⁺** батырмасын бір рет басу тоңазытқышта ионизаторды қамтиды. Батырманы басқаннан кейін индикатор **ION⁺** жанады. Бұл режимде теріс ион генераторы тоңазытқыштың ішіндегі кеңістікті дезинфекциялау және дезодорациялау арқылы жұмыс істей бастайды. Ионизаторды өшіру үшін Fresh **ION⁺** батырмасын тағы бір рет басыңыз, индикатор батырмасы **ION⁺** сөнеді.

Дисплейді құлыптау / құлыптан босату

Түйме құлпы 30 секунд әрекетсіздік жағдайында автоматты түрде қосылады және дисплей толығымен сөнеді. Дисплейдің артқы жарығын қосу/өшіру үшін Lock/Unlock батырмасын бір рет басыңыз.

Батырмаларды құлыптау кезінде дисплей құлыптау индикаторын көрсетеді . Дисплейді құлыптан босату үшін Lock/Unlock батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз, құлыптау индикаторы сөніп, басқару панелі қол жетімді болады. Сондай-ақ, Lock/Unlock батырмасын 2 секунд басып ұстап тұрып, батырмаларды қолмен құлыптауға болады.

Жылдам салқындату

Егер сіз көптеген өнімдерді тез салқындатуды қажет етсеңіз, жылдам салқындату индикаторы жанған кезде тоңазытқыштың жылдам салқындату режимін қосу үшін Fridge батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз **FAST**. Бұл режимде тоңазытқыштағы температура 2 °C-қа орнатылады, жылдам салқындату функциясы біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.

Тоңазытқыштың ашық есігі туралы ескерту

Егер тоңазытқыштың есігі ұзақ уақыт бойы ашық тұрса, дисплейде dR коды пайда болады және дыбыстық сигнал шығады.


Жылдам салқындату

Егер сіз көптеген өнімдерді тез қатырғыңыз келсе, мұздатқыштың жылдам мұздату режимін қосу үшін Freezer батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз, жылдам мұздату индикаторы жанады **FAST**. Бұл режимде мұздатқыштағы температура $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ -қа орнатылады, жылдам мұздату функциясы біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Қате кодтары	Қате сипаттамасы
ER	Мұздатқыш температура сенсоры қатесі
EF	Мұздатқыш температура сенсоры қатесі
EE	Қоршаған орта температурасы сенсорының қатесі
ED	Мұздатқышты жібіту және мұздату сенсорының қатесі
EL	Жылытқыш сенсоры қатесі
CE	Негізгі тақта мен басқару тақтасы арасындағы байланыс қатесі
CF	Негізгі тақта мен тартпаны басқару панелі арасындағы байланыс қатесі
2E	Желдеткіштің істен шығуы
1E	Конденсатор желдеткішінің істен шығуы

ЫЛҒАЛ БҰРЫЛАТЫН ҚОСҚЫШ

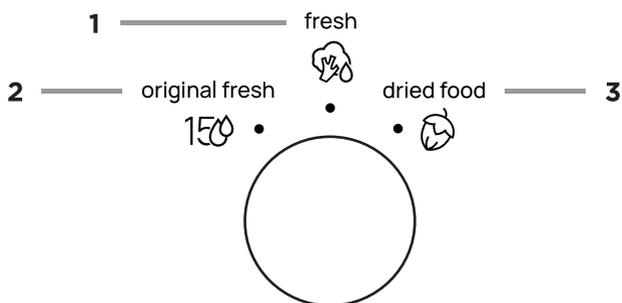

Арнайы жәшікте қажетті ылғалдылық режимін таңдау үшін қосқышты қажетті орынға бұраңыз.

Барлығы 3 режим қол жетімді:

1-режим: көптеген жаңа піскен көкөністерді немесе жаңа жуылған дымқыл көкөністерді сақтауға жарамды.

2-режим: аз мөлшерде көкөністерді, нан өнімдерін (сонымен қатар бұға пісірілген) және ылғалды оңай жоғалтатын басқа да өнімдерді сақтауға жарамды. Азық-түлікті 15 күн бойы жаңа күйде сақтауға мүмкіндік береді.

3-режим: бұл режимде ылғалдылық 45 % аралығында сақталады. Шай жапырақтары, кептірілген жемістер немесе кептірілген саңырауқұлақтар, жаңғақтар және т. б. сияқты аз су ингредиенттерін сақтауға жарамды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сіз қандай режимді таңдағаныңызға және қорапқа қандай өнімдерді салғаныңызға назар аударыңыз. Таңертең артық ылғалдың пайда болуын болдырмас үшін су мөлшері жоғары тағамдарды (жемістер, көкөністер және т.б.) салмаңыз.

ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕУ

- Тоңазытқышқа ыстық тағамды қоймаңыз. Бұл конденсация және аязға, қызып кетуге және компрессор қозғалтқышының зақымдалуына әкелуі мүмкін
- Тамақты бір-біріне жақын қоймаңыз, себебі бұл ауа айналымын азайтады.
- Тамақты артқы қабырғаға жақын қоймаңыз. Ауаның еркін айналымы бүкіл камерада біркелкі температураны сақтауға мүмкіндік береді. Осы саңылауларға жақын орналастырылған тағам төменгі берілетін ауа температурасының әсерінен зақымдалуы мүмкін.
- Қуат өшірілген болса, тоңазытқыштың есігін ашпаңыз.
- Тоңазытқыштың есігін жиі ашпаңыз.
- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Термостатты тым төмен орнатпаңыз.
- Сақтау көлемін ұлғайту және қуат тұтынуды азайту үшін кейбір аксессуарларды (мысалы, тартпалар мен сөрелер) алып тастауға болады.

ӨНІМДІ ТИІМДІ САҚТАУ

- Мұздатылған тағам өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақталуы керек.
- Мұздатқыш жаңа тағамды мұздатуға, мұздатылған тағамды және терең мұздатылған тағамды сақтауға арналған ұзақ уақыт.
- Тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы өшіп тұрса, тағамды мұздатқышқа қоймас бұрын, тоңазытқышты 2-3 сағат жұмыс істеп тұрыңыз.
- Мұздатылған немесе салқындатылған тағамдарды ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз.
- Өнімдерді тоңазытқышқа салмас бұрын жарамдылық мерзімі мен затбелгісін (сақтау нұсқаулары) тексеріңіз.
- Банан мен қауын сияқты төмен температурада тез нашарлайтын тағамдарды тоңазытқышта сақтау ұсынылмайды.
- Шыны бөтелкелерді мұздатқышта сақтамаңыз-мұздату кезінде олар жарылып кетуі мүмкін.
- Сақтау үшін көкөністерді газетке орамаңыз. Газет шығаруда қолданылатын баспа бояуы мен басқа материалдар өнімді бүлдіруі мүмкін.
- Құрылғының ішкі кеңістігін дұрыс пайдалану құрылғының ұзақ уақыт тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Тоңазытқыш қондырғысының тиімділігін және салқындатылған ауаның кедергісіз айналымын сақтау үшін құрылғының камераларын кем дегенде 50% және 75% артық емес толтырыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

КҮТІМ

Тоңазытқышты тазалаған кезде оны электр желісінен ажырату керек. Тоңазытқышты өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Тоңазытқышты тазалау үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз. Ыстық бу пластмасса бөлшектерін зақымдауы мүмкін және ылғал электронды құрамдас бөліктерге түсуі мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Құралдың ішін немесе сыртын тазалаған кезде:

- құрамында жанғыш заттары бар тазалағыш заттарды қолданбаңыз: алкоголь (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутил спирті және т.б.), еріткіш, бензин, бензол және т.б.;
- құрамында абразивтер немесе ағартқыштар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз, олар түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін құрылғыға салыңыз.
- Тамақты тоңазытқыштан салқын жерге алып тастаңыз.
- Құрылғының ішінен сәрені немесе тартпаны алмас бұрын, жарақат алмас үшін онда сақталған барлық тағамды алып тастаңыз немесе құрылғының зақымдалуы.
- Сәрелер мен жәшіктерді тоңазытқышқа қайта қоймас бұрын жақсылап жуып, кептіріңіз.
- Силикон майын жумай, есіктің тығыздағышын дымқыл жұмсақ шүберекпен үнемі абайлап сүртіңіз.
- Сәрелерді жууға болмайды. немесе ыдыс жуғыш машинадағы жәшіктер. Бұл бөліктер жоғары температура әсерінен деформациялануы мүмкін.
- Тоңазытқыштың іші мен сыртын жылы сумен сұйық жуғыш затпен суланған таза шүберекпен тазалап, содан кейін шүберекпен құрғатып сүрту керек.
- Тазалап болғаннан кейін электр сымның зақымдалмағанын тексеріңіз. Содан кейін қуат ашасын электр розеткасына мықтап енгізіңіз.
- Тазалау үшін есіктің сәресін алу үшін оны екі қолыңызбен ұстап, жоғары қарай тартыңыз.
- Тоңазытқыштың шыны сәресін алу үшін сәренің бір ұшын ұстап, оны жоғары және сыртқа көтеріңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Құрал ұзақ, ақаусыз қызмет ету үшін жасалған және жасалған. Егер жұмыс кезінде мәселе туындаса, оның ықтимал пайдалану қатесіне қатысты екенін тексеріңіз. Шешім құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне әкелмесе және сіз ақауды өзіңіз жоя алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселелері	Мүмкін себептері	Шешім
Құрылғы шулы жұмыс істейді және біртүрлі дыбыстар шығарады	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған/дұрыс тураланбаған	Құрылғыны қатты күйге орнатыңыз және тегіс беті
	Құрылғының артқы қабырғасы қабырғаға тиеді	Құрылғының айналасында жеткілікті бос орын беру үшін орнату орнын таңдаңыз
	Құрылғының артында қандай да бір заттар бар	Жатқан заттарды алып тастаңыз үшін құрылғы
	Тоңазытқышта бөгде заттар сақталады	Құрылғыдағы барлық заттарды алыңыз
Шертетін дыбыстар	Ерітуді басқару процесі автоматты түрде басталған кезде және еріту процесі аяқталған кезде басумен бірге жүруі мүмкін; термостаттың жұмысы қосылған кезде де басумен бірге жүреді және ажырату	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
Дірілдеу	Дірілдеген дыбыстардың көзі салқындатқыш ағын болуы мүмкін	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Құрылғыда немесе оның жанында сақталатын заттар	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Құрылғы еденге дәл орнатылмаған	Құрылғының аяқтарын/аяқтарын реттеңіз. Орнату бөлімін қараңыз
	Компрессоры бар құрылғы пайдалану кезінде ауыстырылды	Құрылғы дұрыс. Егер компрессор 3 минуттан кейін шу шығаруды тоқтатпаса, құрылғының қуатын өшіріңіз, содан кейін қайтадан қосыңыз
Күңкілдейтін дыбыстар	Салқындату жүйесі арқылы салқындатқыш ағын	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
Сартылдаған дыбыстар	Температураның өзгеруіне байланысты ішкі қабырғаларды қысу және кеңейту	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді

Мәселелері	Мүмкін себептері	Шешім
Ысқырық дыбыстар	Буландырғыш желдеткіштің электр қозғалтқышы ауа айналымын қамтамасыз етеді Тоңазытқыш және мұздатқыш камерада	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
	Ауа желдеткіштің көмегімен конденсатордан шығарылады	Құрылғы дұрыс жұмыс істейді
Дыбыстар мен діріл	Егер құрылғының бүйір немесе артқы қабырғасы бөлменің қабырғасына немесе шкафтың қабырғаларына тиіп кетсе, бұл қалыпты діріл деңгейінде де шу шығаруы мүмкін	Шуды болдырмау үшін құрылғының бүйірлері мен артқы қабырғасы бөлменің қабырғасына немесе шкафтың қабырғаларына тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз
Электр желісіне қосылған тоңазытқыш жұмыс істемейді	Қуат көзінің іркілісі	Кернеуді тексеріңіз
Тоңазытқыш нашар суытады/мұздатады	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлмеде тым жоғары температура орнатылған	Тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлмедегі температураны орташа деңгейге қойыңыз
	Тоңазытқыш тікелей күн сәулесінде орнатылады немесе жылытқыш сияқты жылу көздеріне тым жақын орналасқан	Орнату аймағын тексеріңіз. Тоңазытқышты жылу көздерінен мүмкіндігінше алыс орнатыңыз
	Ыстық өнімдерді сақтау	Ыстық тағамдарды тоңазытқышқа салмас бұрын, оларды бөлме температурасына дейін салқындатыңыз
	Тоңазытқыш шамадан тыс жүктелген өнімдермен	Тоңазытқышта сақталған өнімдер арасында жеткілікті орын беріңіз
	Тоңазытқыштың есіктері бос	Есіктерді мықтап жабыңыз және өнімдер есіктердің жабылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоңазытқыштың айналасында бос орын аз	Тоңазытқыштың айналасында жеткілікті бос орын болатындай етіп тоңазытқышты орнатыңыз. Бөлімді қараңыз «Орнату»

Мәселелері	Мүмкін себептері	Шешім
Тоңазытқыштағы жағымсыз иіс	Тоңазытқыш немесе мұздатқыш бөлімшесінде температура дұрыс орнатылмаған	Тоңазытқыш пен мұздатқыш бөлмедегі температураны орташа деңгейге қойыңыз
	Иісі бар өнімдерді ашық түрде сақтау	Күшті иісі бар өнімдерді арнайы контейнерлерде сақтаңыз
	Ішінде бүлінген өнімдердің бар-жоғын тексеріңіз	Борт сыртына тастаңыздар бүлінген азық-түлік және тазалаңыз сақтауға арналған жәшік көкөніс және жеміс-жидек. «Күтім және техникалық қызмет көрсету» бөлімін қараңыз. Азық-түлікті ұзақ сақтамаңыз
Ішкі жарықтандыру жоқ	Жарықдиодты шамның ақаулығы	Егер жарықдиодты шам жанбаса, сатушыға немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы ішіндегі немесе көкөніс қорабының қақпағының түбіндегі конденсат	Ыстық өнімдерді сақтау	Азық-түлікті тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын салқындатыңыз
	Құрылғының есігі болды ашық қалды	Конденсат болғанына қарамастан құрылғының есігі жабылғаннан кейін көп ұзамай буланып кетеді, оны құрғақ шүберекпен алып тастауға болады
	Тоңазытқыштың есіктері тым жиі ашылады	Конденсат құрылғы ішіндегі және сыртындағы температураның айырмашылығына байланысты пайда болуы мүмкін. Ылғалды құрғақ шүберекпен алыңыз
	Тоңазытқышта ауа өткізбейтін контейнерлерде жылы немесе дымқыл өнімдер сақталады	Өнімдерді жабық немесе ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз
Мұздатқышта мұз пайда болды	Есік бос жабылды	Қадағалаңыз азық-түлік өнімдері ішінде тоңазытқыш кедергі жабу есіктері міндетті түрде тексеріп, тығыз ли жабық есік
	Ыстық өнімдерді сақтау	Азық-түлікті тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа салмас бұрын салқындатыңыз
	Мұздатқыш камерасының ауаны беру және шығару арнасы бітелген	Құрылғы ішіндегі ауа айналымын қамтамасыз ету үшін ауаны алу және шығару саңылаулары бітеліп қалмауын қадағалаңыз
	Мұздатқыш камера толы	Өнімдер арасында жеткілікті орын беріңіз

Мәселелері	Мүмкін себептері	Шешім
Құрылғының бүйір немесе алдыңғы қабырғалары жылы	Құрылғының Бұл бөліктері есіктің айналасындағы конденсацияны азайту үшін конденсатқа қарсы түтіктермен жабдықталған	Конденсаттың пайда болуын болдырмау үшін жылу шығаратын түтік құрылғының алдыңғы және бүйір бөліктеріне орнатылады. Орнатқаннан кейін немесе жаз айларында ол өте ыстық болуы мүмкін. Бұл ақаулықтың белгісі емес екеніне сенімді бола аласыз
Тоңазытқыштың қабырғалары қызады	Сатып алғаннан кейін тоңазытқышты қосыңыз, мұздатылғаннан кейін тоңазытқышты қосыңыз	Құрылғы дұрыс. Мұндай жағдайларда температураны мүмкіндігінше тез төмендету үшін тоңазытқыш толық қуатта жұмыс істейді камераларда
Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмайды	Тоңазытқыш алға қарай қисайған	Құрылғының алдыңғы жағын көтеру үшін алдыңғы аяқтарды реттеңіз
	Сөрелер дұрыс салынбаған	Сөрелердің тоңазытқышқа салынғанын тексеріңіз
	Есік шамадан тыс күшпен жабылды	Егер сіз есікті жапқан кезде тым көп күш салсаңыз, ол инерция арқылы қайта ашылуы мүмкін. Есікті жаппаңыз
Есік қатты ашылады	Есік жабылғаннан кейін бірден ашылды	Құрылғы есігін ашу жабылғаннан кейін 1 минут ішінде құрылғының ішіндегі және сыртындағы қысымның айырмашылығына байланысты қиындықтар туындауы мүмкін. Құрылғының есігін сәл кейінірек ашуға тырысыңыз, құрылғы ішіндегі қысым деңгейі тұрақтанғаннан кейін
	Құрылғының есігінде тым көп өнімдер сақталады	Азық-түлік мөлшерін азайтыңыз тоңазытқыштың есігінде
Құрылғының ішінде немесе сыртында аяздың немесе конденсаттың пайда болуы	Тоңазытқыштың есіктері жиі ашылып, жабылады	Тоңазытқышқа ауа кірсе, Аяз мен ылғал пайда болуы мүмкін. Есіктерді мықтап жабыңыз және өнімдер есіктердің жабылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Тоңазытқыш ылғалдылығы жоғары бөлмеде орнатылған	Егер Тоңазытқыш ылғалдылығы жоғары бөлмеде орнатылса, конденсация пайда болуы мүмкін. Сұрту ылғалды, таза шүберекті
Құрылғының ішіндегі немесе сыртындағы су	Құрылғының жанында судың ағуы	Судың ағып жатқанын тексеріңіз раковинадан немесе басқа жерлерден
	Су түбінде құрылғылар	Өнімнің еруі, контейнердің құлауы немесе сынуы салдарынан судың пайда болуын тексеріңіз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Stark-RF01
Сауда белгісі	Eigen
Климаттық классы	SN/N/ST/T
Электр қорғаныс класы	I
Энергия тиімділігі сыныбы	A++
Негізгі кернеу (В)	220-240
Жилік (Гц)	50
Энергияны тұтыну (Вт)	160
Номиналды ток (А)	1,4
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/жыл)	0,912
Энергияны тұтыну (кВт·сағ/24 сағ)	333
Жалпы көлемі (л)	649
Жалпы пайдалы көлемі (л)	584
Мұздатқыш камераның пайдалы көлемі (л)	229
Тоңазытқыш камераның пайдалы көлемі (л)	355
Хладагент және оның салмағы (г)	R600a/66
Мұздату сыйымдылығы (кг/24 сағ)	12
Таза салмағы (кг)	112
Шу деңгейі (дБ)	41
Көбіктендіргіш	Циклопентан
Өлшемдері (ЕхҰхБ) (см)	91x70x186,6
Қуат сымның түрі	Ү
Қорғау дәрежесі	IP00

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Энергетическая эффективность энергетикалық тиімділік

Холодильного прибора/Тоңазытқыш құралды

Производитель/Өндіруші

Модель/Үлгісі

eigen

Stark-RF01



расход
электроэнергии /
электр
қуат шығыны

333

кВт·ч/год*



355л



❄️ ***

229л



41дБ

*кВт·сағ/жыл

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), САТУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын тұрғын-жайларында қаптамаға салып, 5 °С және 40 °С аралығындағы температурада және 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек. Ғимараттың ішінде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыда ақау анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптар орындалуы керек:

- барлық азық-түлікті құрылғыдан алып тастаңыз. Содан кейін сөре мен есік тұтқасы сияқты барлық осал бөлшектерді жабысқақ таспамен бекітіп, құрылғыны жылжытыңыз;
- тоңазытқыштың есіктерін мықтап жабыңыз және тасымалдау кезінде ашылмайтын етіп жабысқақ таспамен бекітіңіз;
- құрылғының жұмыс өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы пластикпен немесе осал жерлерде гофр картон астары бар көпіршікті қаптамамен орау керек);
- тасымалдау кезінде машинаның ішінде соғылмауы және құламауы үшін тоңазытқышты машинаға мықтап бекіту керек;
- сыртқы ортаның әсеріне толықтай жол бермеу үшін тек жабық автокөліктерді қолданыңыз;
- тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптамасымен өте абай болыңыз;
- тасымалдау мен орнату кезінде құрылғы элементтерінің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны тік күйде тасымалдау керек. Егер құрылғы көлденең күйде тасымалданса, оны қосар алдында ол кем дегенде алты сағат тік күйде тұруы керек, олай жасамаса бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.


КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Экологиялық кәдеге жарату құнды шикізаттың қайта өңделуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыш және тоңазытқыштың оқшаулауын арнайы жолмен тастау керек. Тоңазытқышты қоқысқа тастамас бұрын, салқындату жүйесінің құбырлары зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Ескі тоңазытқышты және жаңа тоңазытқыштың қаптамасын қалай тастау керектігі туралы ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан алуға болады.

Қауіпсіздігіңіз үшін қоқысқа тастаған кезде құлыптар мен ысырмаларды сындырыңыз және есіктерді алыңыз.

ДҰРЫС ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ

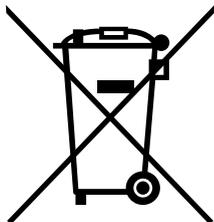

Осы өнімдегі немесе оның қаптамасындағы бұл белгі бұл өнімді басқа құрылғыңызбен бірге тастауға болмайтынын білдіреді. тұрмыстық қалдықтар

Бұл өнімді дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс әсердің алдын алуға көмектеседі, ал материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектеседі.

Ескі жабдықты экологиялық қауіпсіз тастау үшін пайдаланылған құрылғыларды жинаудың арнайы жүйесі немесе өнім сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалды кеңсеге хабарласыңыз. орналасқан жері немесе өнім сатып алынған дүкен.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: АНЬХУЭЙ КОНКА ТУНЧУАН ХАУСХОЛД ЭППЛАЙЕНСИС КО, ЛТД.
ЦЗИНЬЛИН ЖӘНЕ ТУНЛЕ ТАС ЖОЛЫНЫҢ ҚИЙЛЫСЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАМУ АЙМАҒЫ, ЧУЧЖОУ Қ., АНЬХОЙ ПРОВ., ҚЫТАЙ.

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:

Аньхуэй Конка Тунчуан Хаусхолд Эпплайенсис Ко., ЛТД.
№ 789 Хуаюань тас жолының шығысы, Чучжоу қ., Аньхой пров., Қытай.

Өндірістің/жасаушы-зауыттың филиалы:

Хэнань Синьфэй Рефриджерейшн Эпплайенс Ко., ЛТД.
№ 36 тас жолы, Экономикалық Даму Аймағы, Синьсян қ., Хэнань пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Са-
рыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»;
- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрмагниттік үйлесімділігі».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлек-
троника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің
талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі және оның сипаттамалары мен жинақталымы алдын ала хабарланбай
өзгертілуі мүмкін.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

КЕПІЛДІККЕ ҚОЙЫЛҒАН КҮНІ: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі барысында құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен жинағында ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қолданған жағдайда, кепілдік мерзімі барысында пайдаланушының қатысынсыз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстары жүргізіледі. Элементтерді жөндеу және ауыстыру өкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Қызмет көрсету мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер мен тегін сервистік қызмет (оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса) тауар жиынтығына кіретін мына керек-жарақтарға қолданылмайды:

- Қашықтан басқару пультінің (ҚБП) қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар мен олардың жалғағыш тетіктері, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі ақпарат тасығыштар, жинақта берілетін бағдарламалық құрал (БҚ) мен драйверлер (оның ішінде бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі жинақтауышта алдын ала орнатылған БҚ және мұнымен шектелмейді), сыртқы кіріс және шығыс құрылғылары мен манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған шнурлар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйыммен бірге берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдар мен бөлшектер.



Өндіруші төмендегідей жағдайларда кепілдік бойынша міндеттемелерді өз мойнына алмайды:

- Кепілдік мерзімнің аяқталуы.
- Жеке қажеттіліктер (тұрмыстық, отбасылық) үшін пайдалануға арналған бұйымның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ тікелей қолданылу мақсатынан басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы.
- Өндіруші пайдалану кезінде бұйым иесінің пайдаланушы нұсқаулығындағы талаптарды бұзуы, бұйымды орнату және қызмет көрсету бойынша нұсқауларды, бұйымды қосу (сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің бұйымның өзіне және оған қосылған бұйымға әсер етуі нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталу), сақтау және тасымалдау ережелерін орындамауы салдарынан болған ықтимал материалдық, моральдық және басқа да залал үшін жауапты емес.
- Механикалық зақымның барлық жағдайы: бұйымды пайдалану кезінде пайда болған кетік, шытынаған жерлер, деформация, соққы іздері, майысқан жерлер, ойылған жерлер және т.б.
- Сыртқы өзгерістер, рұқсаты жоқ адамдардың рұқсатсыз жөндеу жұмыстарын жүргізу іздерінің болуы. Ақау бұйымның конструкциясын немесе сұлбасын өзгерту, Өндіруші мақұлдамаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыларды пайдалану салдарынан туындаған жағдайларда.
- Бұйымдағы ақау алапат күш әсерінен (табиғи апат, өрт, су басу, жер сілкіну, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес басқа да жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындауы. Ақаудың бұйым ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың кіріп кетуінен, бұйымның толықтай немесе ішінара істен шығуына әкелген жемір заттар, жоғары ылғалдылық, жоғары температура әсерінен туындауы.
- Бұйымның сәйкестендіру нөмірінің (сериялық нөмірінің) болмауы немесе сәйкес келмеуі. Зақымның (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық құрал әсерінен туындауы: БҚ жеткізушісінің осы қызмет түрін ұсынбауына байланысты қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қол жеткізуден айыруға әкеліп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою.
- Қуат, кәбіл, телекоммуникация желілерінің, радиосигнал қуатының, стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес болмауы, оның ішінде рельеф ерекшеліктері және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлар, бұйымды желі істейтін аймақ шекарасында немесе одан тыс пайдалану салдарынан жұмыс ақауларының болуы.
- Зақымның стандартты емес (ерекше) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (соның ішінде CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталары, картридждер) пайдалану салдарынан болуы.
- Кемшіліктердің үйлеспейтін контентті (әуен, графика, видео және басқа да файлдар, Java қолданбасы және осыған ұқсас бағдарламалар) алу, орнату және қолдану себебінен орын алуы.
- Осы бұйымға қосылып жұмыс істейтін басқа құрылғыларға келтірілген зияндарға кепілдік міндеттемесі қолданылмайды.



eigen