

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БРИТВА РОТОРНАЯ

H-SH8088



СОДЕРЖАНИЕ

Общие меры безопасности	3
Назначение	3
Технические характеристики.....	4
Комплектация.....	4
Схема прибора	4
Подготовка к эксплуатации	5
Смазка и регулировка	5
Эксплуатация.....	6
Откидной триммер.....	6
Очистка и уход	6
Устранение неисправностей.....	8
Транспортировка и хранение.....	8
Утилизация.....	9
Правила и условия монтажа.....	9
Реализация прибора.....	9
Условия ограничения пользования	9
Гарантийный талон.....	11

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на нем и USB-кабеле.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Не следует использовать прибор после падения. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Если USB-кабель поврежден, то необходимо заменить его в сервисном центре или у квалифицированного специалиста.
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей. Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с руководством.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Не допускается использование прибора с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Во избежание травм не рекомендуется пользоваться электроприбором с поврежденным бреющим блоком.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте прибор в непосредственной близости от емкостей, заполненных водой (ванны, раковины или др.). Если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети, выдернув вилку прибора из розетки сухими руками. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду и не пытайтесь включить прибор повторно. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- При чистке или поломке прибора всегда выключайте прибор.
- Не переносите прибор за USB-кабель. При переноске прибора всегда используйте защитный колпачок, чтобы не повредить бреющий блок.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор предназначен для сухого и влажного бритья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Время зарядки аккумулятора: до 3 часов

Аккумулятор: Li-ion 2000 мА·ч, 5 В

Время работы от аккумулятора: до 180 мин.

Защита от влаги: IPX7

Индикация зарядки

Функция блокировки

Сухое и влажное бритье

LED-дисплей

USB-зарядка

Плавающие бритвенные головки: 3

Тип бритвы: роторная

Цвет: черный с голубым

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бритва роторная

Щеточка для чистки

Защитный колпачок


USB-кабель для зарядки

Руководство пользователя

Гарантийный талон

СХЕМА ПРИБОРА

1. Бреющий блок
2. Кнопка для отсоединения бреющей насадки от корпуса
3. Откидной триммер
4. Кнопка «Вкл./Выкл.»
5. LED-дисплей
6. Индикатор блокировки прибора
7. Обозначение, что бреющий блок можно промывать под струей воды
8. Индикатор заряда
9. Разъём для зарядки
10. Защитный колпачок
11. USB-провод для зарядки

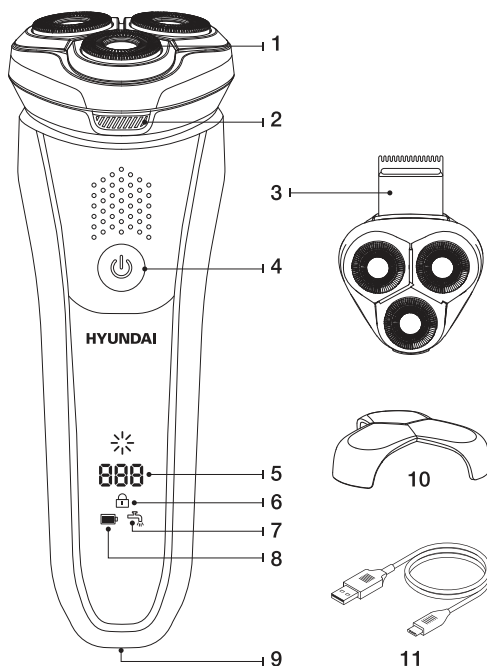

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките прибор и USB-кабель из упаковки, освободив их от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а прибор и USB-кабель не повреждены.
- Протрите корпус прибора влажной тканью и промойте бреющий блок (см. раздел ОЧИСТКА И УХОД).
- Перед первым использованием прибора или после длительного перерыва в эксплуатации необходима зарядка аккумулятора.
- Перед началом использования полностью зарядите прибор в течение двух часов с помощью USB-кабеля (в комплекте). Рекомендуется заряжать прибор полностью перед каждым бритьем.
- Для зарядки прибора необходим источник питания с выходным напряжением 5 В и мощностью не менее 5 В*1 А (5 Вт).
- Подключите USB-кабель к разъему на приборе, другой конец USB-кабеля подключите к сетевому адаптеру (не входит в комплект). На LED-дисплее загорится голубой индикатор с молнией, означающий процесс зарядки, и процент заряда (200 – полный заряд).
- Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать прибор в выключенном состоянии.

Примечания:

- *Для увеличения срока службы аккумулятора заряжайте прибор после полной разрядки.*
- *Не заряжайте прибор в местах с температурой ниже 5 °С или выше 35 °С, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.*
- *Не заряжайте прибор больше 24 часов.*
- *Когда заряд будет меньше 10, цифра на дисплее начнёт мигать.*

СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишков масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны двигаться беспрепятственно.
- В каждую точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распространилось по трущимся поверхностям. После этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Примечание: кожа может потребоваться 2-3 недели для того, чтобы привыкнуть к данной бритве.

1. Перед началом использования полностью зарядите прибор в течение трех часов. Рекомендуется заряжать его полностью перед каждым бритьем.
2. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить прибор.
3. Слегка касаясь кожи, перемещайте бреющий блок против линии роста волос. Держите кожу свободной рукой для лучшего результата. Не брейте одно и то же место много раз.
4. Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы выключить прибор. Закройте бреющий блок защитным колпачком и уберите прибор.

Примечания: в прибор встроена функция блокировки прибора от случайного включения (например, при поездке). Чтобы активировать ее, удерживайте нажатой кнопку включения и выключения в течение трех секунд. Прибор отключится, и на экране загорится красный замок. Чтобы отключить функцию, повторно удерживайте нажатой кнопку включения и выключения в течение трех секунд.


ОТКИДНОЙ ТРИММЕР

Предназначен для ухода за длинной бородой, усами и висками.


1. Плавно опустите вниз кнопку на задней части прибора для появления откидного триммера.
2. Включите прибор и подровняйте бороду, виски или усы.
3. После использования плавно опустите откидной триммер в прибор..

ОЧИСТКА И УХОД



- Перед чисткой отключите прибор.
- Промойте прибор под теплой струей воды. Прибор оборудован защитой от воды IPX7.

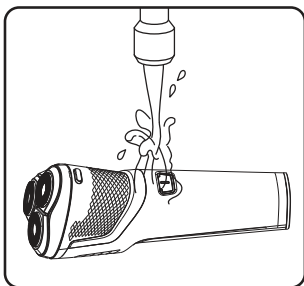

- С помощью кнопки на корпусе прибора откройте бреющий блок.

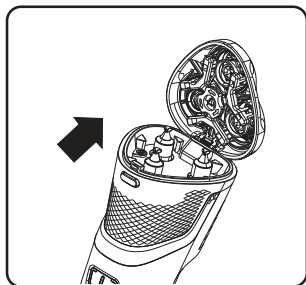

- Поверните переключатель блокировки против часовой стрелки, чтобы освободить удерживающую рамку от бритвенной головки.
- Снимите три головки с бреющего блока и очистите их с помощью прилагаемой щеточки или промойте под теплой проточной водой.
- Ни в коем случае не оборачивайте лезвия прибора бумажным или хлопковым полотенцем.

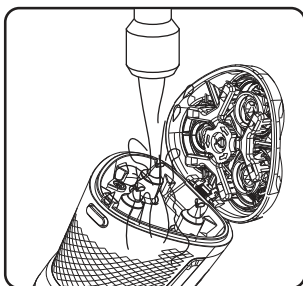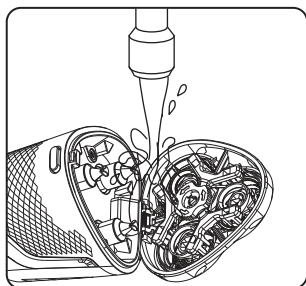

- После очистки установите три бритвенные головки обратно в рамки, а удерживающую рамку — обратно на бритвенный блок.
- Зафиксируйте рамку, повернув центральный переключатель блокировки рамки по часовой стрелке.
- Вы также можете очистить бритвенные головки обезжиривающей жидкостью (например, спиртом), если это необходимо.
- Смажьте бритвенные головки маслом после очистки (см. раздел СМАЗКА И РЕГУЛИРОВКА).
- Прибор должен быть сухим перед последующим использованием.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства и органические растворители.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Рекомендуется менять лезвия каждые два года.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Запрещены самостоятельный ремонт прибора и внесение изменений в его конструкцию!

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Прибор не включается	Прибор перегрелся от долгого использования	Подождите, пока прибор остынет
	Прибор поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Прибор не заряжен	Зарядите прибор перед использованием
Прибор плохо бреет	Бреющий блок поврежден	Замените бреющий блок
	Бреющий блок засорился	Очистьте бреющий блок
	Прибор разряжен	Зарядите прибор
Раздражение кожи после бритья	Кожа не привыкла к прибору	Привыкание кожи к бритве происходит через 2-3 недели
	Бреющий блок поврежден	Замените бреющий блок
Прибор не заряжается	Прибор поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Температура окружающей среды ниже 5 °С или выше 35 °С	Температура окружающей среды должна быть выше 5 °С и ниже 35 °С

ВНИМАНИЕ! Механические повреждения корпуса, аксессуаров и комплектующих частей не являются гарантийным случаем.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка прибора проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент прибора в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами прибора необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Храните прибор в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

УТИЛИЗАЦИЯ

- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы прибора и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации прибора, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации прибора обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.
- Данный прибор соответствует требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данный прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен только для работы в домашних некоммерческих зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Отрывной талон 2

Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона, Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайšie авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.hyundai-electronics.com.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне, Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий, При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырем) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию,
- Гарантия предоставляется покупателю, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд,
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решетки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические насадки, вертела, термощупы, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздухоходы, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.д.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов,

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производцией людям, домашним животным, имуществу,

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком,

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.д.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон,

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road,
Nanshan District, Shenzhen, China

Мерлион Консалтинг Сервисес (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

Адрес: офис 5В55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань,
г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»**

Адрес: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик
и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации о приборе посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-03-94

Расчетный срок службы прибора составляет 3 года при условии использования прибора
в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на наклейке на приборе.

Гарантийный срок: 2 года

